



Kuinka vaihtaa moottorin
kumityyny oikealle

VAUXHALL Zafira Mk I
(A) (T98)-autoon – vaihto-
ohje

SAMANKALTAINEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98) 1.8 Dualfuel, VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98) 1.6 16V, VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98) 1.8 16V, VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98) 1.6 CNG, VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98) 1.6 Dualfuel

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: OPEL Astra G CC (T98) 1.2 16V (F08, F48)

VAIHTO: MOOTTORIN KUMITYYNNY – VAUXHALL ZAFIRA MK I (A) (T98). TARVITSEMASI TYÖKALUT:



- Teräsharja
- WD-40-monitoimiaine
- Hylsyavain nro 7
- Hylsyavain nro 12
- Hylsyavain nro E20
- Torx-kärkihylsy T30
- Torx-kärkihylsy T55
- Kiintolenkkiavain
- Momenttiavain
- Vaihteistonostin
- Tunkki
- Ruuvipuristin
- Mikrokuitupyyhe
- Lokasuojan suojapeite
- Jarrukiila

Osta työkaluja

Vaihto: moottorin kumityyny – VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98). AUTODOC suosittelee:

- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

VAIHTO: MOOTTORIN KUMITYYNY – VAUXHALL ZAFIRA MK I (A) (T98). KÄYTÄ SEURAAVAA MENETELMÄÄ:

1 Avaa konepelti.

2 Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

3 Irrota imuletkun pidike. Käytä hylsyä nro 7. Käytä kiintolenkkiavainta.



4 Irrota ilmansuodattimen kumikurkku ilmansuodattimen kotelosta.



5 Suojaa imuletku mikrokuituliinalla, jotta järjestelmään ei pääse pölyä ja likaa.



6 Irroita ilmaletkun ja johdinsarjan ilmansuodattimen koteloon yhdistävät kiinnikkeet.



7 Irroita suodattimen kansi. Irroita suodatintuuletin suodattimen kotelosta.



8 Irroita suodattimen kotelon kiinnityspultit. Käytä Torx-avainta T30. Käytä kiintolenkkiavainta.



9

Irroita ilmansuodattimen kotelo.




10

Nosta autoa käyttämällä autonostinta tai aseta se rasvamontun päälle.

11

Tue moottorin pohjapanssari. Käytä vaihteistonostinta.

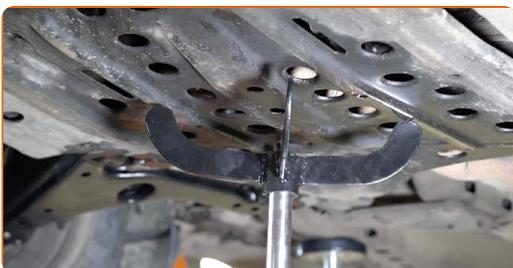

12

Irrota öljypohjan alemman kannen kiinnittimet. Käytä hylsyä nro 12.



Vaihto: moottorin kumityyny – VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98). AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Välttääksesi vammoja, pidä moottorin pohjapanssaria varovaisen tiukasti ruuvatessasi irti kiinnikkeitä ja laskiessasi hydraulista vaihteistonostinta.

13

Irroita hydraulinen vaihteistonostin. Poista öljypohjan kansi.



AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: moottorin kumityyny – VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98). Laske vaihteistonostin tasaisesti, ilman nykäyksiä, jotta komponentit ja mekanismit eivät vaurioidu.

14

Laske autoa.

15

Tue moottori öljypannun alueella. Käytä tunkkia.



Vaihto: moottorin kumityyny – VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98). AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Varmista, että moottori on tuettu.


16

Poista moottorin kannakkeen kiinnikkeet (6 palaa). Käytä hylsyä nro E20. Käytä kiintolenkkiavainta.



17

Poista moottorin kiinnike.

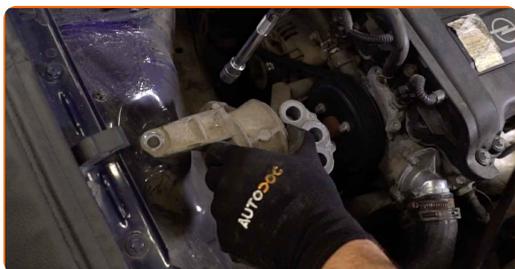

Vaihto: moottorin kumityyny – VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98). Vinkki:

- Tarkista varovaisesti toiset moottorin kiinnikkeet ja vaihda ne, jos tarvittavaa.

18

Tartu kiinni puristimella kannattimeen moottorin kannakkeen kanssa.



19

Ruuvaa irti moottorin kannake kannattimesta. Käytä Torx-avainta T55. Käytä kiintolenkkiavainta.



20

Ruuvaa uusi moottorin kannake kannattimeen. Käytä Torx-avainta T55. Käytä kiintolenkkiavainta.



21

Poista kannatin moottorin kannakkeesta puristimesta.




22

Puhdista moottorin kannakkeen asennusjalusta. Levitä WD-40-monitoimiaminetta.



23

Asenna moottorin kannake sen asennusjalustaan.

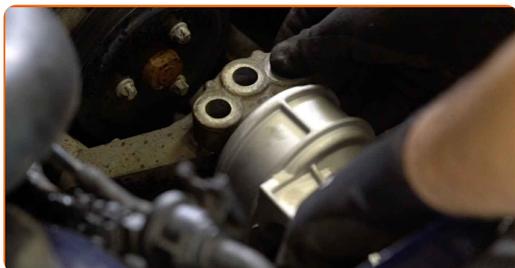

- 24** Ruuvaa kiinni moottorin kiinnikkeet (6 osaa). Käytä hylsyä nro E20. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 55 Nm vääntömomentilla.




- 25** Poista tuki moottorin alta.



- 26** Nosta auto ylös tunkin varaan.

- 27** Laita öljypohjan alempi kansi takaisin paikalleen.

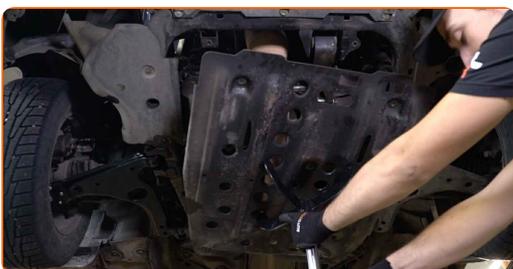

- 28** Tue moottorin pohjapanssari. Käytä vaihteistonostinta.



29

Kiristä öljypohjan alemman kannen kiinnittimet. Käytä hylsyä nro 12.



30

Irraita hydraulinen vaihteistonostin.



AUTODOC suosittelee:

- VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98) – Älä laske vaihteistonostinta liian nopeasti, jotta auton komponentit ja mekanismit eivät vaurioidu.

31

Laske autoa.

32

Asenna ilmansuodattimen kotelo takaisin paikoilleen.



33

Kiinnitä suodattimen kotelon kiinnityspultit. Käytä Torx-avainta T30. Käytä kiintolenkkiavainta.



34

Aseta suodatinpatruuna suodattimen koteloon. Varmista, että suodattimen reuna istuu tiiviisti koteloon.



Vaihto: moottorin kumityyny – VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98). AUTODOCin vinkki:

- Tarkasta että suodatin on oikeassa asennossa. Varmista että se ei ole vinossa.
- Kun suoritat asennusta, älä päästä pölyä tai likaa ilmasuodattimen koteloon.

35

Aseta ilmasuodattimen suojus paikoilleen ja kiristä sen kiinnikkeet.




36

Kiinnitä ilmaletkun ja johdinsarjan ilmansuodattimen koteloon yhdistävät kiinnikkeet.



37

Poista mikrokuituliina huohotusletkun päältä.

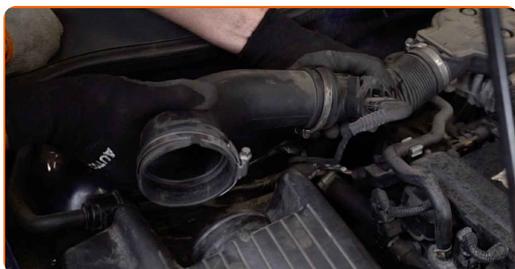

38

Liitä ilmansuodattimen kumikurkku ilmansuodattimen koteloon.



39

Kiristä huohotusletkun pidike. Käytä hylsyä nro 7. Käytä kiintolenkkiavainta.



40

Ota suojapeite pois.

41

Sulje konepelti.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

MOOTTORIN KUMITYYNY: LAAJA VALIKOIMA

VASTUUVAPAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen vääryyden vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.