



Kuinka vaihtaa jousi
eteen **Mercedes Vito**
W639-autoon – vaihto-
ohje

OHJEVIDEO


**i Tärkeää!**

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

MERCEDES-BENZ VIANO (W639) 3.0 (140 KW / 190 PS), MERCEDES-BENZ VIANO (W639) 3.2 (639.713, 639.813, 639.815), MERCEDES-BENZ VIANO (W639) CDI 2.2 (639.711, 639.713, 639.811, 639.813, 639.815), MERCEDES-BENZ VIANO (W639) CDI 2.0 (639.711, 639.713, 639.811, 639.813, 639.815), MERCEDES-BENZ VITO Bussi (W639) 119 3.2, MERCEDES-BENZ VITO Bussi (W639) 111 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ VITO Bussi (W639) 122 3.2, MERCEDES-BENZ VITO Bussi (W639) 109 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ VITO Bussi (W639) 123 3.7, MERCEDES-BENZ VIANO (W639) 3.7 (639.815), MERCEDES-BENZ VIANO (W639) CDI 3.0 (639.811, 639.813, 639.815), MERCEDES-BENZ VITO Bussi (W639) 109 CDI 2.2 4x4, MERCEDES-BENZ VITO Bussi (W639) 126 3.5, MERCEDES-BENZ VITO Bussi (W639) 111 CDI 2.2 4x4, MERCEDES-BENZ VITO Bussi (W639) 111 CDI 2.2 (639.701), (+ 3)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

**VAIHTO: JOUSI – MERCEDES VITO W639.
TARVITSEMASI TYÖKALUT:**

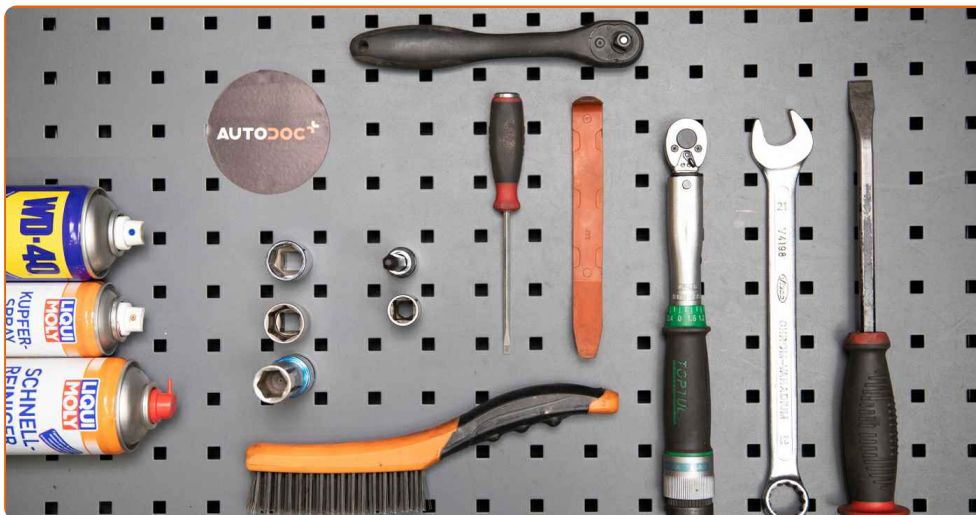

- Teräsharja
- WD-40-monitoimiaine
- Jarrunpuhdistusaine
- Kuparitähna
- Momenttiavain
- Torx-kärkihylsy T25
- Yhdistelmäavain nro 21
- Hylsyavain nro 13
- Hylsyavain nro 20
- Hylsyavain nro 21
- Vannehylsy nro 17
- Kiintolenkkiavain
- Tasapäinen Ruuvimeisseli
- Korvakiinnikepihdit
- Sorkkarauta
- Hydraulinen kierrejousipuristin
- Lokasuojan suojapeite
- Jarrukiila

OSTA TYÖKALUJA

Vaihto: jousi – Mercedes Vito W639. AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Molemmat etujousituksen kierrejouset täytyy vaihtaa samaan aikaan.
- Vaihto suoritetaan samalla tavalla etujousituksen vasemmalle ja oikealle kierrejouselle.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

VAIHTO: JOUSI – MERCEDES VITO W639. SUORITA SEURAAVAT VAIHEET:

1

Tue pyörät kiiloilla.



2

Löysää pyörän asennuspultteja. Käytä vannehylsyä nro 17.




3

Nosta auton keula ylös ja tue se.



4

Ruuvaa pyöränpultit irti.

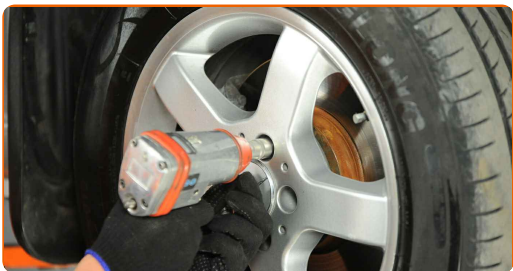


AUTODOC suosittelee:

- Varoitus! Vammojen välttämiseksi pidä pyörää kiinni, kun ruuvaat kiinnityspultit irti. Mercedes Vito W639

5

Irrota pyörä.

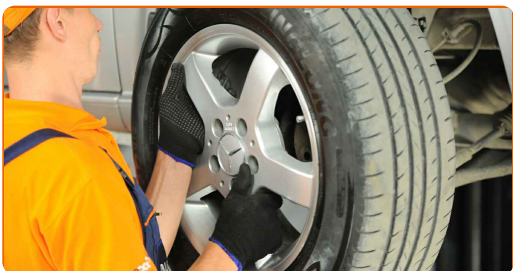


6

Puhdista kallistuksenvakaajan kiinnikkeet. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaiainetta.


7

Ruuvaa irti kiinnike, joka yhdistää kallistuksenvakaajan joustintukeen. Käytä hylsyä nro 18. Käytä kiintolenkkiavainta.

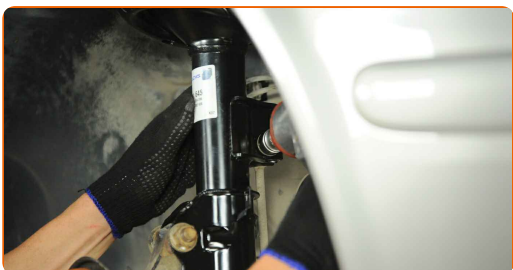

8

Irroita kallistuksenvakaajan yhdystanko.

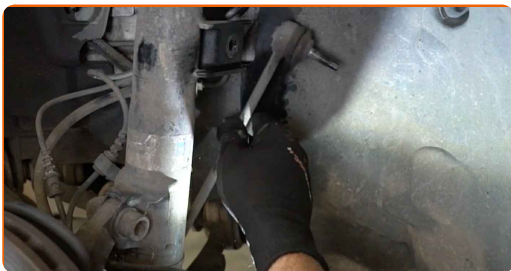


9

Irrota jarruletku iskunvaimentimesta. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.



10

Irrota ABS-anturin johtosarja iskunvaimentimen pidikkeestä. Irrota jarrupalojen kulumistunnistimen johdon kiinnike joustintuesta.

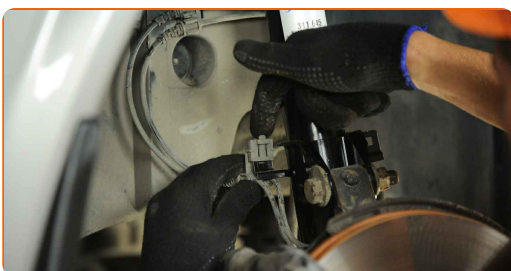


11


Irrota ABS-anturin johdot.

12


Puhdista kiinnikkeet, jotka yhdistävät joustintuen ohjausniveleen. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaiainetta.

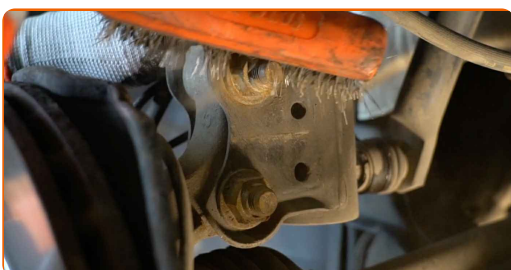


- 13** Kierrä joustintuen olka-akseliin yhdistävät kiinnikkeet irti. Käytä yhdistelmäavainta nro 21. Käytä hylsyä nro 21. Käytä kiintolenkkiavainta.

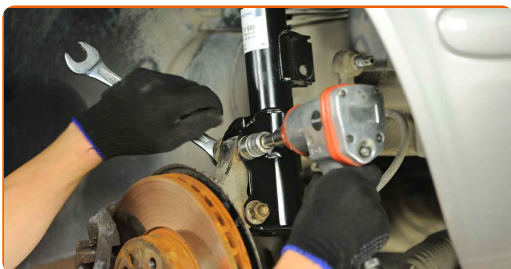

- 14** Irrota kiinnitysruuvit.

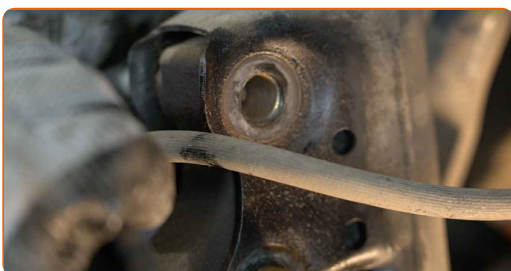


- 15** Irrota olkaakseli iskunvaimentimesta.

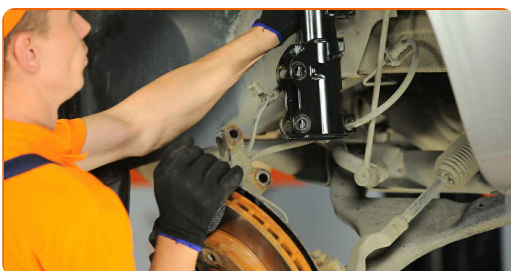

- 16** Laske autoa.



- 17** Avaa konepelti.

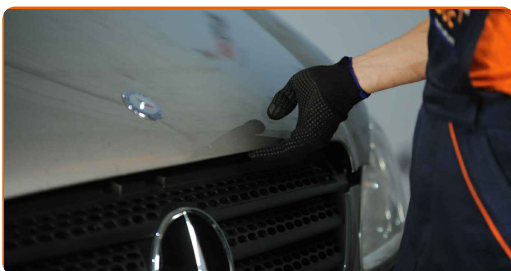


18 Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

19 Kierrä irti konepellin säleikön kiinnikkeet. Käytä Torx-avainta T25. Käytä kiintolenkkiavainta.




20 Irrota muovisen konepellin ritilän kiinnikkeet. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä. Käytä korvakiinnikepihtejä.

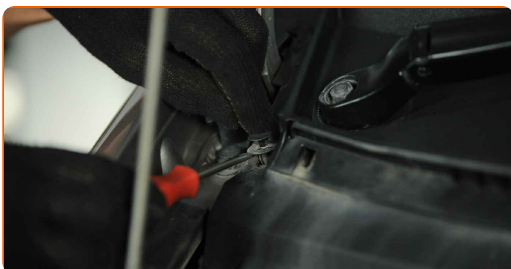

21 Ruuvaa tyylilasinpyyhkimien varsien kiinnikkeet irti. Käytä hylsyä nro 13. Käytä kiintolenkkiavainta.



22 Irrota pyyhkimien varret.

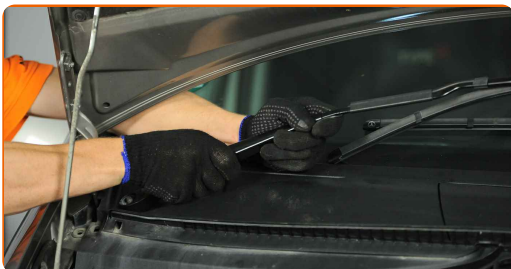

23 Irrota tuulilasinpesulaitteen letku.



24 Nosta sitä ylös ja irrota tuulilasin ritilä. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.




25 Irrota sisäilmansuodattimen kannatin. Käytä Torx-avainta T25. Käytä kiintolenkkiavainta.



26 Irrota konepellin alempi muovinen ritilä.




27 Irrota tuulilasinpesulaitteen letku.

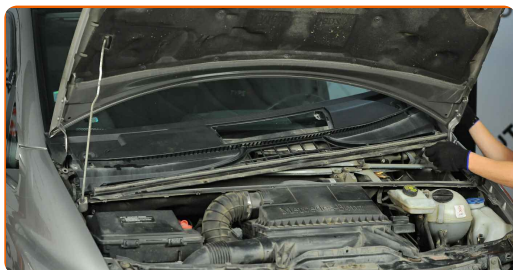


28 Kierrä irti tuulilasinpyyhkimen mekanismin paneelin kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 13. Käytä kiintolenkkiavainta.




29 Poista paneeli, joka on yhdistetty tuulilasinpyyhkimen mekanismiin.

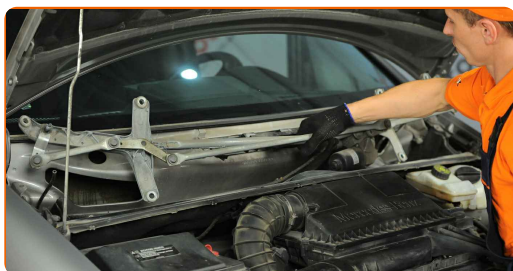

30 Irrota pyyhkimen moottorin liitin. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

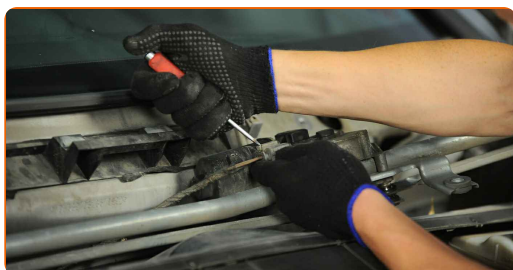

31 Poista joustintuen yläkansi. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

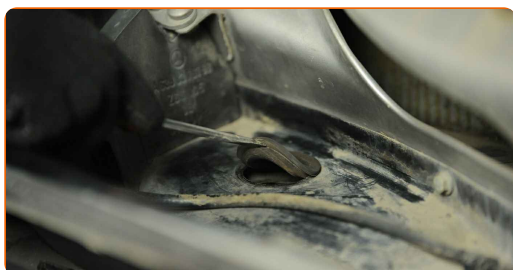

32 Puhdista joustintuen kiinnityksen ylempi kiinnike. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaiainetta.

33

Irroita iskunvaimentimen yläpään yläosan kiinnike. Käytä hylsyä nro 21. Käytä kiintolenkkiavainta.




Vaihto: jousi – Mercedes Vito W639. AUTODOC suosittelee:

- Välttääksesi loukkaantumiset pidä joustintuesta kiinni, kun irrotat kiinnityspultteja.


34

Irroita joustintuki.

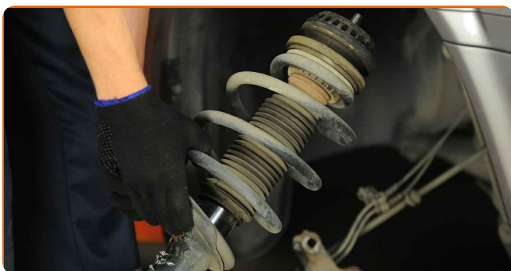

35

Aseta iskunvaimentimen jousi jousenpuristimeen.

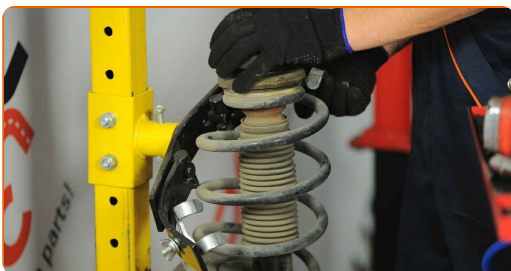


Vaihto: jousi – Mercedes Vito W639. Vinkki:

- Huomaa että jousenpuristinta käyttäessä käämijousten tulee olla tiukasti kiinni, painaen jousia molemmin puolin.
- Varmista että jousi on pidikkeessään oikeassa asennossa.
- Varmista että käämijouset menivät tiukasti lukon sisälle.


36

Purista jousi.

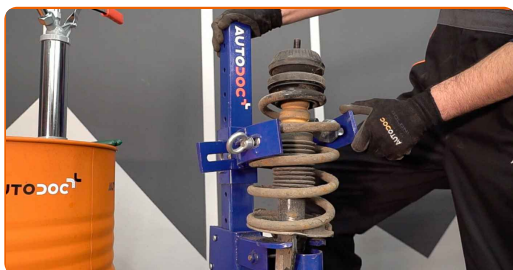


37

Käsittele jousijalka. Levitä WD-40-monitoimiaminetta.

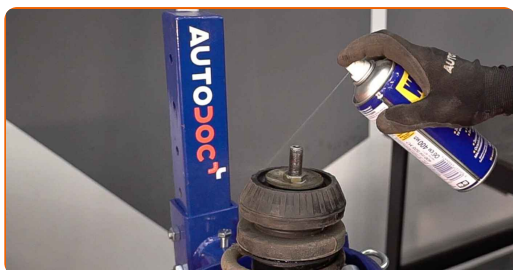

38

Irroita joustintuen kiertokangen mutteri. Käytä hylsyä nro 20. Käytä kiintolenkkiavainta.

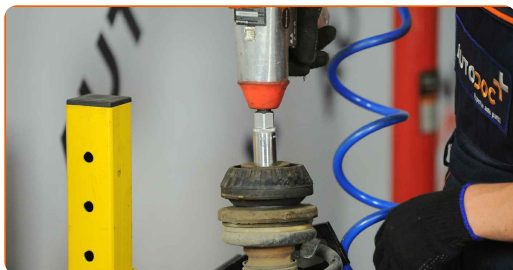

39

Poista iskunvaimentimen kiinnike, pölysuoja ja joustonrajoitin. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.



AUTODOC suosittelee:


- Vaihto: jousi – Mercedes Vito W639. Tarkista huolellisesti iskunvaimentimen kiinnitys, suojakumi ja pohjaanlyöntikumi. Vaihda ne tarvittaessa.

40

Vapauta kierrejousi.


41

Irroita jousi.

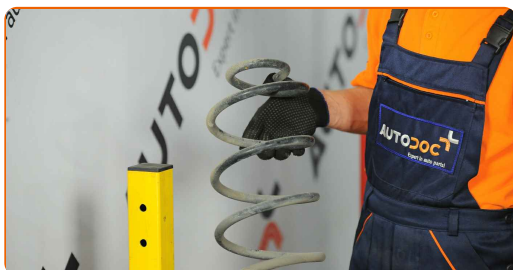

42


Aseta jousi iskunvaimentimeen.

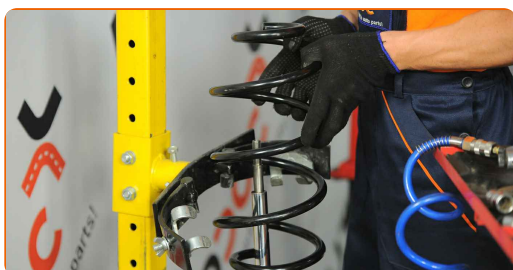


43

Purista jousi.

44 Asenna kiinnike, suojakumi ja joustonrajoitin iskunvaimentimeen.

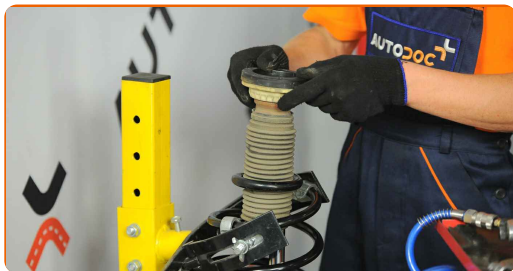

45 Kiristä iskunvaimentimen männänvarren mutteri. Käytä hylsyä nro 20. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 56 Nm vääntömomentilla.

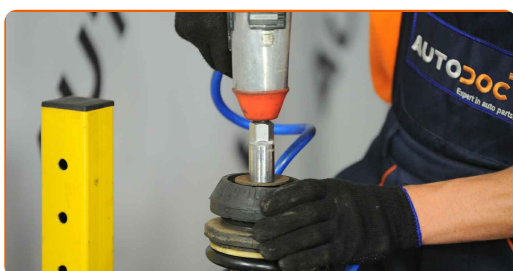


Vaihto: jousi – Mercedes Vito W639. Ammattilaiset suosittelevat:

- Tarkista, että jousi on asetettu oikein. Se ei saa olla väärässä asennossa.

46 Lopeta jousen painaminen.

47 Poista asennettu joustintuki.

48 Asenna iskunvaimennin pyöränkoteloon.

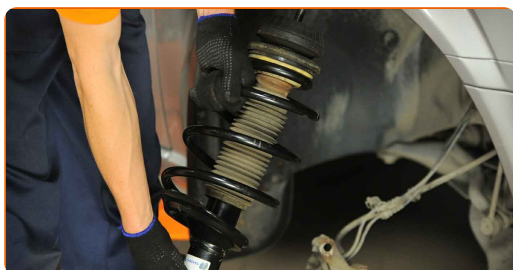

49 Kiinnitä iskunvaimentimen yläpään yläosan kiinnikkeet.


AUTODOC suosittelee:

- Mercedes Vito W639 – Vammojen välttämiseksi pidä iskunvaimenninta kiinni, kun ruuvaat kiinnityspultit kiinni.

50 Kiristä iskunvaimentimen laakerin yläosan kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 21. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 56 Nm vääntömomentilla.



51 Asenna joustintuen kiinnikkeen suojus.

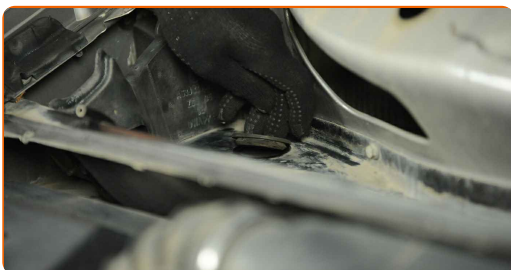


52 Kytke pyyhkimen moottorin liitin.




53 Asenna paneeli, joka on yhdistetty tuulilasinpyyhkimen mekanismiin.


54 Kierrä kiinni tuulilasinpyyhkimen mekanismin paneelin kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 13. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 27 Nm vääntömomentilla.

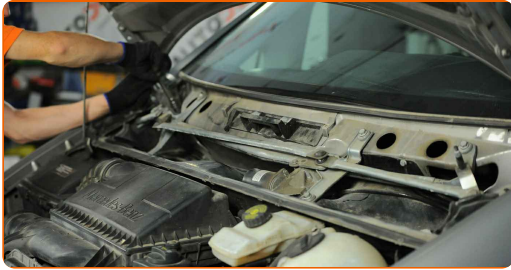


55 Kiinnitä tuulilasinpesulaitteen letku.

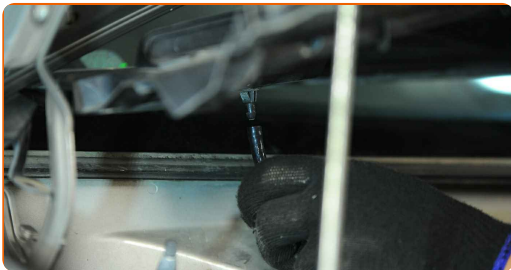

56 Asenna konepellin ritilä ja varmista, että se on paikoillaan.

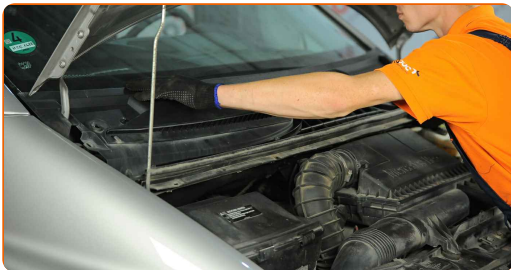


57 Asenna sisäilmansuodattimen kannatin paikoilleen. Käytä Torx-avainta T25. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 11 Nm vääntömomentilla.

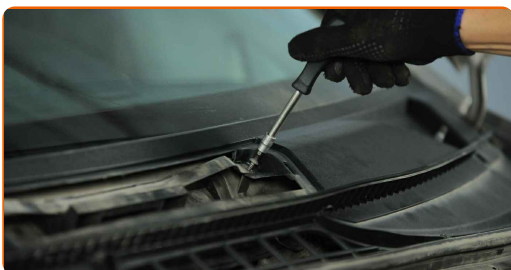

58

Kiristä konepellin säleikön kiinnikkeet. Käytä Torx-avainta T25. Käytä kiintolenkkiavainta.

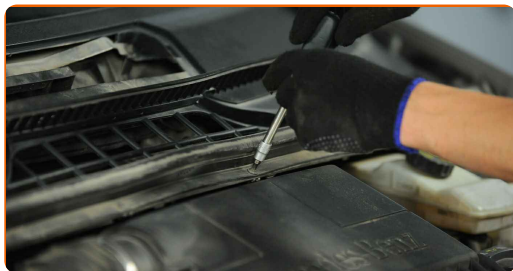


59

Asenna konepellin ritilä ja varmista, että se on paikoillaan.




60

Asenna muovisen konepellin ritilän kiinnikkeet.

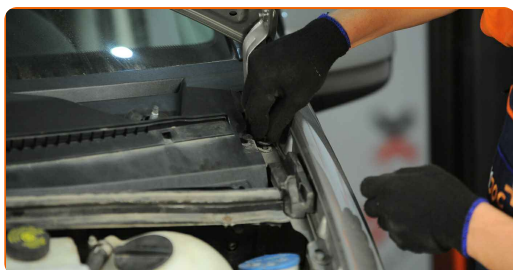


61

Asenna pyyhkijänvarret takaisin paikoilleen.

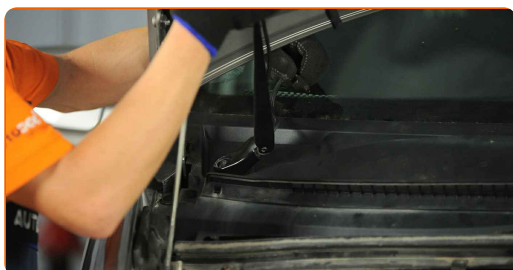

62

Kiristä pyyhkimien varsien kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 13. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 24 Nm vääntömomentilla.

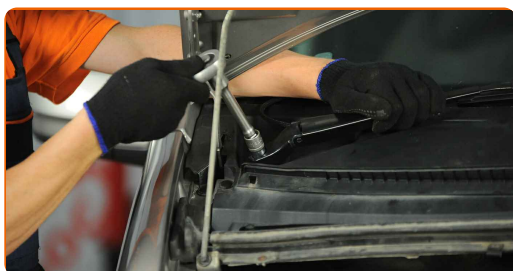

Vaihto: jousi – Mercedes Vito W639. AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Pidä huoli, ettet sekoita kuljettajan puolen ja matkustajan puolen pyyhkimien varsia keskenään.

63

Kiinnitä tuulilasinpesulaitteen letku.



64

Ota suojapeite pois.

65

Sulje konepelti.




66


Nosta auton keula ylös ja tue se.

67 Käsittele ohjausnivelessä oleva joustintuen asennuspaikka. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaiainetta.

68 Kiinnitä iskunvaimentimen jousi olka-akseliin.

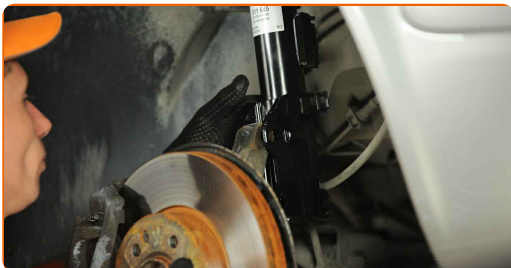

69 Asenna kiinnityspultit.

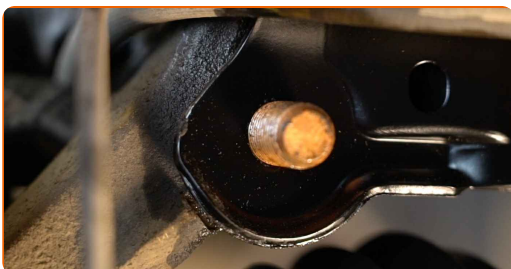

70 Kiristä alemmat kiinnittimet, jotka yhdistävät iskunvaimentimen olka-akseliin. Käytä yhdistelmäavainta nro 21. Käytä hylsyä nro 21. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 120 Nm väntömomentilla.+75°



AUTODOC suosittelee:

- Tärkeää! Varmista, että käytät uusia kiinnikkeitä.

71

Kiinnitä jarruletku joustintukeen. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.




72

Kiinnitä kallistuksenvakaajan yhdistanko joustintukeen. Käytä sorkkarautaa.



73

Kiristä kiinnike, joka yhdistää kallistuksenvakaajan joustintukeen. Käytä hylsyä nro 18. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 85 Nm vääntömomentilla.

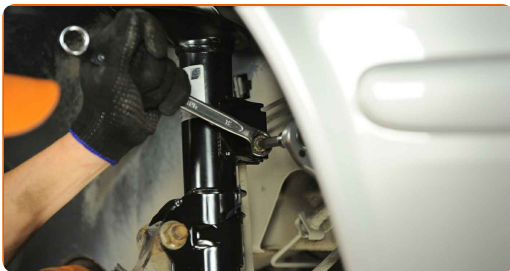

74

Kytke ABS-anturin johdon kiinnikkeet iskunvaimentimeen. Kiinnitä jarrupalojen kulumistunnistimen johdon kiinnike joustintukeen.




75

Kytke ABS-anturin johdot.

76

Käsittele iskunvaimentimen kiinnikkeet. Käsittele kaikki kallistuksenvakaajan nivelet. Käytä kuparitahnaa.

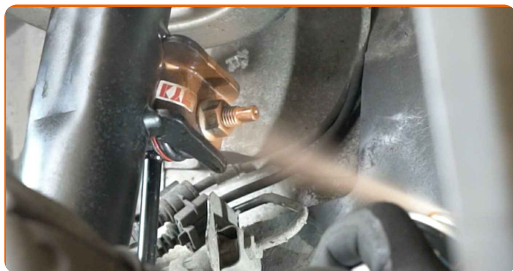


77

Käsittele jarrulevyn ja pyörän vanteen kosketuspinta. Käytä kuparitahnaa.



78

Puhdista jarrulevyn pinta. Käytä jarrunpuhdistusainetta.

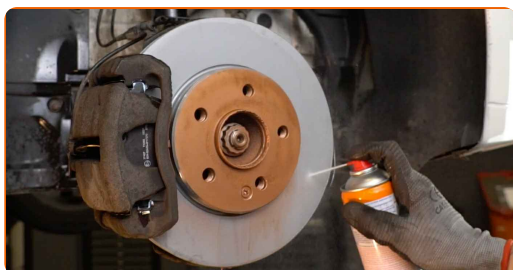


Vaihto: jousi – Mercedes Vito W639. AUTODOC suosittelee:

- Kun olet levittänyt aineen, odota muutama minuutti.

79

Asenna pyörä.

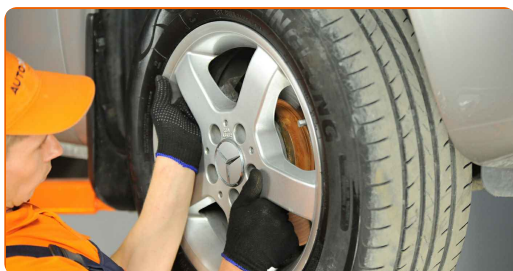

Vaihto: jousi – Mercedes Vito W639. AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Jotta vältät loukkaantumiset, pitele pyörää ylhäällä, kun ruuvaat kiinnityspultteja.

80

Ruuvaa pyöränpultit kiinni. Käytä vannehylsyä nro 17.




81

Laske auto ja kiristä pyörän pultit ristikkäin. Käytä vannehylsyä nro 17. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 130 Nm vääntömomentilla.



82

Poista tunkit ja kiilat.

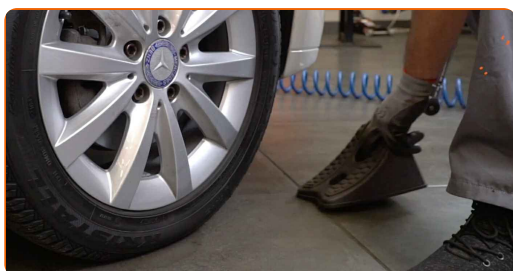

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

OSTA VARAOSIA MERCEDES-AUTOON

JOUSI: LAAJA VALIKOIMA

VALITSE AUTONOSAT MERCEDES VITO W639 -MALLIIN

JOUSI MERCEDES-AUTOON: OSTA NYT

JOUSI MERCEDES VITO W639 -AUTOON: PARHAAT DIILIT & TARJOUKSET

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaisia. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.