



Kuinka vaihtaa  
moniurahihna **VOLVO**  
**S80 II (124)**-autoon –  
vaihto-ohje

## SAMANKALTAINEEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

### Tärkeää!


Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

VOLVO S80 II (124) 2.0 FlexFuel, VOLVO S80 II (124) 2.0

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: VOLVO V70 III (135) 2.0 FlexiFuel

**VAIHTO: MONIURAHIHNA – VOLVO S80 II (124).  
LUETTELO TARVITTAVISTA TYÖKALUISTA:**

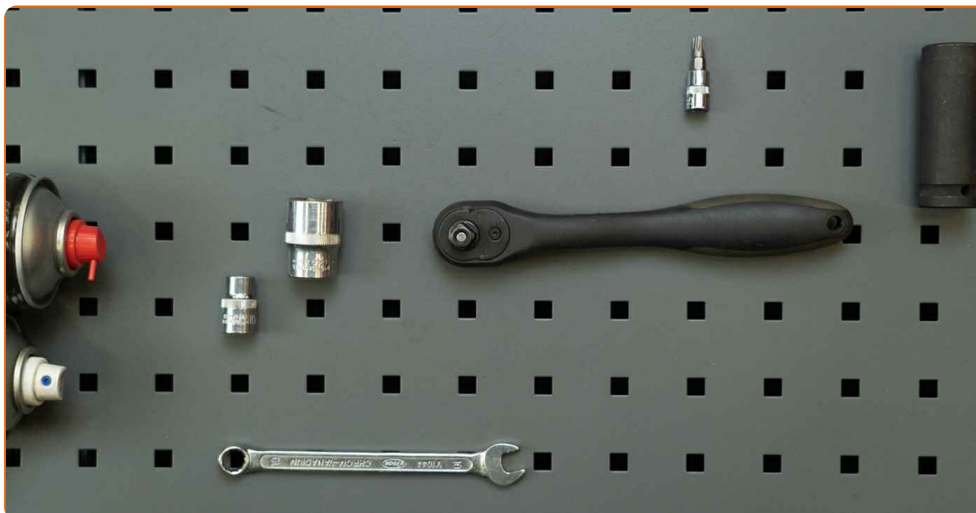

- Momenttiavain
- Yhdistelmäavain nro 10
- Hylsyavain nro 10
- Hylsyavain nro 21
- 1/2" nelikulmainen jatkovarsi
- Torx-kärkihylsy T30
- Vannehylsy nro 19
- Kiintolenkkiavain
- Kierreleuan väännin
- Jarrukiila

**Osta työkaluja**


Vaihto: moniurahiina – VOLVO S80 II (124). AUTODOC suosittelee:

- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

## VAIHTO: MONIURAHIHNA – VOLVO S80 II (124). KÄYTÄ SEURAAVAA MENETELMÄÄ:

1 Tue pyörät kiiloilla.

2 Löysää pyöränpultteja. Käytä vannehylsyä nro 19. Käytä kierreleuan väännintä.

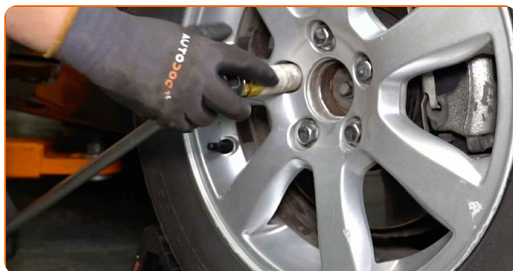


3 Nosta autoa.

Vaihto: moniurahiina – VOLVO S80 II (124). AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Jos käytät tunkkia, varmista, että se on tasaisella alustalla, jolla ei ole lainkaan epätasaisuuksia.
- Varmista, että tuet auton lisäksi autopukeilla.

4

Ruuvaa pyöränpultit irti.

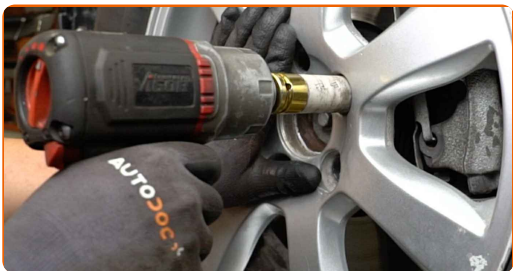


**AUTODOC suosittelee:**

- Varoitus! Vammojen välttämiseksi pidä pyörää kiinni, kun ruuvaat kiinnityspultit irti. VOLVO S80 II (124)


5

Irrota pyörä.

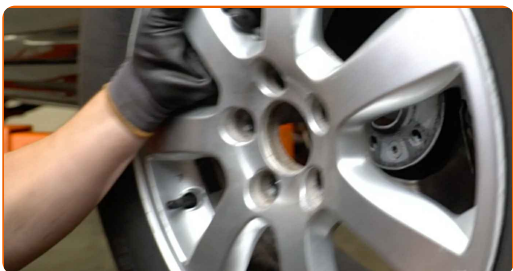


6

Ruuvaa lokasuojan reunakaaren kiinnikkeet irti. Siirrä osa sivuun. Käytä Torx-avainta T30. Käytä kiintolenkkiavainta.

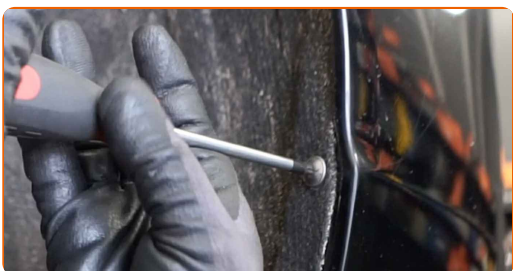

7

Siirrä moniurahihnan kiristyspyörä sivuun. Käytä 1/2" nelikulmaista jatkovartta.

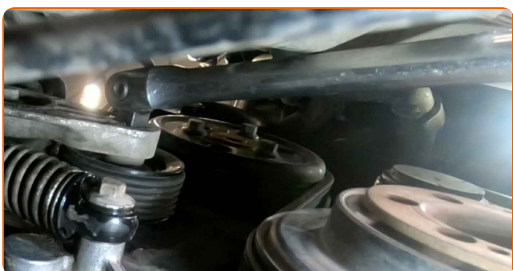

8

Poista moniurahihna hihnapyörästä.




9

Palauta kirityspyörä sen alkuperäiseen asentoonsa.




10

Kierrä hihnankiristimen kiinnikkeet irti. Käytä yhdistelmäavainta nro 10.

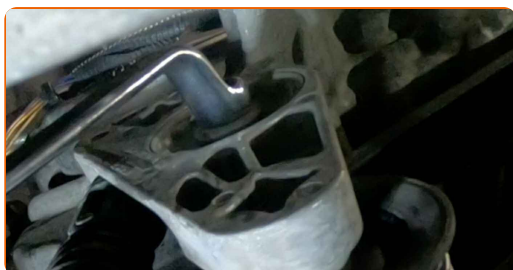


11

Irrota kiinnitysruuvit.

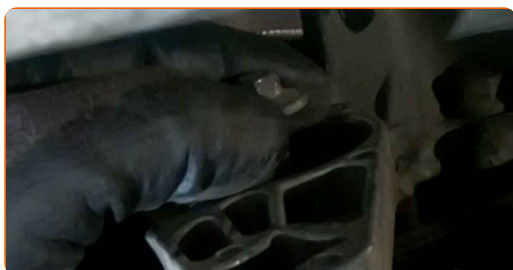


12

Poista moniurahihnan kiristin.

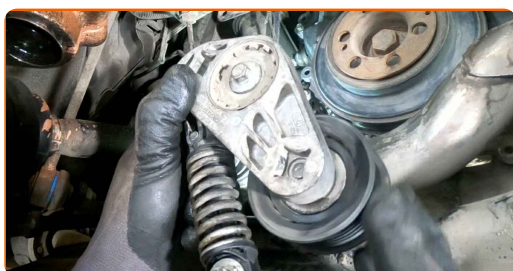

13

Irrota moniurahihna.

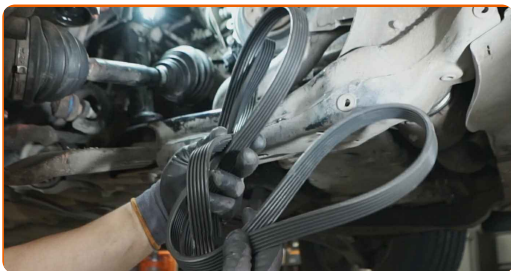


Vaihto: moniurahihna – VOLVO S80 II (124). Vinkki:

- Tarkista kiristyspyörän ja välihihnapyörän kunto. Vaihda ne tarvittaessa.


14

Asenna uusi moniurahihna.

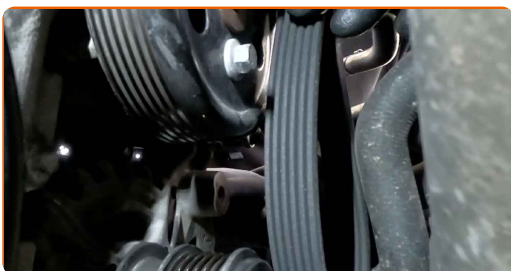

15

Asenna uusi moniurahihnan kiristin.

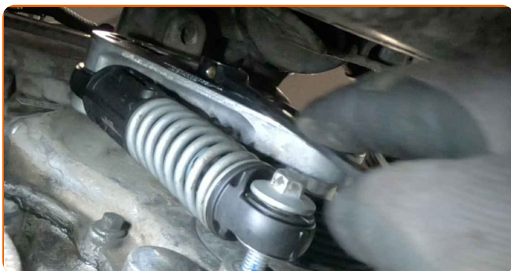


16


Asenna kiinnityspultit.



- 17** Kiristä moniurahihnan kiristimen kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 10. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 24 Nm vääntömomentilla.

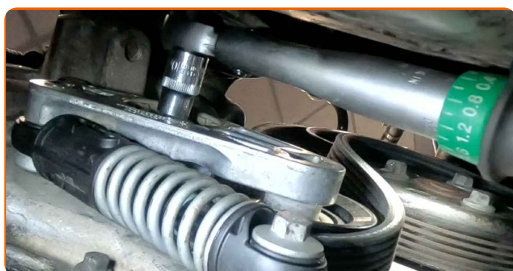

- 18** Siirrä moniurahihnan kiristyspyörä sivuun. Käytä 1/2" nelikulmaista jatkovartta.

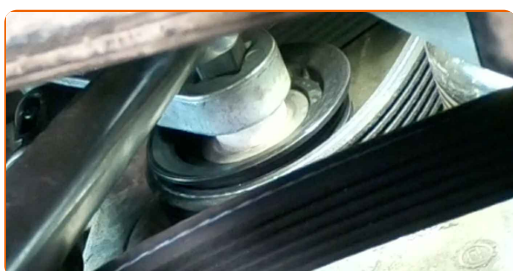

- 19** Laita moniurahihna kampiakammion hihnapyörän päälle.



- 20** Palauta kirityspyörä sen alkuperäiseen asentoonsa.

- 21** Pyöritä kampiakselia useita kertoja tarkistaaksesi, että uusi moniurahihna toimii oikein. Käytä hylsyä nro 21. Käytä kiintolenkkiavainta.






## AUTODOC suosittelee:

- Varmista, että moniurahirna istuu kaikkiin hihnapyöriin hyvin.
- Varmista, että moniurahirna on kunnolla kiristetty.


22

Asenna lokasuojan reunakaari paikoilleen. Ruuvaa kiinnikkeet kiinni. Käytä Torx-avainta T30. Käytä kiintolenkkiavainta.

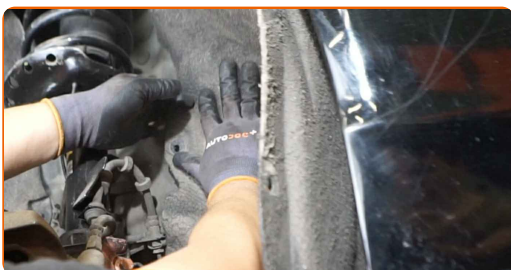

23

Asenna pyörä.

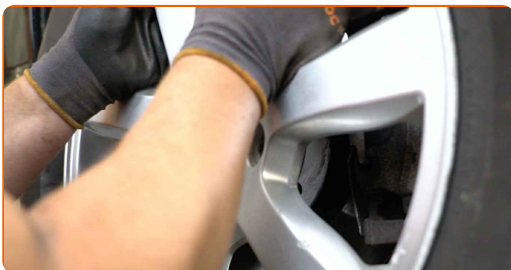


Vaihto: moniurahirna – VOLVO S80 II (124). AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Jotta vältät loukkaantumiset, pitele pyörää ylhäällä, kun ruuvaat kiinnityspultteja.

24

Ruuvaa pyöränpultit kiinni. Käytä vannehylsyä nro 19. Käytä kiintolenkkiavainta.

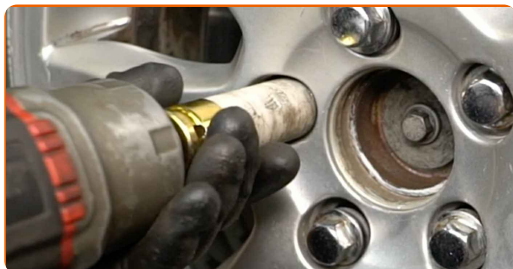

25

Laske auto ja kiristä pyörän pultit ristikkäin. Käytä vannehylsyä nro 19. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 140 Nm vääntömomentilla.



26

Poista tunkit ja kiilat.



27

Käytä moottoria muutama minuutti. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.

28

Sammuta moottori.

**HYVÄÄ TYÖTÄ!** 

**KATSO LISÄÄ OHJEITA**

## AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA  
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!**

**MONIURAHINNA: LAAJA VALIKOIMA**

### **VASTUUVAPAAUS:**

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen vääryyden vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosten väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.