



Kuinka vaihtaa  
ajovalopolttimo **VW**  
**Amarok Pick-up (2HA,**  
**2HB, S1B, S6B, S7A,**  
**S7B)**-autoon – vaihto-  
ohje

## SAMANKALTAISEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

### Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

VW Amarok Pick-up (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 2.0 TSI, VW Amarok Pick-up (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 2.0 BiTDI 4motion, VW Amarok Pick-up (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 2.0 BiTDI, VW Amarok Pick-up (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 2.0 TDI 4motion, VW Amarok Pick-up (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 2.0 TDI, VW Amarok Pick-up (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 2.0 TSI 4motion, VW Amarok Pick-up (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 3.0 TDI 4motion, VW Amarok Pick-up (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 3.0 TDI

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: VW Touran I (1T3) 1.6 TDI

VAIHTO: AJOVALOPOLTTIMO – VW AMAROK PICK-UP  
(2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B). TYÖKALUT, JOITA  
SAATAT TARVITA:



- Elektroniikan puhdistusspray
- Tasapäinen ruuvimeisseli

**Osta työkaluja**

Vaihto: ajovalopolttimo – VW Amarok Pick-up (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B).  
Ammattilaiset suosittelevat:

- Ajovalojen polttimoiden vaihtaminen suoritetaan samalla tavalla auton vasemmalle ja oikealle puolelle.
- Vaihda polttimot molempiin ajovaloihin samalla kertaa.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

## VAIHTO: AJOVALOPOLTTIMO – VW AMAROK PICK-UP (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B). KÄYTÄ SEURAAVAA MENETELMÄÄ:

1 Sammuta sytytys. Avaa konepelti.


2 Irrota ajovalojen takakansi.



3 Irrota polttimon kiinnitys kääntämällä sitä noin 30 astetta. Irrota ajovalon asennuspaikassa oleva kanta.



- 4 Irrota vanha polttimo. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä. Tarkista polttimon kannan napojen kunto. Vaihda se tarvittaessa.

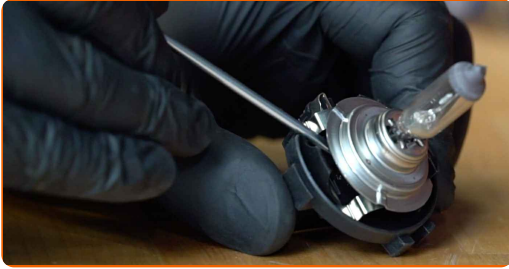

Vaihto: ajovalopolttimo – VW Amarok Pick-up (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B).  
AUTODOC suosittelee:

- Puhdista polttimon kannan asennuspaikka.

- 5 Asenna kantaan uusi polttimo.



AUTODOC suosittelee:

- Vältä polttimon lasiin koskemista. Polttimossa olevat sormenjäljet voivat aiheuttaa sen, että se ei välttämättä toimi kunnolla.

- 6 Kiinnitä polttimon kanta ajovalossa olevaan asennuspaikkaan. Kiristä polttimon kanta kääntämällä sitä noin 30 astetta.



7

Asenna ajovalon takakansi ja varmista, että se on kiinni.



8

Käynnistä sytytys.

9

Laita ajovalot päälle ja varmista, että uusi lamppu toimii kunnolla.

10

Sulje konepelti.

**HYVÄÄ TYÖTÄ!** 👍

**KATSO LISÄÄ OHJEITA**

## AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA  
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



**AUTODOC+**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!**

**AJOVALOPOLTTIMO: LAAJA VALIKOIMA**

### 📄 VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen vääryyden vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2021 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.