



Kuinka vaihtaa  
sytytysjohto **VW Caddy I**  
**Pick-up (14)**-autoon –  
vaihto-ohje

## SAMANKALTAINEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

### ⓘ Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

VW Caddy I Pick-up (14) 1.8

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.6

VAIHTO: SYTYTYSJOHTO – VW CADDY I PICK-UP (14).  
TYÖKALUT, JOITA SAATAT TARVITA:



• Hohtimet

• Lokasuojan suojaite

**Osta työkaluja**

Vaihto: sytytysjohto – VW Caddy I Pick-up (14). Ammattilaiset suosittelevat:

- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

## VAIHTO: SYTYTYSJOHTO – VW CADDY I PICK-UP (14). SUORITA SEURAAVAT VAIHEET:

1 Avaa konepelti.

2 Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.


3 Irrota suurjännitekaapeli.



Vaihto: sytytysjohto – VW Caddy I Pick-up (14). Vinkki:


- Käytä sähköeristettyjä käsineitä.

4 Tee merkintöjä virranjakajan kanteen osoittaaksesi sytytystulppien johtojen asennusjärjestyksen.

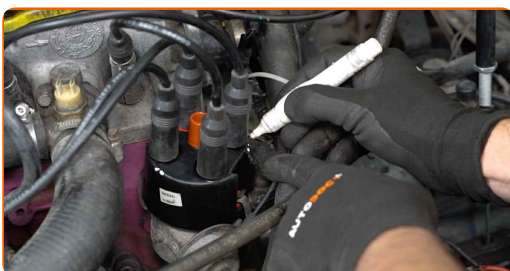

5

Irrota sytytystulppien johdot sytytystulpista. Käytä hohtimia.

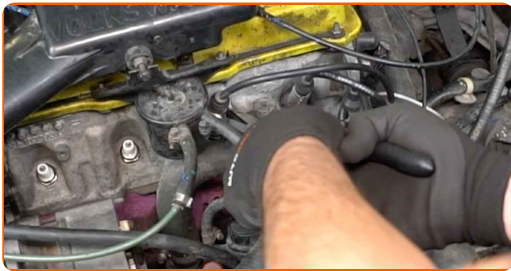


Vaihto: sytytysjohto – VW Caddy I Pick-up (14). AUTODOC suosittelee:

- Ole varovainen, että vaurioita sytytystulppien johtoja.

6

Irrota sytytystulppien johdot virranjakajan kannesta.

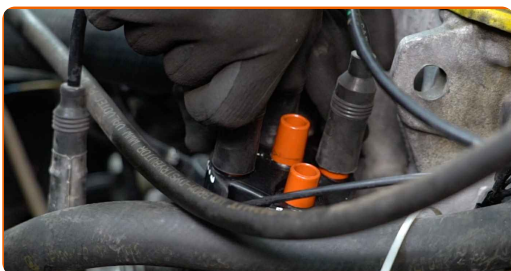


Vaihto: sytytysjohto – VW Caddy I Pick-up (14). AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Ole varovainen, että vaurioita sytytystulppien johtoja.

7

Yhdistä uudet sytytystulppien johdot virranjakajan kanteen.

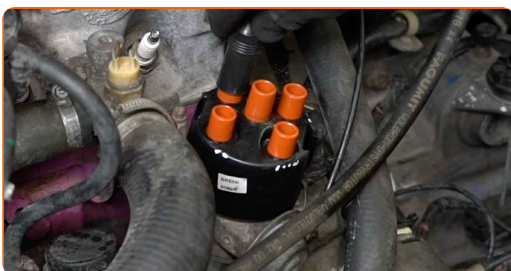

Vaihto: sytytysjohto – VW Caddy I Pick-up (14). AUTODOC suosittelee:

- Seuraa asennuksen työjärjestystä.

8

Yhdistä uudet sytytystulppien johdot sytytystulppiin.




Vaihto: sytytysjohto – VW Caddy I Pick-up (14). Ammattilaiset suosittelevat:

- Seuraa asennuksen työjärjestystä.

9

Yhdistä suurjännitekaapeli.

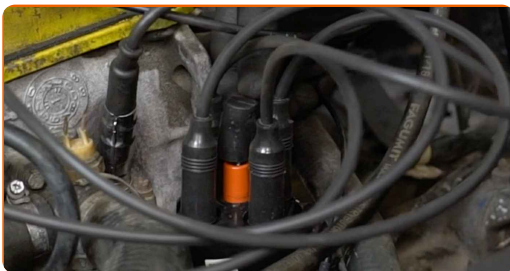

10

Käytä moottoria muutama minuutti. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.

11

Sammuta moottori.

12

Ota suojapeite pois.

13

Sulje konepelti.

**HYVÄÄ TYÖTÄ!** **KATSO LISÄÄ OHJEITA**

## AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA  
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI

**AUTODOC+**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!**

**SYTYTYSJOHTO: LAAJA VALIKOIMA**

### 📄 VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen väärintymärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2022 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.