



Kuinka vaihtaa
sytytyspuola **VW Caddy 3**
Kombi-autoon – vaihto-
ohje

OHJEVIDEO



Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

VW Passat B7 Sedan (362) 1.4 TSI, VW Passat B7 Sedan (362) 1.4 TSI EcoFuel, VW Passat B7 Variant (365) 1.4 TSI, VW Passat B7 Variant (365) 1.4 TSI EcoFuel, VW Golf VI Cabriolet (517) 1.4 TSI, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.4 16V, VW Lupo / Lupo 3L (6X1, 6E1) 1.4 16V, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 1.4 TSI, VW Bora Sedan (1J2) 1.4 16V, VW Polo V Hatchback (6R1, 6C1) 1.6 BiFuel, VW Passat B7 Sedan (362) 1.4 TSI MultiFuel, VW Passat B7 Variant (365) 1.4 TSI MultiFuel, VW Tiguan I (5N) 1.4 TSI, VW Tiguan I (5N) 1.4 TSI 4motion, VW Passat CC (357) 1.4 TSI MultiFuel, (+ 68)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

VAIHTO: SYTYTYSPUOLA – VW CADDY 3 KOMBI.
TARVITSEMASI TYÖKALUT:



- Elektroniikan puhdistusspray
- Kuumankestävä voitelurasva
- Sorkkarauta
- Tasapäinen ruuvimeisseli
- Mikrokuitupyöhe
- Lokasuojan suojapeite

OSTA TYÖKALUJA

Vaihto: sytytyspuola – VW Caddy 3 Kombi. AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Noudata aina osan valmistajan antamia ehtoja, suosituksia ja vaatimuksia.
- Varoitus! Sammuta moottori ennen työn aloittamista – VW Caddy 3 Kombi.

SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:

1

Avaa konepelti.




2

Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.




3

Irrota kampikammion huohotinletku vasemmalta moottorin suojakannesta.

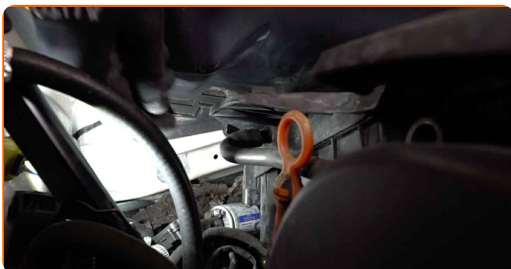


4

Irraita konepelti.

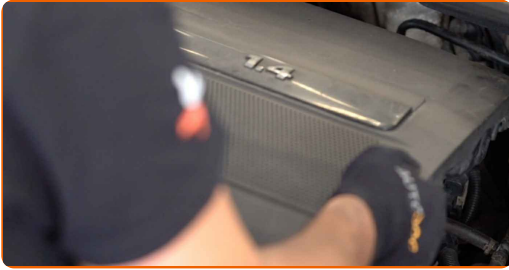


5

Suojaa kaasuläpän runko mikrokuituliinalla, jotta järjestelmään ei pääse pölyä ja likaa.

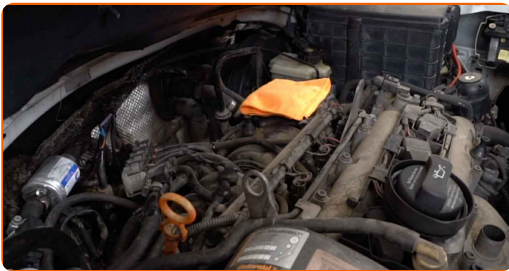


6

Irrota kampikammion huohotinletku öljyntäyttökaulasta.

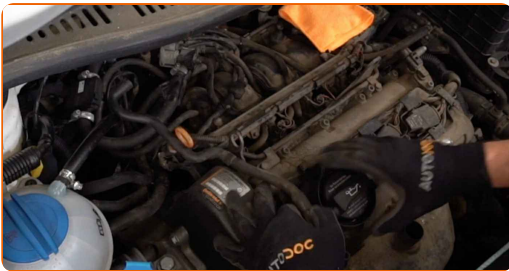

7

Kierrä öljyntäyttökaula irti. Irrota öljyntäyttökaula.

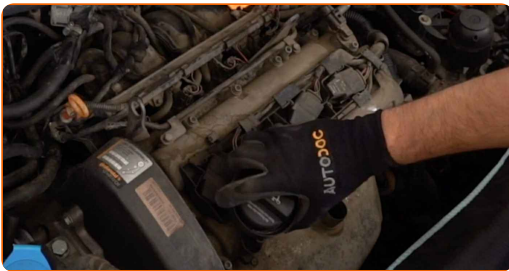

8

Suojaa öljyntäyttöaukko mikrokuituliinalla, jotta järjestelmään ei pääse pölyä ja likaa.




9

Irrota sytytyspuolan liittoksen muoviset lukitustapit. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.



10

Nosta sytytyspuola. Käytä sorkkarautaa. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

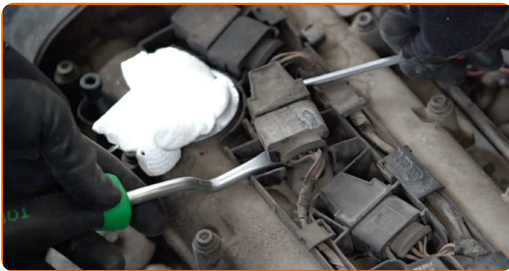

11

Irrota sytytyspuola sytytystulpan reiästä.




Vaihto: sytytyspuola – VW Caddy 3 Kombi. AUTODOC suosittelee:

- Muista työvaiheiden järjestys, kun irrotat sytytyspuolaa.


12

Irrota liitin sytytyspuolasta.

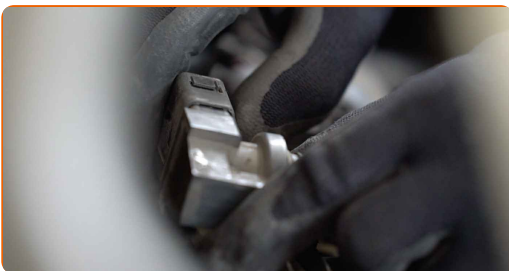

13

Käsittele sytytyspuolan liitin elektroniikan puhdistusspraylla. Spray suojaa sähköisiä kontaktipintoja korroosiolta ja hapettumiselta ja vähentää kosketusvastusta.

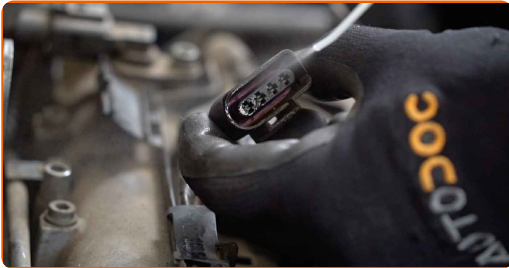


14

Käsittele sytytyspuolan kärki. Käytä kuumankestorasvaa. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.



15

Laita sytytyspuolan liitos kiinni.

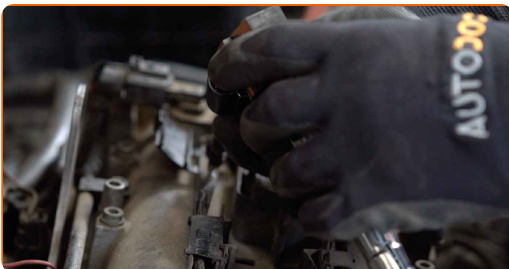


16

Asenna uusi sytytyspuola sytytystulpan koloon. Varmista, että kuulet naksahduksen, jotta tiedät, että sytytyspuola on paikoillaan.




17

Lukitse liitin.

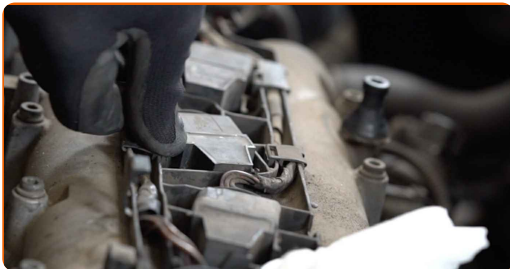

18

Ota mikrokuituliina öljyntäyttöaukon päältä pois.

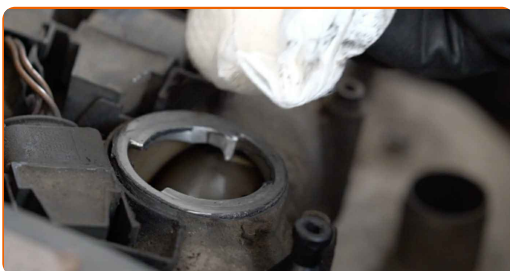


19

Laita öljyntäyttökaula paikoilleen. Kierrä öljyntäyttökaula paikoilleen.




20

Kiinnitä kampikammion huohotinletku öljyntäyttökaulaan.

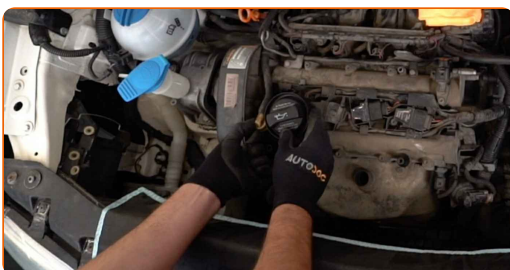

21

Poista mikrokuituliina kaasuläpän päältä.

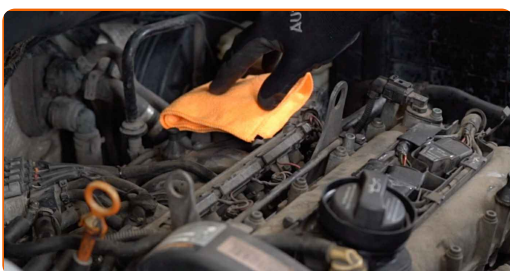

- 22 Asenna moottorin suojamuovi paikoilleen ja kiinnitä se. Varmista, että kuulet naksahduksen, jotta tiedät, että sytytyspuola on paikoillaan.




Vaihto: sytytyspuola – VW Caddy 3 Kombi. Vinkki:

- Varmista, että moottorin suojakansi on kunnolla paikoillaan. Se ei saa olla väärin asennettu suhteessa liukutappeihin tai kaasuläpän imuputkeen.

- 23 Kiinnitä kampikammion huohotinletku vasemmalle moottorin suojakanteen.




- 24 Käytä moottoria muutama minuutti. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.

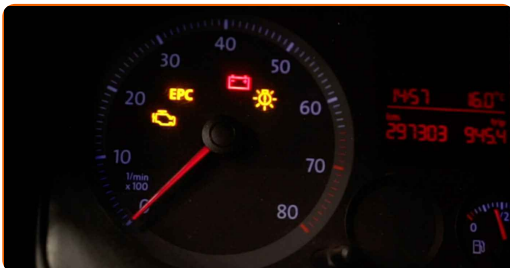

- 25 Sammuta moottori.

26

Ota suojapeite pois.

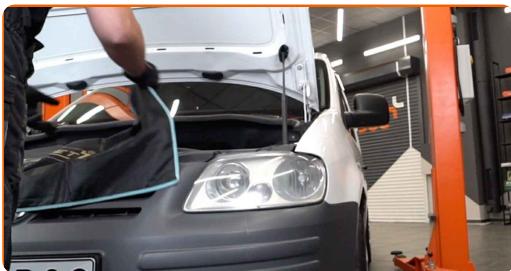

27

Sulje konepelti.



HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI

AUTODOC
APP

Download

Google play

App Store

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLESI

OSTA VARAOSIA VW -AUTOON

SYTYTYSPUOLA: LAAJA VALIKOIMA

VALITSE AUTONOSAT VW CADDY 3 KOMBI -MALLIIN

SYTYTYSPUOLA VW-AUTOON: OSTA NYT

**SYTYTYSPUOLA VW CADDY 3 KOMBI -AUTOON: PARHAAT
DIILIT & TARJOUKSET**

ⓘ VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2021 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaisia. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.