



Kuinka vaihtaa jarrulevyt
taakse **VW CADDY IV**
Umpikori (SAA, SAH)-
autoon – vaihto-ohje

SAMANKALTAINEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

ⓘ Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

VW CADDY IV Umpikori (SAA, SAH) 1.2 TSI, VW CADDY IV Umpikori (SAA, SAH) 1.4 TGI CNG, VW CADDY IV Umpikori (SAA, SAH) 1.4 TSI, VW CADDY IV Umpikori (SAA, SAH) 1.6 TDI, VW CADDY IV Umpikori (SAA, SAH) 2.0 TDI, VW CADDY IV Umpikori (SAA, SAH) 2.0 TDI 4motion, VW CADDY IV Umpikori (SAA, SAH) 1.0 TSI, VW CADDY IV Umpikori (SAA, SAH) 1.6

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: VW TOURAN (1T3) 1.6 TDI

VAIHTO: JARRULEVYT – VW CADDY IV UMPIKORI (SAA, SAH). LUETTELO TARVITTAVISTA TYÖKALUISTA:



- XZN-hylsy nro 14
- Torx-kärkihylsy T30
- Momenttiavain
- Kuminuija
- Kuparitahna
- Teräsharja
- WD-40-monitoimiaine
- Jarrupuhdistusaine
- Vannehylsy nro 17
- Sorkkarauta
- Jarrukiila

[Osta työkaluja](#)

Vaihto: jarrulevyt – VW CADDY IV Umpikori (SAA, SAH). AUTODOC suosittelee:

- Vaihda jarrulevyt VW CADDY IV Umpikori (SAA, SAH) autoon aina pareittain akselia kohden osien kunnosta huolimatta. Tällä tavalla jarrutuksen tasaisuus saadaan varmistettua.
- Saman akselin molemmat jarrulevyt vaihdetaan samalla tavalla.
- Vaihda jarrulevyjä vaihdettaessa aina myös jarrupalat.
- Huom! Kaikki työ VW CADDY IV Umpikori (SAA, SAH) -auton parissa – tulee tehdä moottorin ollessa sammuttetulla.

SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:

1

Aava konepelti. Irrota jarrunestesäiliön korkki.

2

Tue pyörät kiiloilla.



3

Löysää pyörän asennuspultteja. Käytä vannehylsyä nro 17.



4

Nosta auton perä ylös ja tue se.

5

Ruuvaa pyöränpultit irti.



Vaihto: jarrulevyt – VW CADDY IV Umpikori (SAA, SAH). AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Jotta vältät vahingot, pitele pyörää ylhällä, kun ruuvaat pultteja irti.

6

Irrota pyörä.

**7**

Irrota ABS anturin sähköinen pistoke. Irrota jarrupalojen kuluman ilmaisimen pistoke. Irrota ABS-anturin liitin. Irrota jarrupalan kulumisenilmaisimen anturin liitin.

Huomio!


- Kaikissa autoissa ei välttämättä ole jarrupalan kulumisenilmaisimen anturia.

8


Avaa jarrupalat. Käytä sorkkarautaa.

**9**

Puhdistaa jarrusatulan kannakkeen kiinnikkeet. Käytä teräsharjaa. Käsittää jarrusatulan kannakkeen kiinnikkeet. Levitä WD-40-monitoimiaainetta.

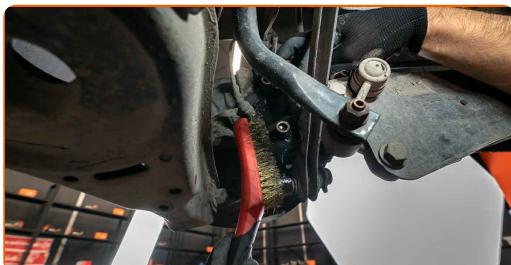**10**

Irrota jarrusatulan kiinnikkeet. Käytä XZN-hylsyä nro 14.

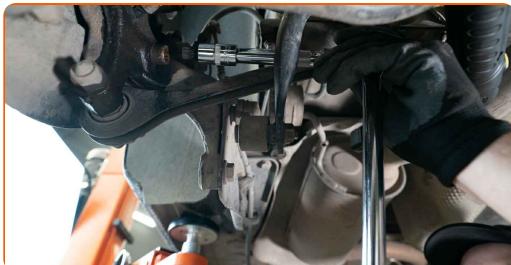**11**

Irrota jarrusatula ja sen pidike.



Vaihto: jarrulevyt – VW CADDY IV Umpikori (SAA, SAH). AUTODOCin vinkki:

- Sido jarrusatula kiinni jousitukseen tai autonoriin johdon avulla ilman että jarruletkut irtoavat jarrujärjestelmän paineenlaskun väältämiseksi.
- Varmista että jarrusatula ei roiku jarruletkussa.
- Älä koskaan paina jarrupoljinta jarrusatulan irroittamisen jälkeen. Tämä voi johtaa männän putoamiseen pois jarrusyliinteristä, ja tämä puolestaan jarrunestevuotoihin ja paineenmenetykseen järjestelmässä.

12

Ruuva jarrulevyn pullit auki ja irroita se. Käytä Torx-avainta T30.

**Vaihto: jarrulevyt – VW CADDY IV Umpikori (SAA, SAH). AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:**

- Käytä tarvittaessa kuminujaa.

13

Puhdista pyörännapa. Käytä teräsharjaa. Käsittele kontaktipinta. Käytä kuperitahnaa.



14

Poista silikonirasva uudesta jarrulevystä. Käytä jarrunpuhdistusainetta.

AUTODOC suosittlee:

- Vaihto: jarrulevyt – VW CADDY IV Umpikori (SAA, SAH). Odota muutama minuutti ruiskun levittämisen jälkeen.

15

Asenna jarrulevyt.



16

Kiristää jarrulevyn kiinnikkeet. Käytä Torx-avainta T30. Käytä momenttiavainta. Kiristää sitä 4 Nm vääntömomentilla.



17

Puhdista jarrusatulan ja sen pidikkeen kiinnityspaikat. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiainetta.


18

Asenna jarrusatula ja sen pidike.



19

Kiinnitä jarrusatulan kehikko. Käytä XZN-hylsyä nro 14. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 90 Nm väänntömomentilla.

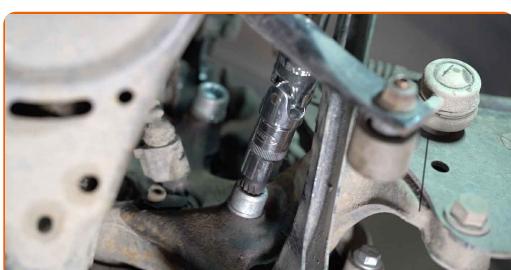

20

Kiinnitä Abs anturin sähköinen pistoke. Kytke jarrupalojen kuluman ilmaisimen pistoke.

AUTODOC suosittelee:

- VW CADDY IV Umpikori (SAA, SAH) – Paina jarrupoljinta useita kertoja moottorin ollessa sammutettuna, kunnes tunnet vastustuksen kasvaneen.


21

Käsitlele jarrulevyn ja pyörän vanteen kosketuspinta. Käytä kuparitahnaa.



22

Asenna pyörä.

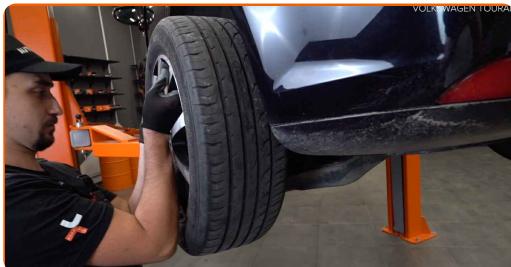

Vaihto: jarrulevyt – VW CADDY IV Umpikori (SAA, SAH). Ammattilaiset suosittelevat:

- Jotta vältät loukkaantumiset, pitele pyörää ylhäällä, kun ruuvaat kiinnityspultteja.

23

Ruuvaa pyöränpultit kiinni. Käytä vannehylsyä nro 17.



24

Laske auto ja kiristä pyörän pultit ristikkäin. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 120 Nm väentömomentilla.



25

Poista tunkit ja kiilat.



AUTODOC suosittelee:

- Tärkeää! Vaihto: jarrulevyt – VW CADDY IV Umpikori (SAA, SAH). Tarkista jarrunesteen taso säiliössä ja lisää sitä tarvittaessa.

26

Laita jarrunestesäiliön korkki kiinni. Sulje konepelti.



HYVÄÄ TYÖTÄ! 

[KATSO LISÄÄ OHJEITA](#)

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOIIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLESI

JARRULEVYT: LAAJA VALIKOIMA

VASTUUUVAPAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlainen käytön tai annettujen tietojen väärinymärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksesta eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmäärysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosiviston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja käännösöikeudet.