



Kuinka vaihtaa
ilmansuodattimen **VW**
California T5 Bussi (7EC,
7EF, 7EG, 7HF)-autoon –
vaihto-ohje

SAMANKALTAISEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

i Tärkeää!


Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

VW California T5 Bussi (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 2.0 TDI, VW California T5 Bussi (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 2.0 TDI 4motion, VW California T5 Bussi (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 1.9 TDI, VW California T5 Bussi (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 2.5 TDI, VW California T5 Bussi (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 2.5 TDI 4motion, VW California T5 Bussi (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 2.0 TSI, VW California T5 Bussi (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 2.0 TSI 4motion

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 1.9 TDI

**VAIHTO: ILMANSUODATTIMEN – VW CALIFORNIA T5
BUSSI (7EC, 7EF, 7EG, 7HF). TARVITSEMASI TYÖKALUT:**

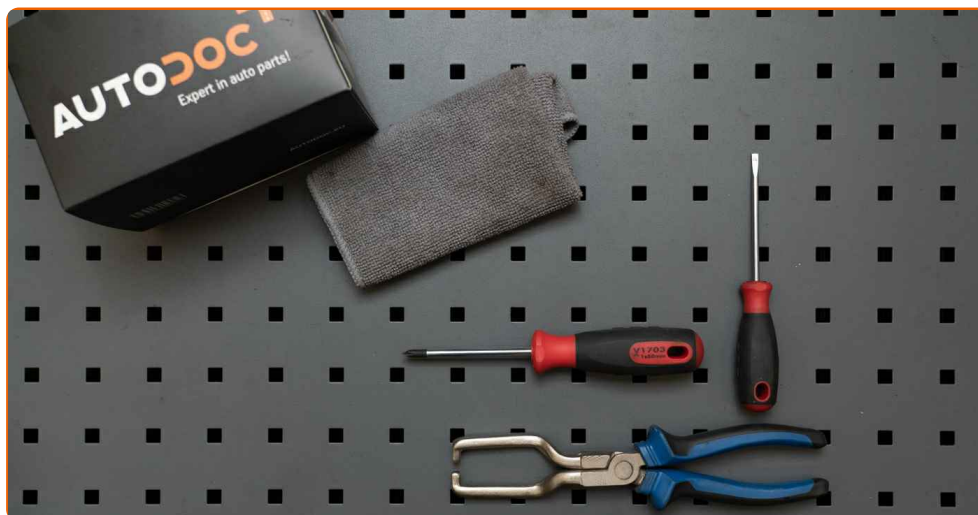

- Elektroniikan puhdistusspray
- Clic-R-letkupihdit
- Tasapäinen Ruuvimeisseli
- Mikrokuitupyhye
- Lokasuojan suojapeite

Osta työkaluja

Vaihto: ilmansuodattimen – VW California T5 Bussi (7EC, 7EF, 7EG, 7HF).
AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:


- Noudata aina osan valmistajan antamia ehtoja, suosituksia ja vaatimuksia.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

VAIHTO: ILMANSUODATTIMEN – VW CALIFORNIA T5 BUSSI (7EC, 7EF, 7EG, 7HF). SUORITA SEURAAVAT VAIHEET:


1 Avaa konepelti.

2 Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

3 Irrota ilmamassamittarin liitin. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

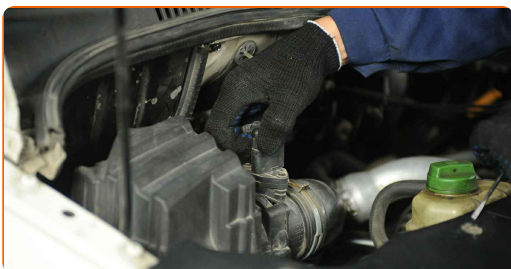


4 Irrota imuletkun pidike. Käytä clic-R-letkupihtejä.

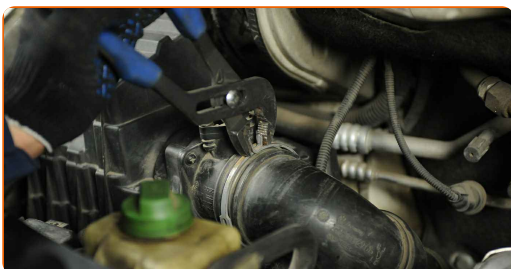


5

Irrota ilmansuodattimen kumikurkku ilmansuodattimen kotelosta.

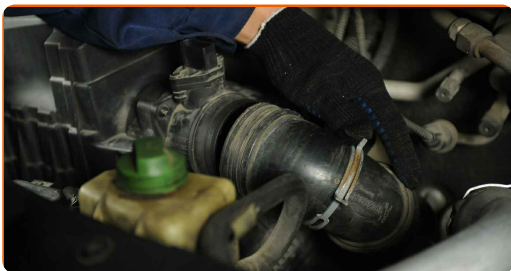


6

Irrota ilmansuodattimen kannen klipsit.

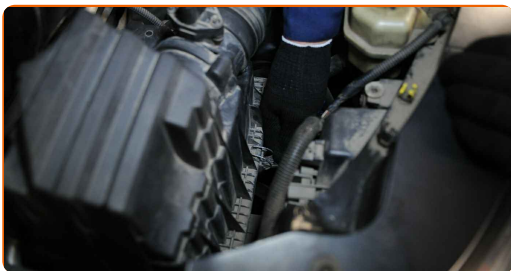

7

Irroita suodattimen kansi.

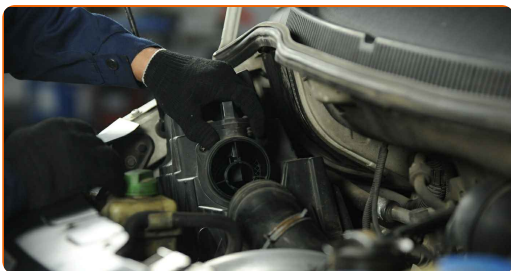


8

Irroita suodatin suodattimen kotelosta.



9

Suojaa imuletku mikrokuituliinalla, jotta järjestelmään ei pääse pölyä ja likaa.

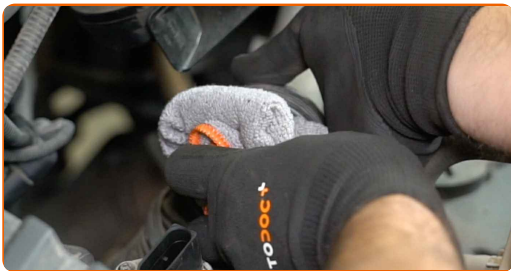

10

Puhdista ilmansuodattimen kansi ja kotelo.




Vaihto: ilmansuodattimen – VW California T5 Bussi (7EC, 7EF, 7EG, 7HF).
AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Ennen kuin puhdistat ilmansuodattimen kannen ja kotelon, suojaa ilmakanavan osat, ilmamassamittari (jos autossa on sellainen) ja kaasuläppä puhtaalla liinalla.

11

Aseta uusi suodatin suodattimen koteloon. Varmista, että suodattimen reuna istuu tiiviisti koteloon.

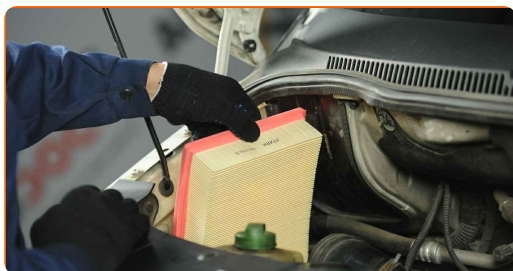


AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: ilmansuodattimen – VW California T5 Bussi (7EC, 7EF, 7EG, 7HF).
Varmista, että suodatinelementti on asetettu oikein. Vältä vääntymistä.
- Käytä vain laadukkaita suodattimia.
- Kun suoritat asennusta, älä päästä pölyä tai likaa ilmasuodattimen koteloon.


12

Poista mikrokuituliina huohotusletkun päältä.

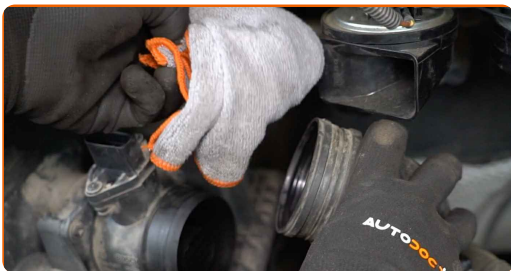


13

Aseta ilmansuodattimen suojus paikoilleen ja kiristä sen kiinnikkeet.

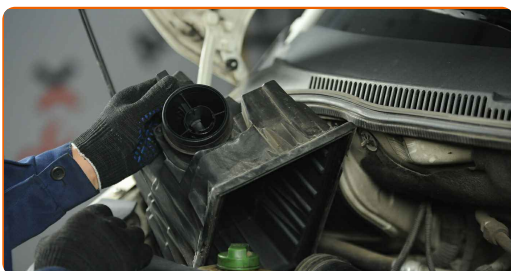


14

Liitä ilmansuodattimen kumikurkku ilmansuodattimen koteloon.

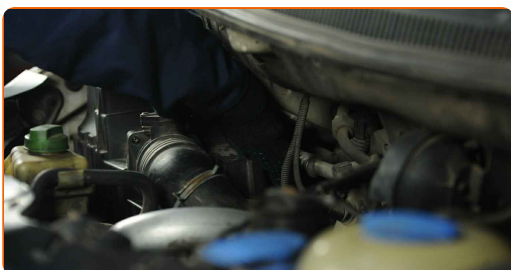


15

Paina ilmansuodattimen kannen klipsit paikoilleen.

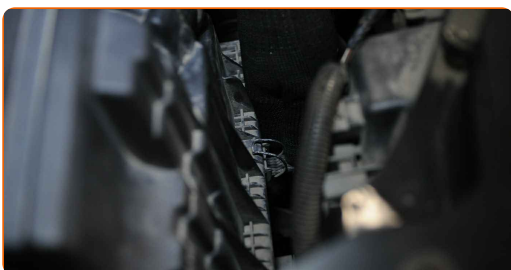


16

Kiristä huohotusletkun pidike. Käytä clic-R-letkupihtejä.

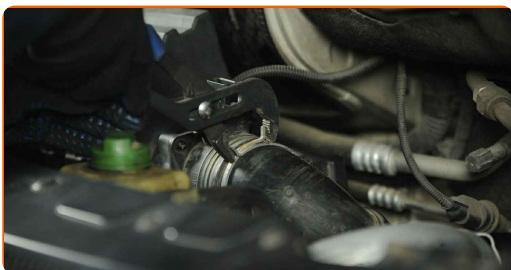

17 Käsittele ilmamäärämittarin liitin. Käytä silikonirasvaa.

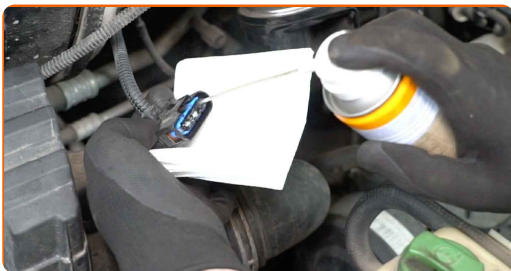

18 Kiinnitä ilmamassamittarin liitin.



19 Ota suojapeite pois.

20 Sulje konepelti.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



AUTODOC

GET IT ON  Google Play

Download on the  App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

ILMANSUODATTIMEN: LAAJA VALIKOIMA

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen vääринymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosten vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.