




Kuinka vaihtaa
jarrukengät taakse **VW**
DERBY (86)-autoon –
vaihto-ohje

SAMANKALTAINEN OHJEVIDEO

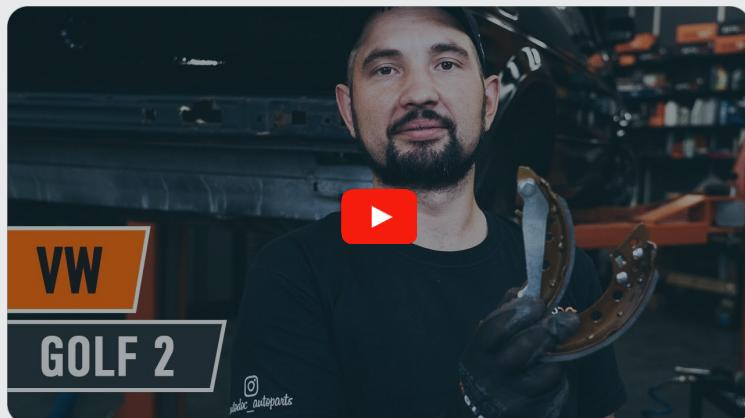

Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

VW DERBY (86) 0.9, VW DERBY (86) 1.1, VW DERBY (86) 1.3

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6

VAIHTO: JARRUKENGÄT – VW DERBY (86). LUETTELO
TARVITAVISTA TYÖKALUISTA:



- WD-40-monitoimiaine
- Yleispuhdistussuihke
- Kuparitahna
- Momenttiavain
- Hylysvain nro 30
- Vannehylsy nro 17
- Kiintolenkkiavain
- Jarrukenkien kiinnitysjousien ulosvedin
- Tasapäinen ruuvimeisseli
- Vasara
- Pihdit
- Pyörökärkipihdit
- Siirtoleukapihdit
- Sorkkarauta
- Kuminuaja
- Jarrukiila

[Osta työkaluja](#)

Vaihto: jarrukengät – VW DERBY (86). AUTODOC suosittelee:

- Vaihda kaikki akselin jarrukengät kerralla. Tämä takaa tehokkaan jarrutuksen.
- Vaihtotoimenpide on identtinen samalla akselilla oleville jarrukengille.
- Huom! Kaikki työ VW DERBY (86) -auton parissa – tulee tehdä moottorin ollessa sammutettuna.

SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:

1 Avaa konepelti. Irrota jarrunestesäiliön korkki.

2 Tue pyörät kiiloilla.

3 Löysää pyörän asennuspultteja. Käytä vannehylsyä nro 17.



4 Nosta auton perä ylös ja tue se.

5 Ruuvaa pyöränpultit irti.



AUTODOC suosittelee:

- Tärkeää!Pidä pyörää kiinni, kun ruuvaat kiinnityspultit irti. VW DERBY (86)

6

Irrota pyörä.



7

Poista pyörännavan mutterin kansi. Käytä sorkkarautaa. Käytä vasaraa.



8

Irrota sokkanaula, jolla navan mutteri on kiinni. Käytä sorkkarautaa. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.



9

Kierrä pyörännavan mutteri irti. Käytä hylsyä nro 30. Käytä kiintolenkkiavainta.



10

Irrota jarrurumpu, joka on asennettu pyörännavan laakeriin.



11

Puhdista pyörännavan laakerin asennuskohta. Puhdista pyörännapa. Käytä yleispuhdistussprayta.



12

Poista kiinnitysjousi. Käytä pyörökärkipihietejä.



13

Irrota jarrukenkien ylempi palautusjousi. Käytä pyörökärkipihietejä.



14

Poista jarrukengän tukikuppi. Käytä jarrukenkien kiinnitysjousien ulosvedintä.



15

Purista pyörän sylinteri. Käytä siirtoleukapihajeitä.



16

Irrota tämän jälkeen molemmat jarrukengät kiinnityksistään. Käytä sorkkarautaa.




Vaihto: jarrukengät – VW DERBY (86). AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Älä paina jarrupolinta takajarrurummun kenkien irroittamisen jälkeen. Tämä johtaa mänän tippumiseen ulos jarrusylinteristä, jarrunestevuotoon, ja koko järjestelmän paineenmenetykseen.


17

Irrota jarrukenkien alempi palautusjousi.

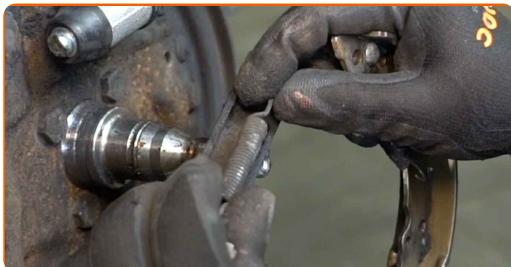

18

Irrota seisontajarrun vaijeri. Käytä sorkkarautaa.

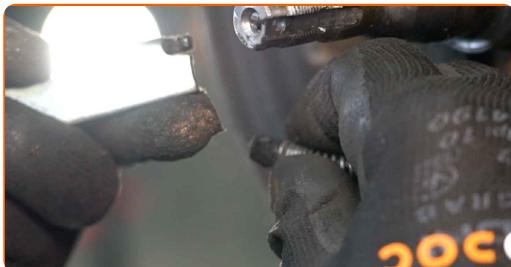

19

Poista jarrukengän säätimen vipu.

20

Kiinnitä seisontajarrun vaijeri seisontajarrun vipuun. Käytä pyörökärkihihtejä.



21

Asenna jarrukengän säätimen vipu.




22

Asenna jarrupalat työsylinterin kiinnityksiin ja tukiin.



23

Asenna jarrukengän tukikuppi takaisin. Käytä jarrukenkien kiinnitysjousien ulosvedintä.

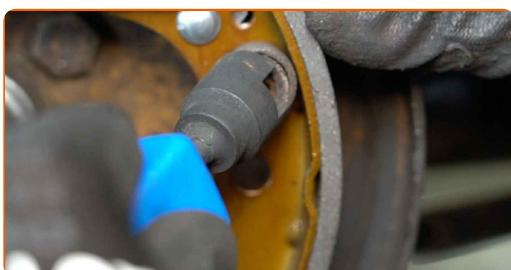

24

Asenna alempi palautusjousi. Käytä sorkkarautaa. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.



25

Asenna kiinnitysjousi. Käytä pyörökärkihietejä.



26

Asenna ylempi palautusjousi. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.



27

Puhdista pyörännavan laakerin asennuskohta. Levitä WD-40-monitoimiaainetta.



28

Asenna jarrurumpu, joka on yhdistetty pyörännavan laakeriin.



29

Kierrä pyörännavan mutteri kiinni. Käytä hylysyä nro 30. Käytä kiintolenkkiavainta.



Vaihto: jarrukengät – VW DERBY (86). AUTODOC suosittelee:

- Aseta jarrurumpu suoraan.

30

Asenna uusi pyörännavan mutterin sokkanaula. Käytä pihtejä. Käytä vasaraa.



31

Asenna navan mutterin suojuksen. Käytä kuminujaa.



32

Käsittele se pinta, jossa pyörän vanne osuu jarrurumpuun. Käytä kuparitahnaa.



33

Asenna pyörä.



AUTODOC suosittlee:

- Varoitus! Vammojen välttämiseksi pidä pyörää kiinni, kun ruuvaat auton kiinnityspultit kiinni. VW DERBY (86)

34

Ruuva pyöränpultit kiinni. Käytä vannehylystä nro 17.



35

Laske auto ja kiristä pyörän pultit ristikäin. Käytä vannehylystä nro 17. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 110 Nm väentömomentilla.

36

Poista tunkit ja kiilat.



37

Laita jarrunestesäiliön korkki kiinni. Sulje konepelti.

Vaihto: jarrukengät – VW DERBY (86). Ammattilaiset suosittelevat:

- Hidasta pehmeästi ensimmäisten 150–200 km ajan jarrukenkien vaihtamisen jälkeen. Vältä voimakasta ja äkkinäistä jarrutusta tänä aikana.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

[KATSO LISÄÄ OHJEITA](#)

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLESI

JARRUKENGÄT: LAAJA VALIKOIMA

(i) VASTUUUVAPAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlainen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksesta eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmäärysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2022 – Kaikki tämän verkkosiviston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja käännösoikeudet.