



Kuinka vaihtaa
jakohihnasarja **VW Golf
III Cabriolet (1E7)**-autoon
– vaihto-ohje

SAMANKALTAINEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

i Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

VW Golf III Cabriolet (1E7) 1.8, VW Golf III Cabriolet (1E7) 1.6

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6

VAIHTO: JAKOHIHNASARJA – VW GOLF III CABRIOLET
(1E7). TARVITSEMASI TYÖKALUT:



- Elektroniikan puhdistusspray
- Sorkkarauta
- Lokasuojan suojapeite

[Osta työkaluja](#)

Vaihto: jakohihnasarja – VW Golf III Cabriolet (1E7). AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:


- Noudata aina osan valmistajan antamia ehtoja, suosituksia ja vaatimuksia.
- Tarkasta perusteellisesti virranjakajan kokoonpano. Vaihda mahdolliset kuluneet osat.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

VAIHTO: JAKOHIHNASARJA – VW GOLF III CABRIOLET (1E7). KÄYTÄ SEURAAVAA MENETELMÄÄ:


1 Avaa konepelti.

2 Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

3 Tee merkintöjä virranjakajan kanteen osoittaaksesi sytytystulppien johtojen asennusjärjestyksen.

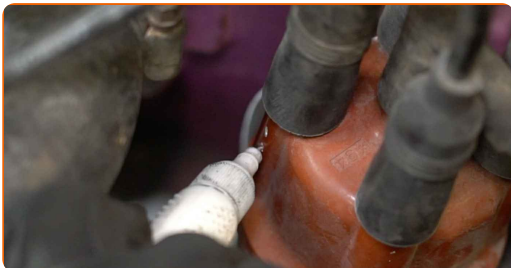

4 Irrota sytytystulppien johdot virranjakajan kannesta.

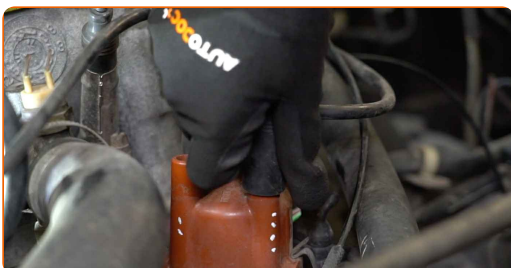

Vaihto: jakohihnasarja – VW Golf III Cabriolet (1E7). AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Ole varovainen, että vaurioita sytytystulppien johtoja.

5

Avaa virranjakajan kannen kiinnittimet. Käytä sorkkarautaa.



6

Poista virranjakajan kansi.



AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: jakohihnasarja – VW Golf III Cabriolet (1E7). Älä käytä liikaa voimaa osaa irrottaessasi, koska se voi vahingoittaa sitä.

7

Asenna uusi virranjakajan kansi.



AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: jakohihnasarja – VW Golf III Cabriolet (1E7). Älä käytä liikaa voimaa asennuksen aikana. Tämä voi vahingoittaa osaa.

8

Kiinnitä virranjakajan kansi kiinnittimillä.



9

Käsittele sytytystulpan johdon liittimet. Käytä silikonirasvaa.



10

Yhdistä sytytystulppien johdot virranjakajan kanteen.



Vaihto: jakohihnasarja – VW Golf III Cabriolet (1E7). Vinkki:

- Seuraa asennuksen työjärjestystä.

11 Käytä moottoria muutama minuutti. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.

12 Sammuta moottori.

13 Ota suojapeite pois.

14 Sulje konepelti.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

JAKOHIHNASARJA: LAAJA VALIKOIMA

(i) VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen vääryyden vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosten väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.