



Kuinka vaihtaa
jarrurumpu **VW load up!**
Van (121, 122, BL1, BL2)-
autoon – vaihto-ohje

SAMANKALTAINEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteiden toisessa ajoneuvossa

Tärkeää!


Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

VW load up! Van (121, 122, BL1, BL2) e-Load Up, VW load up! Van (121, 122, BL1, BL2)
1.0 EcoFuel, VW load up! Van (121, 122, BL1, BL2) 1.0, VW load up! Van (121, 122,
BL1, BL2) 1.0 BlueMotion, VW load up! Van (121, 122, BL1, BL2) 1.0 TSi BlueMotion

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen
ajoneuvossa: VW Lupo (6X1, 6E1) 1.4 TDI

VAIHTO: JARRURUMPU – VW LOAD UP! VAN (121, 122, BL1, BL2). TARVITSEMASI TYÖKALUT:

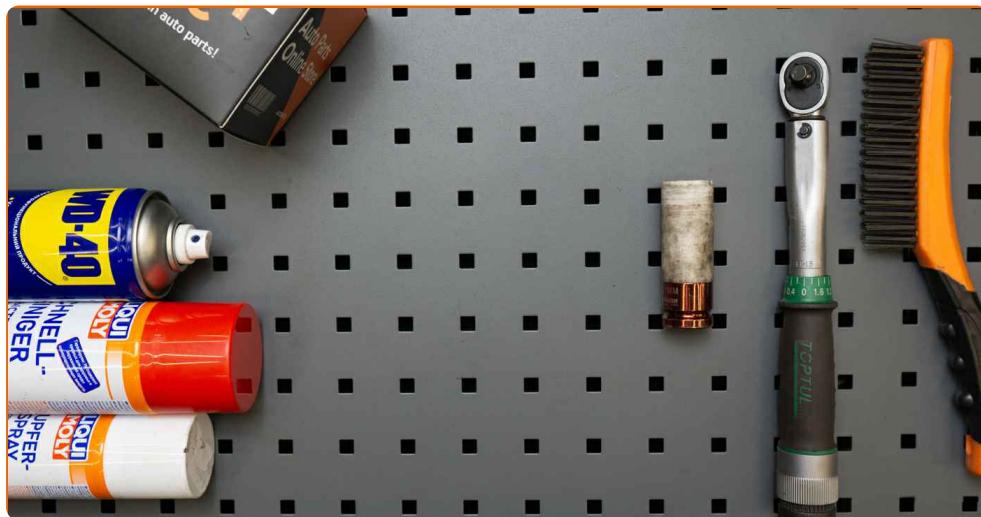

- Teräsharja
- WD-40-monitoimiaine
- Kuparitahna
- Vannehylsy nro 17
- Kiintolenkkiavain
- Momenttiavain
- Philips-ruuvimeisseli
- Jarrukiila

[Osta työkaluja](#)

Vaihto: jarrurumpu – VW load up! Van (121, 122, BL1, BL2). AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Vaihda jarrurummut VW load up! Van (121, 122, BL1, BL2)-malliin aina pareittain osien kunnosta huolimatta. Se takaa jarrutuksen tasaisuuden.
- Vaihtotoimenpide on identtinen samalla akselilla olevien oikean ja vaseman jarrurumpujen suhteen.
- Muista vaihtaa myös jarrukengät, kun vaihdat jarrurummut.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

VAIHTO: JARRURUMPU – VW LOAD UP! VAN (121, 122, BL1, BL2). SUOSITELTU VAIHEIDEN JÄRJESTYS:

1

Tue pyörät kiiloilla.



2

Löysää pyörän asennuspultteja. Käytä vannehylsyä nro 17.



3

Nosta auton perä ylös ja tue se.

4

Ruuvaa pyöränpultit irti.



AUTODOC suosittlee:

- Tärkeää! Pidä pyörää kiinni, kun ruuvaat kiinnityspultit irti. VW load up! Van (121, 122, BL1, BL2)

5

Irrota pyörä.

**6**

Puhdista jarrurummun kiinnikkeet. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaainetta.



7

Irrota jarrurummun kiinnikkeet. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.



8

Irrota jarrurumpu.



Vaihto: jarrurumpu – VW load up! Van (121, 122, BL1, BL2). Vinkki:

- Tarkasta jarrukenkien kunto. Vaihda ne tarvittaessa.

9

Puhdista pyörännapa. Käytä teräsharjaa. Käsittele kontaktipinta. Käytä kuparitahnaa.



10

Asenna jarrurumpu.



11

Kiristä rumpujarrun kiinnikkeet. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 4 Nm vääntömomentilla.



12

Puhdista vanteen kiinnityskohta. Käytä teräsharjaa.

13

Käsitlete se pinta, jossa pyörän vanne osuu jarrurumppuun. Käytä kuparitahnaa.



14

Asenna pyörä.



Vaihto: jarrurumpu – VW load up! Van (121, 122, BL1, BL2). AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Jotta vältät loukaantumiset, pitele pyörää ylhällä, kun ruuvaat kiinnityspultteja.

15

Ruuva pyöränpultit kiinni. Käytä vannehylystä nro 17.



16

Laske auto ja kiristä pyörän pultit ristikäin. Käytä vannehylystä nro 17. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 110 Nm väentömomentilla.




17

Poista tunkit ja kiilat.



18

Sääädä VW load up! Van (121, 122, BL1, BL2)-auton jarrukenkien ja jarrurummun välillä olevaa väliä, painaan jarrupoljinta 10-15 kertaa.

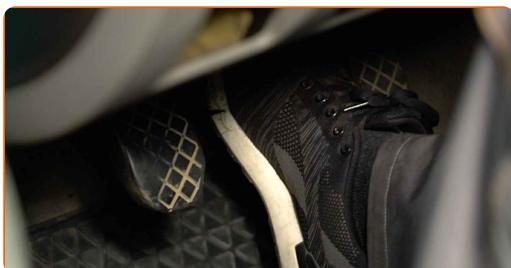

HYVÄÄ TYÖTÄ!

[KATSO LISÄÄ OHJEITA](#)

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOIIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLESI

JARRURUMPU: LAAJA VALIKOIMA

VASTUUUVAPAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AutoDoc ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlainen käytön tai annettujen tietojen väärinymärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AutoDoc ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AutoDoc ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AutoDoc kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmäärysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2022 – Kaikki tämän verkkosiviston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. Autodoc GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja käännösosikeudet.