

# **AUTODOC CLUB**

Kuinka vaihtaa  
ilmansuodattimen **VW**  
**LT 28-46 II Flatbed**  
**Kuorma-auto / Alusta**  
**(2DC, 2DF, 2DG, 2DL,**  
**2DM)-autoon – vaihto-**  
ohje

## SAMANKALTAISEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

### Tärkeää!


Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

VW LT 28-46 II Flatbed Kuorma-auto / Alusta (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) 2.5 TDI

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8

VAIHTO: ILMANSUODATTIMEN – VW LT 28-46 II  
FLATBED KUORMA-AUTO / ALUSTA (2DC, 2DF, 2DG,  
2DL, 2DM). TARVITSEMASI TYÖKALUT:

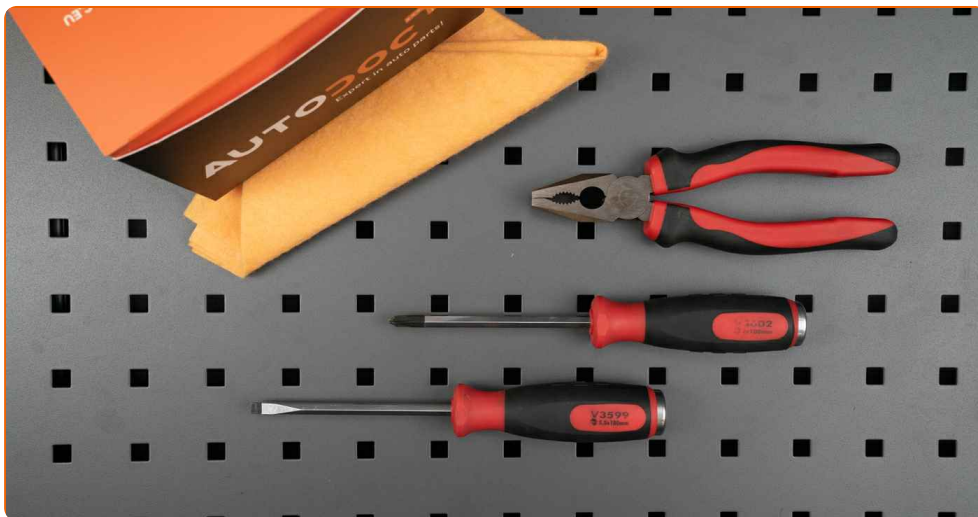

- Philips-ruuvimeisseli
- Tasapäinen ruuvimeisseli
- Yhdistelmäpihdit
- Mikrokuitupyhye
- Lokasuojan suojapeite

[Osta työkaluja](#)

## AUTODOC suosittelee:


- Vaihto: ilmansuodattimen – VW LT 28-46 II Flatbed Kuorma-auto / Alusta (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM). Noudata valmistajan määrittelemää huolto-ohjelmaa, suosituksia ja vaatimuksia.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

**VAIHTO: ILMANSUODATTIMEN – VW LT 28-46 II FLATBED KUORMA-AUTO / ALUSTA (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM). KÄYTÄ SEURAAVAA MENETELMÄÄ:**


1 Avaa konepelti.

2 Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

3 Avaa ilmansuodattimen suojan kiristysruuvit (4 kappaletta). Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.

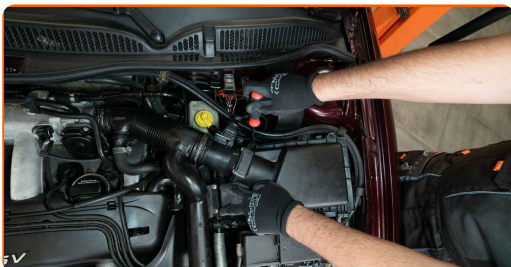

4 Irrota ilmamassamittarin liitin. Löysää kiinnikettä ja irroita ilmanottoletku suodattimen koelosta. Käytä yhdistelmäpihtejä.

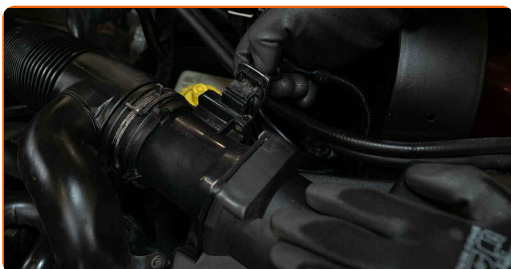

5

Irroita suodattimen kansi.




Vaihto: ilmansuodattimen – VW LT 28-46 II Flatbed Kuorma-auto / Alusta (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM). AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Ota osa irti pystysuorassa asennossa moottorin kanteen nähden.

6

Irroita suodatin suodattimen kotelosta.

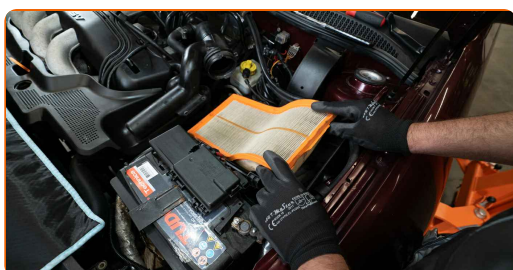

7

Puhdista ilmansuodattimen kansi ja kotelo.



Vaihto: ilmansuodattimen – VW LT 28-46 II Flatbed Kuorma-auto / Alusta (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM). Vinkki:

- Ennen kuin puhdistat ilmansuodattimen kannen ja kotelon, suojaa ilmakehän osat, ilmamassamittari (jos autossa on sellainen) ja kaasuläppä puhtaalla liinalla.

8

Aseta uusi suodatin suodattimen koteloon. Varmista, että suodattimen reuna istuu tiiviisti koteloon.



Vaihto: ilmansuodattimen – VW LT 28-46 II Flatbed Kuorma-auto / Alusta (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM). AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Tarkasta että suodatin on oikeassa asennossa. Varmista että se ei ole vinossa.
- Huomio! Käytä laadukkaita suodattimia – VW LT 28-46 II Flatbed Kuorma-auto / Alusta (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM).
- Kun suoritat asennusta, älä päästä pölyä tai likaa ilmansuodattimen koteloon.

9

Aseta ilmansuodattimen suojus paikoilleen ja kiristä sen kiinnikkeet.

10

Kiinnitä ilmanottoputki ilmansuodattimen koteloon. Kiristä polttoainesuodattimen putken kiinnike. Kiinnitä ilmamassamittarin liitin.



11

Ruuvaa ilmansuodattimen kotelon kiristysruuvit takaisin (4 kappaletta). Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.



12

Ota suojapeite pois.

13

Sulje konepelti.

**HYVÄÄ TYÖTÄ!** 

**KATSO LISÄÄ OHJEITA**

## AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA  
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



**SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!**

**ILMANSUODATTIMEN: LAAJA VALIKOIMA**

### **VASTUUVAPAAUS:**

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen vääринymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2021 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.