



Kuinka vaihtaa
ajovalopolttimo **VW**
Multivan T5 (7HM, 7HN,
7HF, 7EF, 7EM, 7EN)-
autoon – vaihto-ohje

SAMANKALTAISEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI, VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI 4motion, VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0, VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 3.2 V6, VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.5 TDI, VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 1.9 TDI, VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 3.2 V6 4motion, VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.5 TDI 4motion, VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TSI, VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TSI 4motion, VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 BiTDI, VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 BiTDI 4motion

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: VW Touran I (1T3) 1.6 TDI

VAIHTO: AJOVALOPOLTTIMO – VW MULTIVAN T5
(7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN). TYÖKALUT, JOITA
SAATAT TARVITA:



- Elektroniikan puhdistusspray
- Tasapäinen ruuvimeisseli

[Osta työkaluja](#)

Vaihto: ajovalopolttimo – VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN).
Ammattilaiset suosittelevat:

- Ajovalojen polttimoiden vaihtaminen suoritetaan samalla tavalla auton vasemmalle ja oikealle puolelle.
- Vaihda polttimot molempiin ajovaloihin samalla kertaa.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

VAIHTO: AJOVALOPOLTTIMO – VW MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN). KÄYTÄ SEURAAVAA MENETELMÄÄ:

1 Sammuta sytytys. Avaa konepelti.


2 Irrota ajovalojen takakansi.



3 Irrota polttimon kiinnitys kääntämällä sitä noin 30 astetta. Irrota ajovalon asennuspaikassa oleva kanta.



- 4 Irrota vanha polttimo. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä. Tarkista polttimon kannan napojen kunto. Vaihda se tarvittaessa.

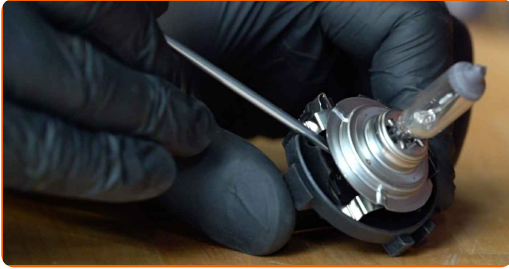

Vaihto: ajovalopolttimo – VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN).
AUTODOC suosittelee:

- Puhdista polttimon kannan asennuspaikka.

- 5 Asenna kantaan uusi polttimo.



AUTODOC suosittelee:


- Vältä polttimon lasiin koskemista. Polttimossa olevat sormenjäljet voivat aiheuttaa sen, että se ei välttämättä toimi kunnolla.

- 6 Kiinnitä polttimon kanta ajovalossa olevaan asennuspaikkaan. Kiristä polttimon kanta kääntämällä sitä noin 30 astetta.



7

Asenna ajovalon takakansi ja varmista, että se on kiinni.

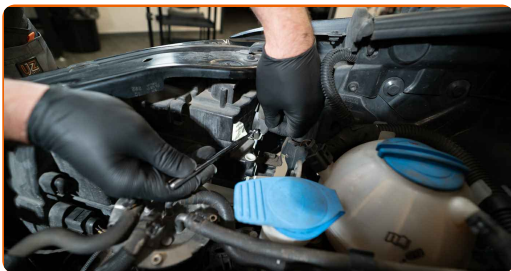

8

Käynnistä sytytys.

9

Laita ajovalot päälle ja varmista, että uusi lamppu toimii kunnolla.

10

Sulje konepelti.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 👍

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

AJOVALOPOLTTIMO: LAAJA VALIKOIMA

📄 VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen väärintymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2021 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.