



Kuinka vaihtaa sivupeilin  
lasi **VW Multivan T5**  
**(7HM, 7HN, 7HF, 7EF,**  
**7EM, 7EN)**-autoon –  
vaihto-ohje

## SAMANKALTAINEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

### ⓘ Tärkeää!


Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0, VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 3.2 V6, VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.5 TDI, VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 1.9 TDI, VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 3.2 V6 4motion, VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.5 TDI 4motion

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: VW Transporter T5 Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 1.9 TDI

VAIHTO: SIVUPEILIN LASI – VW MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN). TARVITSEMASI TYÖKALUT:

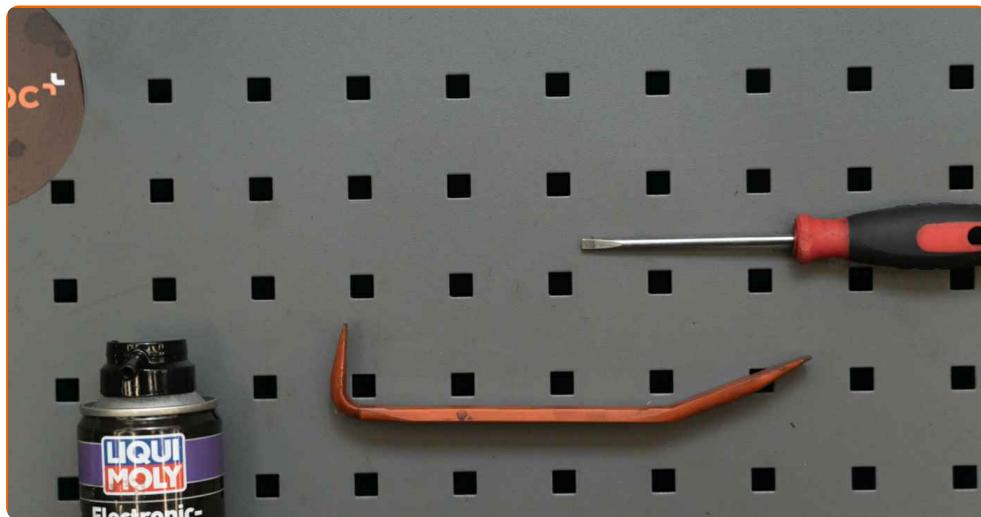

- Elektroniikan puhdistusspray
- Tasapäinen Ruuvimeisseli
- Muovinen verhoilun irrotustyökalu
- Lokasuojan suojaapeite

**Osta työkaluja**


Vaihto: sivupeilin lasi – VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN).  
AUTODOC suosittelee:

- Vaihtotoimenpide on identtinen peililasin oikealle ja vasemmalle puolelle.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

## VAIHTO: SIVUPEILIN LASI – VW MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN). SUOSITELTU VAIHEIDEN JÄRJESTYS:

1

Käytä suojaapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

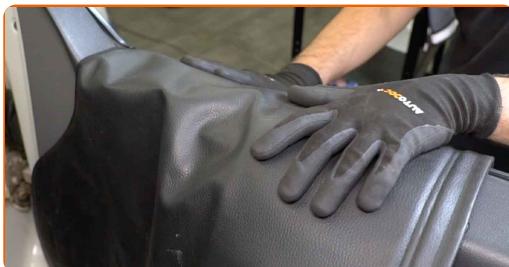

2

Kallista peililasi ulos kotelosta.



3

Irrota peililasi varovasti kiinnityksestä. Käytä muovista verhoilun irrotustyökalua. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.



4

Poista peililasi.

**AUTODOC suosittelee:**

- Vaihto: sivupeilin lasi – VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN). Älä käytä liikaa voimaa osaa irrottaessasi, koska se voi vahingoittaa sitä.

5

Irrota peilin lämmitysliittimet.



6

Käsitlee peilin lämmitysliittimet. Käytä silikonirasvaa.



7

Kiinnitä peilin lämmitysliittimet.



8

Asenna uusi peililasi. Varmista, että kuulet naksahduksen, jotta tiedät, että sytytyspuola on paikoillaan.



#### AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: sivupeilin lasi – VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN). Älä käytä liikaa voimaa, jotta osa ei vahingoitu asennuksen aikana.
- Varmista, että peililasi on asetettu oikein. Se tulee kohdistaa kotelon lukituskielekkeillä.

9

Puhdista peililasi.




10

Ota suojaite pois.



**11**

Käynnistä sytytys. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.

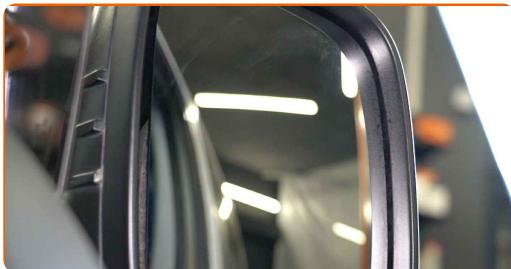**12**

Sammuta sytytys.

**HYVÄÄ TYÖTÄ!**

**KATSO LISÄÄ OHJEITA**

## AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOIIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI

**AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**SUURI VALIKOIMA VARAOSEA AUTOLLESI**

**SIVUPEILIN LASI: LAAJA VALIKOIMA**

### **(i) VASTUUUVAPAUUS:**

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlainen käytön tai annettujen tietojen väärinymärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksesta eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmäärysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2022 – Kaikki tämän verkkosiviston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja käännösöikeudet.