



Kuinka vaihtaa  
ajovalopolttimo **VW**  
**Multivan T6 (SGF, SGM,**  
**SGN)**-autoon – vaihto-  
ohje

## SAMANKALTAISEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

### 📌 Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

VW Multivan T6 (SGF, SGM, SGN) 2.0 TDI, VW Multivan T6 (SGF, SGM, SGN) 2.0 TDI 4motion, VW Multivan T6 (SGF, SGM, SGN) 2.0 TSI, VW Multivan T6 (SGF, SGM, SGN) 2.0 TSI 4motion, VW Multivan T6 (SGF, SGM, SGN) 2.0 TDI (Cxec), VW Multivan T6 (SGF, SGM, SGN) 2.0 TDI 4motion (Cxec)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: VW Touran I (1T3) 1.6 TDI

VAIHTO: AJOVALOPOLTTIMO – VW MULTIVAN T6  
(SGF, SGM, SGN). TYÖKALUT, JOITA SAATAT TARVITA:



- Elektroniikan puhdistusspray
- Tasapäinen ruuvimeisseli

**Osta työkaluja**

Vaihto: ajovalopolttimo – VW Multivan T6 (SGF, SGM, SGN). Ammattilaiset suosittelevat:

- Ajovalojen polttimoiden vaihtaminen suoritetaan samalla tavalla auton vasemmalle ja oikealle puolelle.
- Vaihda polttimot molempiin ajovaloihin samalla kertaa.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

## VAIHTO: AJOVALOPOLTTIMO – VW MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN). KÄYTÄ SEURAAVAA MENETELMÄÄ:

**1** Sammuta sytytys. Avaa konepelti.

**2** Irrota ajovalojen takakansi.



**3** Irrota polttimon kiinnitys kääntämällä sitä noin 30 astetta. Irrota ajovalon asennuspaikassa oleva kanta.




- 4 Irrota vanha polttimo. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä. Tarkista polttimon kannan napojen kunto. Vaihda se tarvittaessa.



Vaihto: ajovalopolttimo – VW Multivan T6 (SGF, SGM, SGN). AUTODOC suosittelee:

- Puhdista polttimon kannan asennuspaikka.

- 5 Asenna kantaan uusi polttimo.

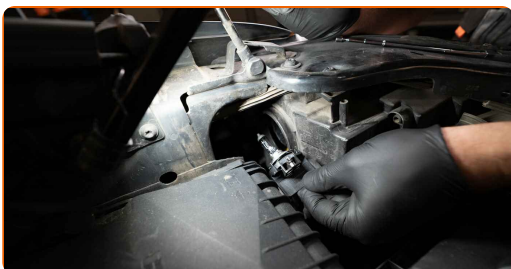

AUTODOC suosittelee:


- Vältä polttimon lasiin koskemista. Polttimossa olevat sormenjäljet voivat aiheuttaa sen, että se ei välttämättä toimi kunnolla.

- 6 Kiinnitä polttimon kanta ajovalossa olevaan asennuspaikkaan. Kiristä polttimon kanta kääntämällä sitä noin 30 astetta.



7

Asenna ajovalon takakansi ja varmista, että se on kiinni.

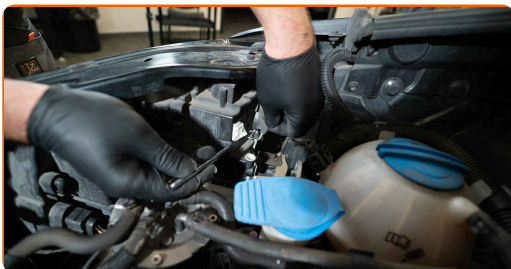

8

Käynnistä sytytys.

9

Laita ajovalot päälle ja varmista, että uusi lamppu toimii kunnolla.

10

Sulje konepelti.

**HYVÄÄ TYÖTÄ!** 👍

**KATSO LISÄÄ OHJEITA**

## AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA  
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!**

**AJOVALOPOLTTIMO: LAAJA VALIKOIMA**

### 📄 VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen vääринymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosten väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2021 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.