



Kuinka vaihtaa
moniurahihna **VW**
PASSAT (3B2)-autoon –
vaihto-ohje

SAMANKALTAINEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

VW PASSAT (3B2) 1.6, VW PASSAT (3B2) 1.8, VW PASSAT (3B2) 1.8 T, VW PASSAT (3B2) 1.8 Syncro/4motion, VW PASSAT (3B2) 2.0

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.6

VAIHTO: MONIURAHIHNA – VW PASSAT (3B2).
TYÖKALUT, JOITA SAATAT TARVITA:



- Yhdistelmäävain nro 17
- Kuusiokolokärki nro H5
- Kuusiokolokärki nro H7
- Kiintolenkkiavain
- Lokasuojan suojaapeite

Osta työkaluja

AUTODOC suosittelee:

- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

VAIHTO: MONIURAHIHNA – VW PASSAT (3B2). SUOSITELTU VAIHEIDEN JÄRJESTYS:


1 Avaa konepelti.

2 Käytä suojaapeittä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

3 Ruuvaa moottorin suojakannen kiinnikkeet irti. Käytä kuusikoloavainta nro H5. Käytä kiintolenkkiavainta.



4 Irrota konepelti.

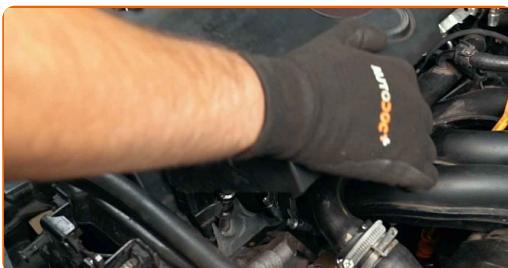

AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: moniurahihna – VW PASSAT (3B2). Älä käytä liikaa voimaa osaa irrottaessasi, koska se voi vahingoittaa sitä.

5 Nosta autoa käyttämällä autonostinta tai aseta se rasvamontun päälle.

6 Löysää ilmastoinnin kompressorin hihankiristimen kiinnikettä. Käytä kuusioholoavainta nro H7. Käytä kiintolenkkiavainta.




7 Poista kiilahihna.

Vaihto: moniurahihna – VW PASSAT (3B2). Ammattilaiset suosittelevat:

- Tarkista kiristyspyörän ja välihihnapyörän kunto. Vaihda ne tarvittaessa.

8 Siirrä moniurahihnan kiristyspyörä sivuun. Käytä yhdistelmäävainta nro 17.

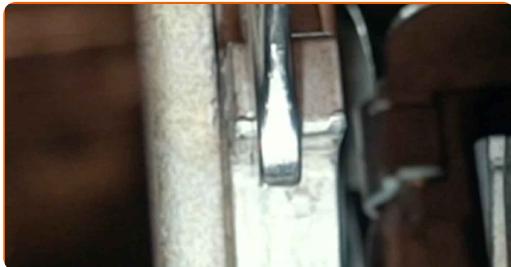

9 Irrota moniurahihna.



Vaihto: moniurahihna – VW PASSAT (3B2). Vinkki:

- Tarkista kiristyspyörän ja välihihnapyörän kunto. Vaihda ne tarvittaessa.

10

Palauta kiristyspyörä sen alkuperäiseen asentoonsa.



11

Asenna moniurahihna.

12

Siirrä moniurahihnan kiristyspyörä sivuun. Käytä yhdistelmäävainta nro 17.



13

Laita moniurahihna kampikammion hihnapyörän päälle.

Vaihto: moniurahihna – VW PASSAT (3B2). AUTODOC suosittelee:

- Varmista, että moniurahihna istuu kaikkiin hihnapyöriin hyvin.
- Varmista, että moniurahihna on kunnolla kiristetty.

14

Asenna kiilahihna.



15

Ruuva kiinni ilmastoinnin kompressorin hihnakiristimen kiinnike. Käytä yhdistelmäävainta nro 17. Käytä kuusiokolovoavainta nro H7. Käytä kiintolenkkiavainta.

16

Laske autoa.

17

Palauta kirityspyörä sen alkuperäiseen asentoonsa. Käytä yhdistelmäävainta nro 17.



18

Asenna moottorin suojamuovi paikoilleen ja kiinnitä se.



AUTODOC suosittelee:

- Varmista, että moottorin suojakansi on kunnolla paikoillaan. Se ei saa olla väärin asennettu suhteessa liukutappeihin.
- Kun asennat osaa, älä käytä liikaa voimaa, ettet vaurioita sitä.

19

Ruuvaa moottorin suojakannen kiinnikkeet kiinni. Käytä kuusiokoloavainta nro H5. Käytä kiintolenkkiavainta.



20

Ota suojaapeite pois.

21

Sulje konepelti.

HYVÄÄ TYÖTÄ!

[KATSO LISÄÄ OHJEITA](#)

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOIIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLESI

MONIURAIHINA: LAAJA VALIKOIMA

VASTUUUVAPAUUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlainen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksesta eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmäärysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosiviston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja käännösöikeudet.