



Kuinka vaihtaa  
moniurahiina **VW**  
**PASSAT (3B3)**-autoon –  
vaihto-ohje

## SAMANKALTAINEEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

### Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

VW PASSAT (3B3) 1.6, VW PASSAT (3B3) 2.0, VW PASSAT (3B3) 1.8 T 20V, VW PASSAT (3B3) 2.0 4motion, VW PASSAT (3B3) 1.8 T

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.6

VAIHTO: MONIURAHIHNA – VW PASSAT (3B3).  
TYÖKALUT, JOITA SAATAT TARVITA:



- Yhdistelmäavain nro 17
- Kuusiokolokärki nro H5
- Kuusiokolokärki nro H7
- Kiintolenkkiavain
- Lokasuojan suojapeite

[Osta työkaluja](#)

## AUTODOC suosittelee:

- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

**VAIHTO: MONIURAHIHNA – VW PASSAT (3B3). SUOSITELTU VAIHEIDEN JÄRJESTYS:**


1 Avaa konepelti.

2 Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

3 Ruuvaa moottorin suojakannen kiinnikkeet irti. Käytä kuusiokoloavainta nro H5. Käytä kiintolenkkiavainta.



4 Irroita konepelti.

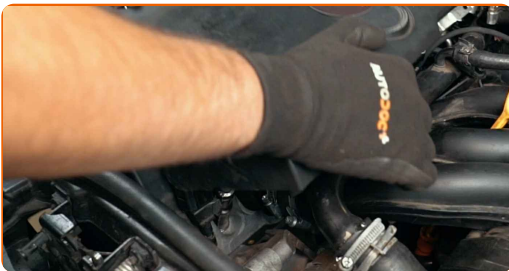

## AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: moniurahihna – VW PASSAT (3B3). Älä käytä liikaa voimaa osaa irrottaessasi, koska se voi vahingoittaa sitä.

5 Nosta autoa käyttämällä autonostinta tai aseta se rasvamontun päälle.

6 Löysää ilmastoinnin kompressorin hihnankiristimen kiinnikettä. Käytä kuusiokoloavainta nro H7. Käytä kiintolenkkiavainta.




7 Poista kiilahihna.


Vaihto: moniurahihna – VW PASSAT (3B3). Ammattilaiset suosittelevat:

- Tarkista kiristyspyörän ja välihihnapyörän kunto. Vaihda ne tarvittaessa.

8 Siirrä moniurahihnan kiristyspyörä sivuun. Käytä yhdistelmäavainta nro 17.

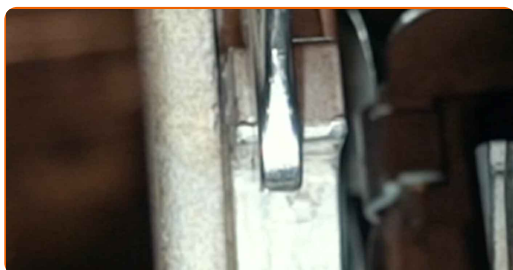


9 Irrota moniurahihna.

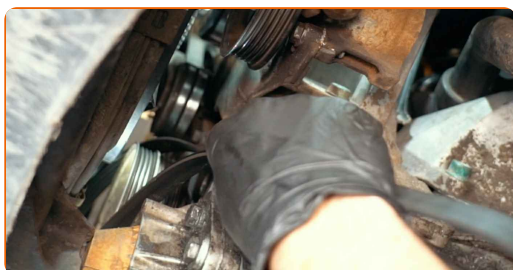

### Vaihto: moniurahihna – VW PASSAT (3B3). Vinkki:


- Tarkista kiristyspyörän ja välihihnapyörän kunto. Vaihda ne tarvittaessa.

- 10 Palauta kirityspyörä sen alkuperäiseen asentoonsa.

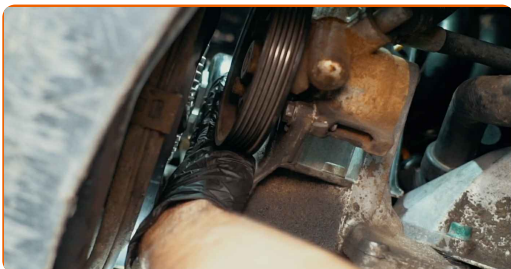

- 11 Asenna moniurahihna.

- 12 Siirrä moniurahihnan kiristyspyörä sivuun. Käytä yhdistelmäavainta nro 17.

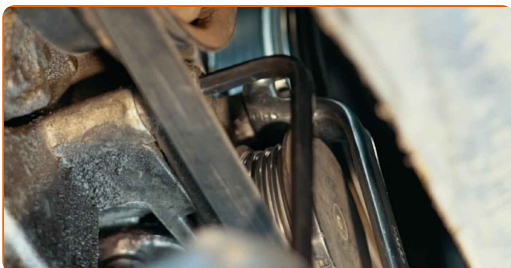

- 13 Laita moniurahihna kampikammion hihnapyörän päälle.

### Vaihto: moniurahihna – VW PASSAT (3B3). AUTODOC suosittelee:

- Varmista, että moniurahihna istuu kaikkiin hihnapyöriin hyvin.
- Varmista, että moniurahihna on kunnolla kiristetty.

**14** Asenna kiilahihna.



**15** Ruuvaa kiinni ilmastoinnin kompressorin hihnakiristimen kiinnike. Käytä yhdistelmäavainta nro 17. Käytä kuusiokoloavainta nro H7. Käytä kiintolenkkiavainta.

**16** Laske autoa.

**17** Palauta kirituspyörä sen alkuperäiseen asentoonsa. Käytä yhdistelmäavainta nro 17.




**18** Asenna moottorin suojamuovi paikoilleen ja kiinnitä se.



### AUTODOC suosittelee:

- Varmista, että moottorin suojakansi on kunnolla paikoillaan. Se ei saa olla väärin asennettu suhteessa liukutappeihin.
- Kun asennat osaa, älä käytä liikaa voimaa, ettet vaurioita sitä.

19 Ruuvaa moottorin suojakannen kiinnikkeet kiinni. Käytä kuusiokoloavainta nro H5. Käytä kiintolenkkiavainta.

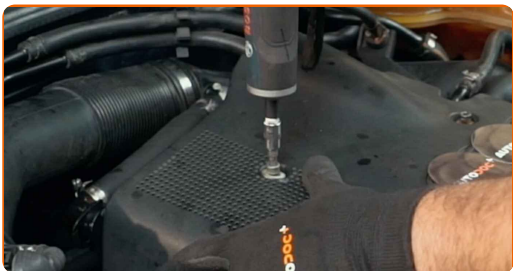

20 Ota suojapeite pois.

21 Sulje konepelti.

**HYVÄÄ TYÖTÄ!** 

**KATSO LISÄÄ OHJEITA**



## AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA  
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!**

**MONIURAHINNA: LAAJA VALIKOIMA**

### **VASTUUVAPAAUS:**

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen vääринymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosten väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.