



Kuinka vaihtaa
pyöränlaakerit taakse
**VW Passat Alltrack (3G5,
CB5)**-autoon – vaihto-
ohje

SAMANKALTAINEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

ⓘ Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

VW Passat Alltrack (3G5, CB5) 2.0 TDI 4motion

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: VW GOLF VI (5K1) 2.0 GTi

VAIHTO: PYÖRÄNLAAKERIT – VW PASSAT ALLTRACK (3G5, CB5). TYÖKALUT, JOITA SAATAT TARVITA:



- Teräsharja
 - WD-40-monitoimiaine
 - Yleisrasva
 - Hylysvavain nro 13
 - Yhdistelmäävain nro 13
 - Yhdistelmäävain nro 19
 - XZN-hylsy nro 12
 - XZN-hylsy nro 18
 - Torx-kärkihylsy T30
 - Vannehylsy nro 17
 - Kierreleuan väänin
 - Kiintolenkkiavain
 - Momenttiavain
 - Sorkkarauta
 - Kuminuija
 - Jarrukiila

Osta työkaluja

Vaihto: pyöränlaakerit – VW Passat Alltrack (3G5, CB5). AUTODOC suosittelee:

- Älä uudelleenkäytä VW Passat Alltrack (3G5, CB5) autosi laakereita.
- Pyörän navan laakerin vaihto suoritetaan samalla tavalla saman akselin molemmille pyörille.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

VAIHTO: PYÖRÄNLAAKERIT – VW PASSAT ALLTRACK (3G5, CB5). KÄYTÄ SEURAAVAA MENETELMÄÄ:

1

Tue pyörät kiiloilla.



2

Löysää pyörän asennuspultteja. Käytä vannehylsyä nro 17.

3

Nosta auton perä ylös ja tue se.

4

Ruuva pyöränpultit irti.



Vaihto: pyöränlaakerit – VW Passat Alltrack (3G5, CB5). Vinkki:

- Jotta vältät vahingot, pitele pyörää ylhäällä, kun ruuvaat pultteja irti.

5

Irrota pyörä.

**6**

Avaa jarrupalat. Käytä sorkkarautaa.

7

Irrota jarrusatulan kiinnikkeet. Käytä yhdistelmäävainta nro 13. Käytä yhdistelmäävainta nro 19.

**8**

Irrota jarrusatula.



Vaihto: pyöränlaakerit – VW Passat Alltrack (3G5, CB5). AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Sido jarrusatula kiinni jousitukseen tai autonoriin johdon avulla ilman että jarruletkut irtoavat jarrujärjestelmän paineenlaskun välttämiseksi.
- Varmista että jarrusatula ei roiku jarruletkussa.
- Älä koskaan paina jarrupoljinta jarrusatulan irroittamisen jälkeen. Tämä voi johtaa männän putoamiseen pois jarrusynteristä, ja tämä puolestaan jarrunestevuotoihin ja paineenmenetykseen järjestelmässä.

9

Irrota jarrupalat.



10

Käsitlele jarrusatulan kannakkeen kiinnikkeet. Levitä WD-40-monitoimiaainetta.



11

Irrota jarrusatulan kiinnikkeet. Käytä XZN-hylsyä nro 12. Käytä kierreleuan väänintä. Käytä kiintolenkkiavainta.



12

Irrota jarrusatulan kehikko.



13

Irrota jarrulevyn kiinnikkeet. Käytä Torx-avainta T30. Käytä kiintolenkkiavainta.



14

Irrota jarrulevyt.



15

Irroita navan laakerin suojuksen. Käytä sorkkarautaa. Käytä kuminujiaa.



16

Irroita pyörännavan akselimutteri. Käytä XZN-hylsyä nro 18. Käytä kierreleuan väännettä.



17

Irroita navan lisäksi myös laakerit, sillä ne ovat tiiviitää osia.



18

Puhdista akselitapin liukuva osa. Levitä WD-40-monitoimiaainetta.




19

Asenna uusi pyörännapa laakereineen.



20

Kiinnitä pyörännapa. Käytä XZN-hylsyä nro 18. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 70 Nm väentömomentilla.+90°

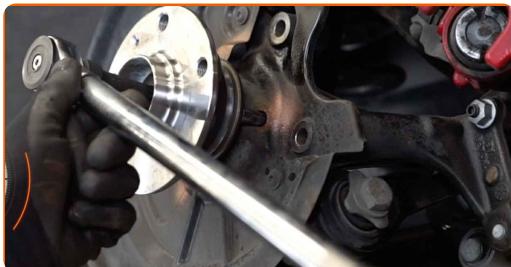

Vaihto: pyöränlaakerit – VW Passat Alltrack (3G5, CB5). AUTODOCin vinkki:

- Pyöränlaakeriosan ei tule olla vinossa akselitappiin nähdien.
- Tärkeää! Varmista, että käytät uusia kiinnikkeitä.

21

Asenna navan laakerin suojuksen paikoilleen. Käytä kuminujaa.



22

Käsitlete napa siitä kohdasta, joka on kontaktissa jarrulevyn. Käytä yleisrasvaa.



23

Asenna jarrulevyt.




24

Kiristä jarrulevyn kiinnikkeet. Käytä Torx-avainta T30. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 4 Nm vääntömomentilla.



25

Asenna jarrusatulan kehikko paikoilleen.

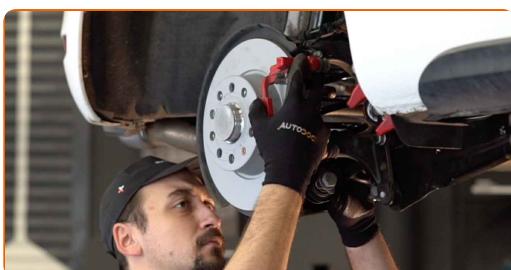

26

Kiinnitä jarrusatulan kehikko. Käytä XZN-hylsyä nro 12. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 90 Nm vääntömomentilla.



AUTODOC suosittelee:

- Tärkeää! Varmista, että käytät uusia kiinnikkeitä.


27

Asenna jarrupalat.



28

Asenna jarrusatula paikoilleen ja kiinnitä se. Käytä yhdistelmäävainta nro 13. Käytä yhdistelmäävainta nro 19. Käytä hylsyä nro 13. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 35 Nm väentömomentilla.

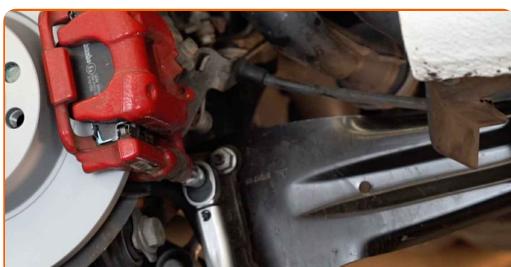


AUTODOC suosittlee:

- Tärkeää! Varmista, että käytät uusia kiinnikkeitä.

29

Puhdista vanteen kiinnityskohta. Käytä teräsharjaa. Käsitlele kontaktipinta. Käytä yleisrasvaa.

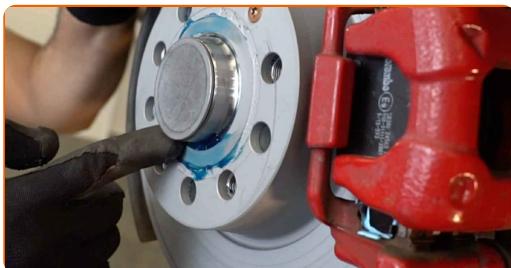

30

Asenna pyörä.



Vaihto: pyöränlaakerit – VW Passat Alltrack (3G5, CB5). Ammattilaiset suosittelevat:

- Jotta vältät loukkaantumiset, pitele pyörää ylhällä, kun ruuvaat kiinnityspultteja.

31

Ruuvaa pyöränpultit kiinni. Käytä vannehylsyä nro 17.



32

Laske auto ja kiristä pyörän pultit ristikkäin. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 120 Nm väentömomentilla.



33

Poista tunkit ja kiilat.

**HYVÄÄ TYÖTÄ!** [KATSO LISÄÄ OHJEITA](#)

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOIIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLESI

PYÖRÄNLAAKERIT: LAAJA VALIKOIMA

ⓘ VASTUUUVAPAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlainen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksesta eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmäärysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosiviston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja käännösoikeudet.