



Kuinka vaihtaa jousijalan
tukilaakeri eteen **VW**
Passat B3/B4 Sedan
(3A2, 35i)-autoon –
vaihto-ohje

SAMANKALTAINEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteiden toisessa ajoneuvossa

Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

VW Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i) 1.8, VW Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i) 2.0, VW Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i) 1.6 TD, VW Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i) 1.9 D, VW Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i) 1.9 TD, VW Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i) 1.9 TDI, VW Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i) 1.8 G60 Syncro, VW Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i) 2.0 16V, VW Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i) 2.8 VR6, VW Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i) 1.6, VW Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i) 2.0 Syncro

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: VW Golf III Hatchback (1H1) 1.9 D

VAIHTO: JOUSIJALAN TUKILAAKERI – VW PASSAT
B3/B4 SEDAN (3A2, 35I). TARVITSEMASI TYÖKALUT:



- Teräsharja
- WD-40-monitoimiaine
- Jarrunpuhdistusaine
- Kuparitahna
- Momenttiavain
- Yhdistelmäävain nro 18
- Yhdistelmäävain nro 21
- Hylysvain nro 10
- 14,5 mm iskunvaimentimen mutterin hylsy
- Hylysvain nro 18
- Hylysvain nro 21
- Kuusiokolokärki nro H6.
- Vannehylysy nro 17
- Kiintolenkkiavain
- Kierreleuan väännytin
- Hydraulinen kierrejousipuristin
- Vaihteistonostin
- Lokasuojan suojaapeite
- Jarrukiila

[Osta työkaluja](#)

Vaihto: jousijalan tukilaakeri – VW Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i).
Ammattilaiset suosittelevat:

- Etujousituksen oikean ja vaseman joustintuen laakerit vaihdetaan samalla tavalla.
- Kaikki etujoustintukien kiinnikkeet täytyy vaihtaa samanaikaisesti.
- Huom! Kaikki työ VW Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i) -auton parissa – tulee tehdä moottorin ollessa sammuttettuna.

SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:

1 Avaa konepelti.

2 Käytä suojaapeittä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

3 Puhdista iskunvaimentimen ylätuen kiinnikkeet. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaainetta.



4 Löysää joustintuen kiinnityksen ylempää kiinnikettä. Käytä kuusikoloavainta nro H6. Käytä hylsyä nro 21. Käytä kiintolenkkiavainta.



5

Tue pyörät kiiloilla.



6

Löysää pyörän asennuspultteja. Käytä vannehylsyä nro 17.



7

Nosta auton keula ylös ja tue se.

8

Ruuvaa pyöränpultit irti.




Vaihto: jousijalan tukilaakeri – VW Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i).
AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Jotta vältät vahingot, pitele pyörää ylhällä, kun ruuvaat pultteja irti.

9

Irrota pyörä.

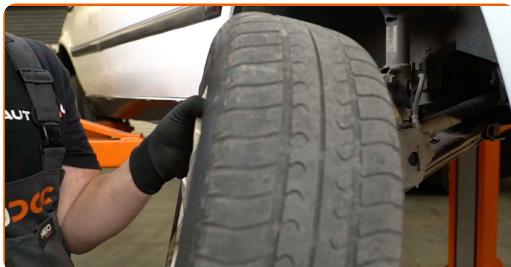**10**


Puhdista kannakkeen kiinnike, joka yhdistää jarruletkun joustintukeen.

11

Puhdista kiinnikkeet, jotka yhdistävät joustintuen ohjausniveleen. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monoitoimiainetta.

**12**

Irrota jarruletkun kannatin iskunvaimentimesta. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.

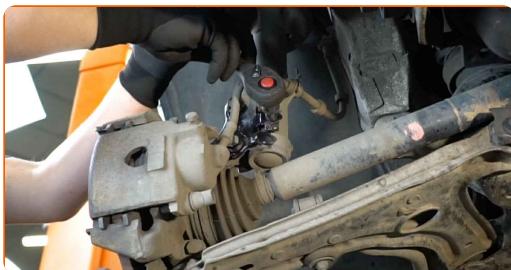
**13**

Irrota jarruletkun pidike.



14

Kierrä joustintuen olka-akseliin yhdistävät kiinnikkeet irti. Käytä yhdistelmäävainta nro 18. Käytä hylsyä nro 18. Käytä kiintolenkkiavainta.

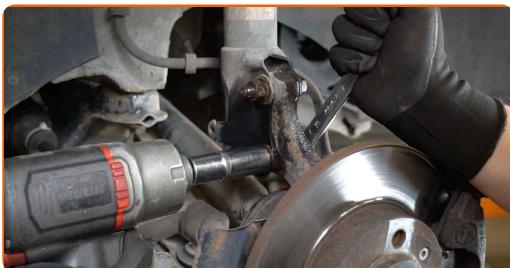**15**

Tue varsi. Käytä vaihteistonostinta.

**16**

Irrota kiinnitysruuvit.

**17**

Irrota olkaaksieli iskunvaimentimesta.

**18**

Irrota iskunvaimentimen yläpään yläosan kiinnike.



Vaihto: jousijalan tukilaakeri – VW Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i). AUTODOC suosittee:

- Välttääksesi loukkaantumiset pidä joustintuesta kiinni, kun irrotat kiinnityspultteja.

19

Irrota joustintuki.



20

Aseta iskunvaimentimen jousi jousenpuristimeen.



Vaihto: jousijalan tukilaakeri – VW Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i). Vinkki:

- Huomaa että jousenpuristinta käytäessä käämijousten tulee olla tiukasti kiinni, painaen jousta molemmin puolin.
- Varmista että jousi on pidikkeessään oikeassa asennossa.
- Varmista että käämijouset menivät tiukasti lukon sisälle.

21

Käsittele jousijalka. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiainetta.



22

Purista jousi.



23

Irroita joustintuen kiertokangen mutteri. Käytä yhdistelmäävainta nro 21. Käytä 14,5 mm iskunvaimentimen mutterin hylsyä. Käytä kiintolenkiavainta.



24

Irroita yläjoustintuen laakeri.



Vaihto: jousijalan tukilaakeri – VW Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i).

AUTODOCin vinkki:

- Tarkasta iskunvaimentimen pölysuojan ja pohjaanlyöntikumin kunto. Vaihda tarvittaessa.

25

Asenna ylempi joustinjalan tuki ja joustinjalan tukilaakeri.



26

Kiristä iskunvaimentimen mänänvarren mutteri. Käytä yhdistelmäävainta nro 21. Käytä 14,5 mm iskunvaimentimen mutterin hylsyä. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 60 Nm väantömomentilla.



Vaihto: jousijalan tukilaakeri – VW Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i). Vinkki:

- Tarkista, että jousi on asetettu oikein. Se ei saa olla väärässä asennossa.

27

Käsitlete jousijalka. Käytä kuperitahnaa.



28

Lopeta jousen painaminen.

**29**

Poista asennettu joustintuki.

30

Puhdista joustintuen asennuspaikat. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaainetta.

**31**

Asenna iskunvaimennin pyöränkoteloon.

**32**

Kiinnitä iskunvaimentimen yläpään yläosan kiinnikkeet. Älä kiristää sitä.



AUTODOC suosittelee:


- VW Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i) – Vammojen välttämiseksi pidä joustintukea kiinni, kun ruuvaat kiinnityspultit kiinni.

33

Puhdista joustintuen asennuspaikat. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaainetta.

34

Kiinnitä iskunvaimentimen jousi olka-akseliin.

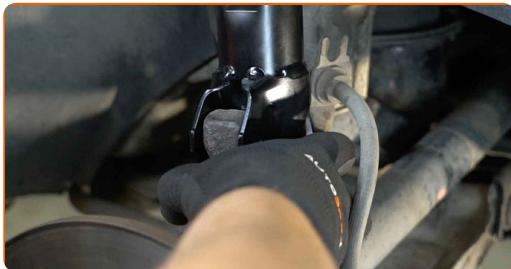

35

Asenna kiinnityspultit.



36

Kierrä joustintuen olka-akseliin yhdistävät kiinnikkeet kiinni. Käytä yhdistelmäävainta nro 18. Käytä hylsyä nro 18. Käytä kierreleuan väänintää.



37

Kiristä alemmat kiinnittimet, jotka yhdistäävät iskunvaimentimen olka-akseliin. Käytä yhdistelmäävainta nro 18. Käytä hylsyä nro 18. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 95 Nm väänötömomentilla.



38

Irrota varren alapuolella oleva tuki.




AUTODOC suosittelee:

- VW Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i) – Älä laske vaihteistonostinta liian nopeasti, jotta auton komponentit ja mekanismit eivät vaurioidu.

39

Puhdista jarruletkun asennuskohta. Levitä WD-40-monitoimiaainetta.

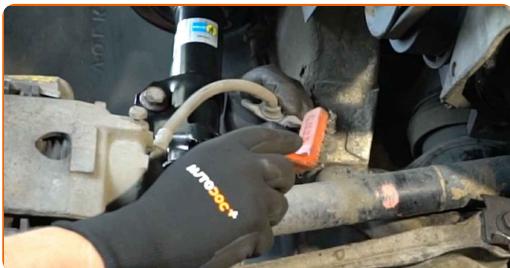

40

Kiinnitä jarruletkun kannatin.

**41**

Kiinnitä jarruletkun kannatin iskunvaimentimeen. Käytä hylsyä nro 10. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 13 Nm vääntömomentilla.

**42**

Käsitlee iskunvaimentimen kiinnikkeet. Käytä kuparitahnaa.

**43**

Puhdista vanteen kiinnityskohta. Käytä teräsharjaa.



44

Käsittele jarrulevyn ja pyörän vanteen kosketuspinta. Käytä kuperitahnaa.



45

Puhdista jarrulevyn pinta. Käytä jarrunpuhdistusainetta.



AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: jousijalan tukilaakeri – VW Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i). Odota muutama minuutti ruiskun levittämisen jälkeen.

46

Asenna pyörä.



Vaihto: jousijalan tukilaakeri – VW Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i).
AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Jotta vältät loukaantumiset, pitele pyörää ylhällä, kun ruuvaat kiinnityspultteja.

47

Ruuva pyöränpultit kiinni. Käytä vannehylystä nro 17.

**48**

Laske auto ja kiristä pyörän pultit ristikäin. Käytä vannehylystä nro 17. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 110 Nm väentömomentilla.

**49**

Poista tunkit ja kiilat.

**50**

Kiristä iskunvaimentimen laakerin yläosan kiinnikkeet. Käytä kuusikokoloavainta nro H6. Käytä hylystä nro 21. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 60 Nm väentömomentilla.



51

Huolla joustintuen tuennan ylempi kiinnike. Käytä kuperitahnaa.



52

Ota suojaapeite pois.

53


Sulje konepelti.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

[KATSO LISÄÄ OHJEITA](#)

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI

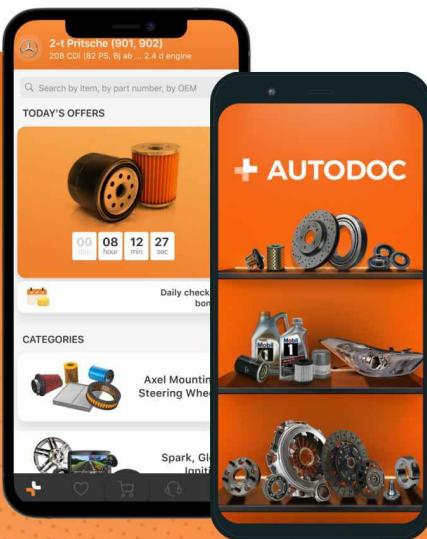

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSEA AUTOLLESI

JOUSIJALAN TUKILAAKERI: LAAJA VALIKOIMA

ⓘ VASTUUUVAPAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlainen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksesta eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmäärysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2022 – Kaikki tämän verkkosiviston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja käännösöikeudet.