



Kuinka vaihtaa
raidetangon pää **VW**
Passat B5 Sedan (3B2)-
autoon – vaihto-ohje

SAMANKALTAINEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

VW Passat B5 Sedan (3B2) 1.6, VW Passat B5 Sedan (3B2) 1.8, VW Passat B5 Sedan (3B2) 1.8 T, VW Passat B5 Sedan (3B2) 2.3 VR5, VW Passat B5 Sedan (3B2) 2.8 V6 Syncro/4motion, VW Passat B5 Sedan (3B2) 1.9 TDI, VW Passat B5 Sedan (3B2) 2.8 V6, VW Passat B5 Sedan (3B2) 1.8 Syncro/4motion, VW Passat B5 Sedan (3B2) 1.9 TDI Syncro/4motion, VW Passat B5 Sedan (3B2) 2.3 VR5 Syncro/4motion, VW Passat B5 Sedan (3B2) 2.5 TDI, VW Passat B5 Sedan (3B2) 2.5 TDI Syncro/4motion, VW Passat B5 Sedan (3B2) 1.9 TDI 4motion, VW Passat B5 Sedan (3B2) 2.0, VW Passat B5 Sedan (3B2) 2.0 4motion

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: VW Passat B5 GP Variant (3BG, 3B6) 1.9 TDI

VAIHTO: RAIDETANGON PÄÄ – VW PASSAT B5 SEDAN
(3B2). TYÖKALUT, JOITA SAATAT TARVITA:



- Teräsharja
- WD-40-monitoimiaine
- Jarrunpuhdistusaine
- Kuparitahna
- Yhdistelmäävain nro 18
- Yhdistelmäävain nro 22
- Hylsyavain nro 13
- Hylsyavain nro 15
- Vannehyly nro 17
- Kiintolenkkiavain
- Momenttiavain
- Vasara
- Tasatalta
- Työntömitta
- Jarrukiila

[Osta työkaluja](#)

Vaihto: raidetangon pää – VW Passat B5 Sedan (3B2). AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Vaihda raidetangon päät pareittain.
- Raidetangon oikea ja vasen pää vaihdetaan samalla tavalla.
- Käytä asennuksessa ainoastaan uusia pultteja ja muttereita.
- Huom! Kaikki työ VW Passat B5 Sedan (3B2) -auton parissa – tulee tehdä moottorin ollessa sammuttettuna.

SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:

1

Tue pyörät kiiloilla.



2

Löysää pyörän asennuspultteja. Käytä vannehylsyä nro 17.



3

Nosta auton keula ylös ja tue se.

4

Ruuvaat pyöränpultit irti.



Vaihto: raidetangon pää – VW Passat B5 Sedan (3B2). Vinkki:

- Jotta vältät vahingot, pitele pyörää ylhäällä, kun ruuvaat pultteja irti.

5

Irrota pyörä.



6

Puhdista kiinnike, joka liittää raidetangon pään olka-akseliin. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaainetta.



7

Irrota pään-kiinnitysmutteri olka-akselista. Käytä hylsyä nro 13. Käytä kiintolenkkiavainta.



8

Irrota pään-kiinnitysmutteri olka-akselista. Käytä hylysyä nro 15. Käytä kiintolenkkiavainta.



9

Irrota kiinnityspultti.



10

Irrota raidetangon pää olka-akselista. Käytä metallille tarkoitettua tasataluttaa. Käytä vasaraa.




11

Puhdista kiinnike, joka liittää raidetangon pään olka-akseliin. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaainetta.



12

Merkitse tai mittaa palloniveltä irroittaessasi sen tarkka kohta raidetankoon, tai laske käänöksien määrä ehkäistäksesi osien virheasentoa. Käytä työntömittaa.

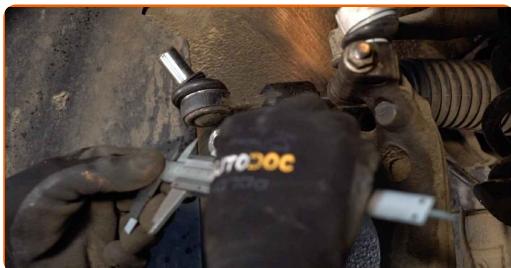

13

Löysää raidetangon pään raidetankoon kiinnittävää mutteria. Käytä yhdistelmäävainta nro 18. Käytä yhdistelmäävainta nro 22.



14

Kierrä pää irti raidetangosta.



15

Ruuvaa uuteen raidetangon pähän.



Vaihto: raidetangon pää – VW Passat B5 Sedan (3B2). AUTODOC suosittelee:

- Muista ohjaustangon päästä asentaessasi kääntää osaa aina yhtä monta kertaa, tai jättää saman verran kierrettä näkymiin kuin mittauksessasi.

16

Merkitse tai mittaa palloniveltä irroittaessasi sen tarkka kohta raidetankoon, tai laske käänöksien määrää ehkäistäksesi osien virheasentoa. Käytä työntömittaa.



17

Puhdista raidetangon pään asennuspaikat. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaainetta.



18

Käsitlele raidetangon kierteinen osa. Käytä kuparitahnaa.



19

Kiinnitä raidetangon pää kiinni olka-akseliin.



20

Ruuvaa auki kiinnitysmutteri, joka kiinnittää raidetangon pään olka-akseliin. Käytä hylysyä nro 13. Käytä kiintolenkkiavainta.



21

Asenna kiinnityspultti.



22

Ruuvaa auki kiinnitysmutteri, joka kiinnittää raidetangon pään olka-akseliin. Käytä hylysyä nro 15. Käytä kiintolenkkiavainta.



23


Kiristä raidetangon pään lukkomutteri. Käytä yhdistelmäävainta nro 18. Käytä yhdistelmäävainta nro 22. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 40 Nm väntömomentilla.

**24**


Kiristä kiinnitysmutteri, joka yhdistää raidetangon pään olka-akseliin. Käytä hylysyä nro 15. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 45 Nm väntömomentilla.

**25**

Kiristä kiinnitysmutteri, joka yhdistää raidetangon pään olka-akseliin. Käytä hylysyä nro 13. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 7 Nm väntömomentilla.

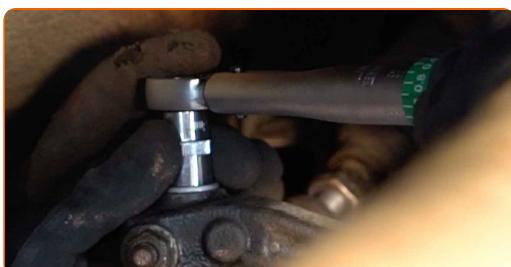**26**

Käsitlele kiinnike, joka yhdistää raidetangon pään olka-akseliin. Käytä kuparitahnaa.

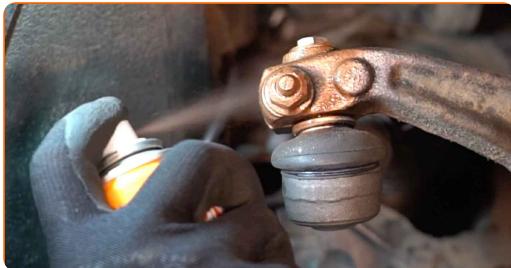

27

Käsittele jarrulevyn ja pyörän vanteen kosketuspinta. Käytä kuperitahnaa.



28

Puhdista jarrulevyn pinta. Käytä jarrunpuhdistusainetta.



AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: raidetangon pää – VW Passat B5 Sedan (3B2). Odota muutama minuutti ruiskun levittämisen jälkeen.

29

Asenna pyörä.




Vaihto: raidetangon pää – VW Passat B5 Sedan (3B2). Ammattilaiset suosittelevat:

- Jotta vältät loukaantumiset, pitele pyörää ylhällä, kun ruuvaat kiinnityspultteja.


30

Ruuva pyöränpultit kiinni. Käytä vannehylystä nro 17.

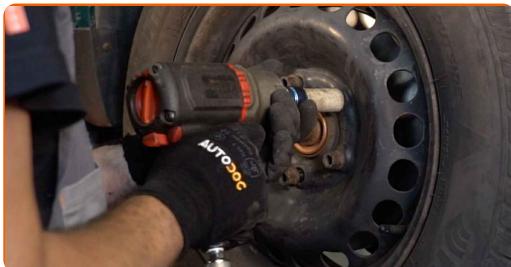

31

Laske auto ja kiristä pyörän pultit ristikkein. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 120 Nm väentömomentilla.

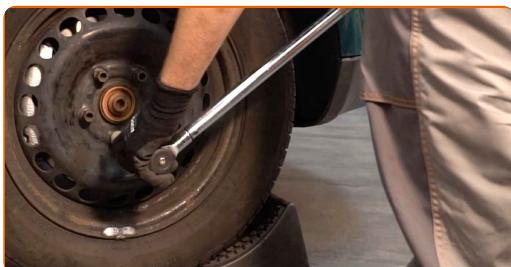

Vaihto: raidetangon pää – VW Passat B5 Sedan (3B2). AUTODOCin
asiantuntijoiden vinkki:

- Tarkasta ja säädä tarvittaessa pyörien asentoa.

32

Poista tunkit ja kiilat.



HYVÄÄ TYÖTÄ! 

[KATSO LISÄÄ OHJEITA](#)

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLESI

RAIDETANGON PÄÄ: LAAJA VALIKOIMA

ⓘ VASTUUUVAPAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlainen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyysistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksesta eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmäärysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2022 – Kaikki tämän verkkosiviston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja käännösoikeudet.