




Kuinka vaihtaa  
pyöränlaakerit taakse  
**VW PASSAT Variant**  
**(3B6)**-autoon – vaihto-  
ohje

## SAMANKALTAINEN OHJEVIDEO

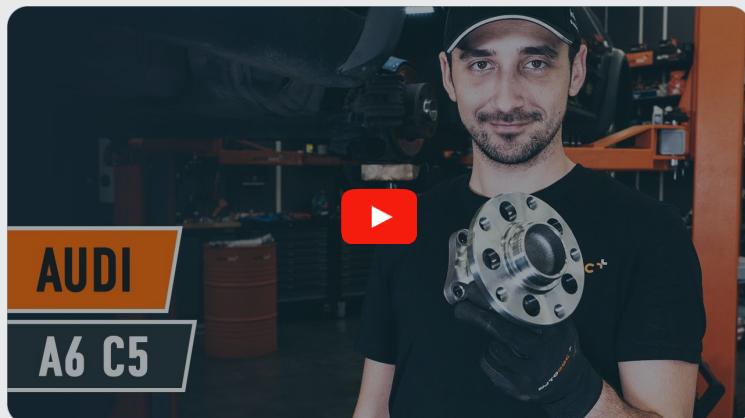

Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

### Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

VW PASSAT Variant (3B6) 1.9 TDI, VW PASSAT Variant (3B6) 1.6, VW PASSAT Variant (3B6) 2.0, VW PASSAT Variant (3B6) 2.3 VR5, VW PASSAT Variant (3B6) 1.8 T 20V, VW PASSAT Variant (3B6) 2.5 TDI, VW PASSAT Variant (3B6) 2.0 TDI

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4

## VAIHTO: PYÖRÄNLAAKERIT – VW PASSAT VARIANT (3B6). LUETTELO TARVITTAVISTA TYÖKALUISTA:



- Teräsharja
- Nyloninen puhdistusharja
- WD-40-monitoimiaine
- Yleispuhdistussuihke
- Jarrupuhdistusaine
- Kuparitahna
- Momenttiavain
- Yhdistelmäävain nro 15
- Hylsyavain nro 13
- Kuusiokolokärki nro H8
- Vannehyly nro 17
- Kiintolenkkiavain
- Tasapäinen ruuvimeisseli
- Kierreleuan väänin
- Iskutalta
- Hohtimet
- Sorkkarauta
- Jarrukiila

[Osta työkaluja](#)

## AUTODOC suosittelee:

- Älä uudelleenkäytä VW PASSAT Variant (3B6) autosi laakereita.
- Pyörän navan laakerin vaihto suoritetaan samalla tavalla saman akselin molemmille pyörille.
- Huom! Kaikki työ VW PASSAT Variant (3B6) -auton parissa – tulee tehdä moottorin ollessa sammutettuna.

**SUORITA VAIHTO SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:****1**

Tue pyörät kiiloilla.

**2**

Löysää pyörän asennuspultteja. Käytä vannehylsyä nro 17.

**3**

Nosta auton perä ylös ja tue se.

**4**

Ruuvaa pyöränpultit irti.



## AUTODOC suosittelee:

- Varoitus! Vammojen välttämiseksi pidä pyörää kiinni, kun ruuvaat kiinnityspultit irti. VW PASSAT Variant (3B6)

5

Irrota pyörä.



6

Puhdistaa jarrusatulan kiinnikkeet. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaainetta.



7

Irrota jarrusatulan kiinnikkeet. Käytä yhdistelmäävainta nro 15. Käytä hylsyä nro 13. Käytä kiintolenkkiavainta.



8

Irrota jarrusatula. Käytä sorkkarautaa.



## Vaihto: pyöränlaakerit – VW PASSAT Variant (3B6). AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Sido jarrusatula kiinni jousitukseen tai autonoriin johdon avulla ilman että jarruletkut irtoavat jarrujärjestelmän paineenlaskun välttämiseksi.
- Varmista että jarrusatula ei roiku jarruletkussa.
- Älä koskaan paina jarrupoljinta jarrusatulan irroittamisen jälkeen. Tämä voi johtaa männän putoamiseen pois jarrusynteristä, ja tämä puolestaan jarrunestevuotoihin ja paineenmenetykseen järjestelmässä.
- Tarkista jarrusatulan tuki, jarrusatulan liukutapit ja liukutappien kumit. Puhdista ne. Vaihda ne tarpeen vaatiessa.

9

Irroita jarrupalat. Käytä sorkkarautaa.



10

Puhdista jarrusatulan kannakkeen kiinnikkeet. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiainetta.




**11**

Irrota jarrusatulan kiinnikkeet. Käytä kuusiokoloavainta nro H8. Käytä kierreleuan väänintä. Käytä kiintolenkkiavainta.

**12**

Irrota jarrusatulan kehikko.

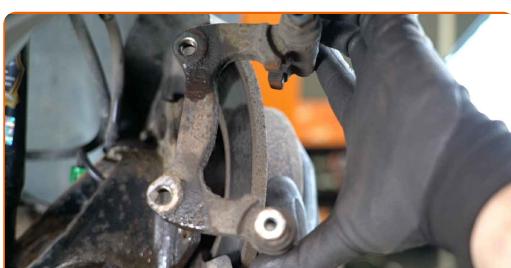**13**

Irrota jarrulevyt.

**14**

Puhdistaa ABS-anturin kiinnike. Käytä nylonista puhdistusharjaa. Käytä yleispuhdistussprayta.




15

Irrota ABS-anturin kiinnike. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.



16

Irrota ABS-anturi. Käytä hohtimia.

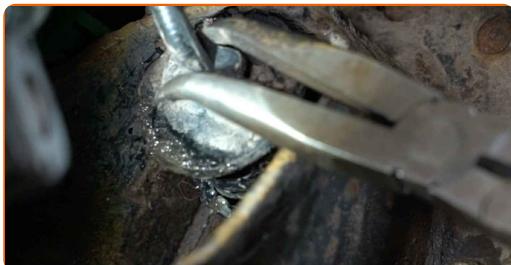

17

Puhdista pyörännavan mutteri. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimimainetta.



18

Kierrä pyörännavan pultit irti. Käytä kuusiokoloavainta nro H8. Käytä iskutaluttaa. Käytä kiintolenkkiavainta.



19

Irrota navan lisäksi myös laakerit, sillä ne ovat tiiviitä osia.



20

Poista jarrulevyn ohjauslevy.




21

Puhdista pyörännavan laakerin asennuskohta. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiainetta.



22

Käsittele pyörännavan kiinnikkeet. Käytä kuparitahnaa.

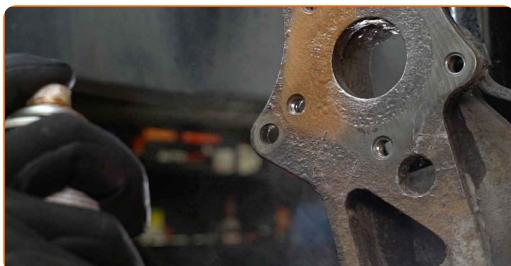


23

Asenna uusi pyörännapa laakereineen.



**24**

Asenna jarrulevyn ohjauslevy.

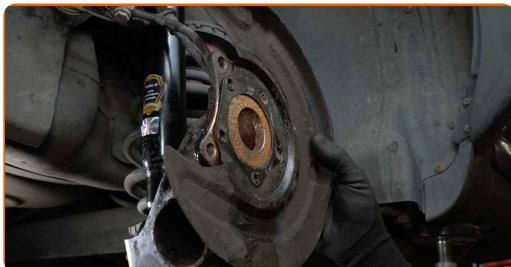**25**

Kiristä pyörännavan pultit. Käytä kuusiokoloavainta nro H8. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 60 Nm vääntömomentilla.

**26**

Käsittele pyörännavan kiinnikkeet. Käytä kuperitahnaa.

**27**

Asenna jarrulevyt.



28

Puhdista jarrusatulan kehikko liasta ja pölystä. Käytä teräsharjaa. Käytä jarrunpuhdistusainetta.



#### AUTODOC suosittlee:

- Vaihto: pyöränlaakerit – VW PASSAT Variant (3B6). Odota muutama minuutti ruiskun levittämisen jälkeen.

29

Asenna jarrusatulan kehikko paikoilleen.



30

Kiinnitä jarrusatulan kehikko. Käytä kuusiokoloavainta nro H8. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 95 Nm väentömomentilla.



31

Kiinnitä ABS-anturi-paikoilleen. Käytä hohtimia.



**32**

Kiinnitä ABS-anturin kiinnike.

**33**

Asenna jarrupalat.

**34**

Asenna jarrusatula paikoilleen ja kiinnitä se. Käytä yhdistelmäävainta nro 15. Käytä hylsyä nro 13. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 35 Nm väentömomentilla.

**35**

Käsitlele jarrulevyn ja pyörän vanteen kosketuspinta. Käytä kuperitahnaa.

**36**

Puhdista jarrulevyn pinta. Käytä jarrunpuhdistusainetta.



Vaihto: pyöränlaakerit – VW PASSAT Variant (3B6). AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Kun olet levittänyt aineen, odota muutama minuutti.

37

Asenna pyörä.



AUTODOC suosittelee:

- Varoitus! Vammojen välttämiseksi pidä pyörää kiinni, kun ruuvaat auton kiinnityspultit kiinni. VW PASSAT Variant (3B6)

38

Ruuvaa pyöränpultit kiinni. Käytä vannehylysyä nro 17.



39

Laske auto ja kiristä pyörän pultit ristikkein. Käytä vannehylysyä nro 17. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 120 Nm väentömomentilla.



40

Poista tunkit ja kiilat.



Vaihto: pyöränlaakerit – VW PASSAT Variant (3B6). AUTODOC suosittlee:

- Paina jarrupoljinta useita kertoja moottorin ollessa pois päältä, kunnes tunnet merkittävän vastukse.

**HYVÄÄ TYÖTÄ!** 

[KATSO LISÄÄ OHJEITA](#)

## AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

**SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLESI**

**PYÖRÄNLAAKERIT: LAAJA VALIKOIMA**

### **VASTUUUVAPAUUS:**

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlainen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksesta eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmäärysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosiviston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja käännösöikeudet.