



Kuinka vaihtaa
ilmansuodattimen **VW**
Passat Variant (3G5,
CB5)-autoon – vaihto-
ohje

SAMANKALTAISEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

VW Passat Variant (3G5, CB5) 2.0 TDI, VW Passat Variant (3G5, CB5) 1.6 TDI, VW Passat Variant (3G5, CB5) 2.0 TDI 4motion, VW Passat Variant (3G5, CB5) 1.8 TSI, VW Passat Variant (3G5, CB5) 2.0 TSI, VW Passat Variant (3G5, CB5) 2.0 TSI 4motion

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: VW Golf VII Hatchback (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.8 TSI

VAIHTO: ILMANSUODATTIMEN – VW PASSAT VARIANT
(3G5, CB5). LUETTELO TARVITTAVISTA TYÖKALUISTA:



- Torx-kärkihyly T25
- Kiintolenkkiavain
- Mikrokuitupyhye
- Lokasuojan suojaite

[Osta työkaluja](#)

Vaihto: ilmansuodattimen – VW Passat Variant (3G5, CB5). AUTODOCin vinkki:

- Noudata aina osan valmistajan antamia ehtoja, suosituksia ja vaatimuksia.
- Huom! Kaikki työ VW Passat Variant (3G5, CB5) -auton parissa – tulee tehdä moottorin ollessa sammutettuna.

SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:

1 Avaa konepelti.

2 Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

3 Irrota kampikammion tuuletusletku ilmansuodatinkotelosta.



4 Irrota alipaineletku ilmansuodatinkotelosta.



5 Avaa ilmansuodattimen suojan kiristysruuvit. Käytä Torx-avainta T25. Käytä kiintolenkkiavainta.



6 Irroita suodattimen kansi.



7 Irroita suodatin suodattimen kotelosta.



8 Suojaa imuletku mikrokuituliinalla, jotta järjestelmään ei pääse pölyä ja likaa.



9 Puhdista ilmansuodattimen kansi ja kotelo.



10

Poista mikrokuituliina huohotusletkun päältä.



11

Aseta uusi suodatin suodattimen koteloon.




Vaihto: ilmansuodattimen – VW Passat Variant (3G5, CB5). Vinkki:

- Varmista, että suodattimen reuna istuu tiiviisti koteloon.
- Huomio! Käytä laadukkaita suodattimia – VW Passat Variant (3G5, CB5).
- Kun suoritat asennusta, älä päästä pölyä tai likaa ilmansuodattimen koteloon.

12


Aseta ilmansuodattimen suojus paikoilleen ja kiristä sen kiinnikkeet.

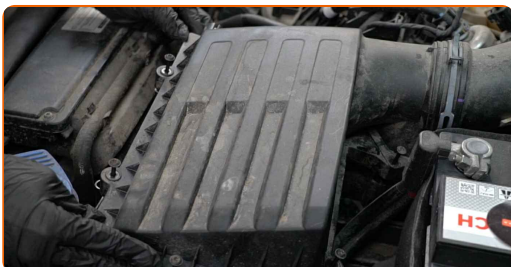


13 Ruuvaa ilmansuodattimen kotelon kiristysruuvit takaisin. Käytä Torx-avainta T25. Käytä kiintolenkkiavainta.



14 Yhdistä alipaineletku ilmansuodatinkoteloon.

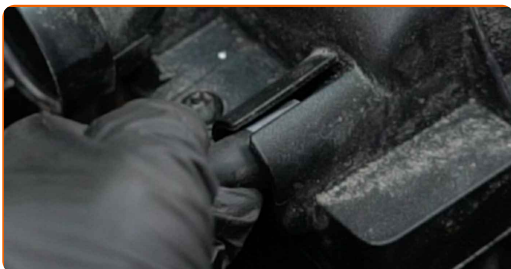

15 Yhdistä kampikammion tuuletusletku ilmansuodatinkoteloon.

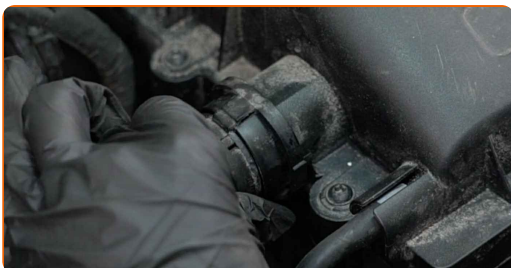

16 Ota suojapeite pois.

17 Sulje konepelti.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

ILMANSUODATTIMEN: LAAJA VALIKOIMA

ⓘ VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen vääryyden vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosten väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.