



Kuinka vaihtaa
sytytysjohto **VW Polo III**
Van Van / Farmari (6V5)-
autoon – vaihto-ohje

SAMANKALTAISEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

📌 Tärkeää!


Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

VW Polo III Van Van / Farmari (6V5) 1.4

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: VW Polo III Hatchback (6N1) 1.0

VAIHTO: SYTYTYSJOHTO – VW POLO III VAN VAN /
FARMARI (6V5). TYÖKALUT, JOITA SAATAT TARVITA:

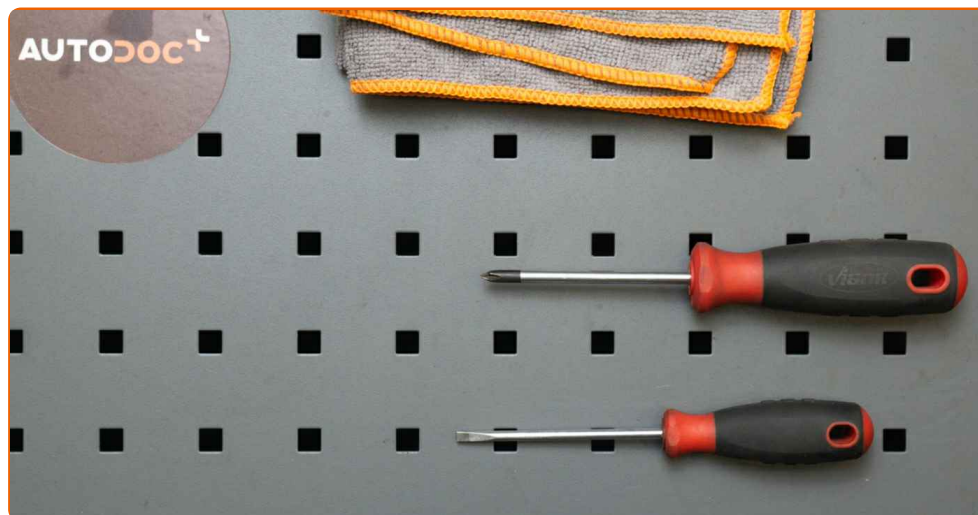

- Pitkät kärkipihdit
- Tasapäinen ruuvimeisseli
- Philips-ruuvimeisseli
- Mikrokuitupyhye
- Lokasuojan suojapeite

[Osta työkaluja](#)

Vaihto: sytytysjohto – VW Polo III Van Van / Farmari (6V5). AUTODOCin vinkki:


- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

VAIHTO: SYTYTYSJOHTO – VW POLO III VAN VAN / FARMARI (6V5). SUOSITELTU VAIHEIDEN JÄRJESTYS:


1 Avaa konepelti.

2 Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.


3 Kierrä ilmansuodattimen kotelon kiinnikkeet irti. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.

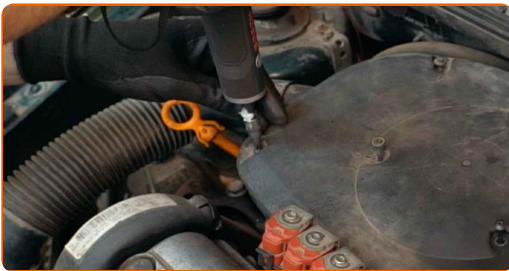

4 Poista ilmansuodattimen kotelo.

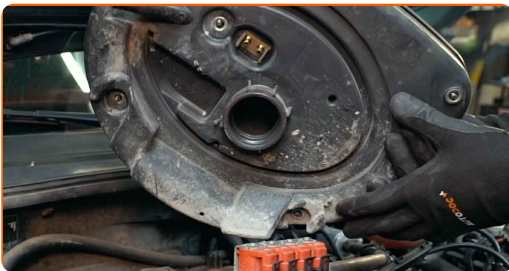

5 Suojaa kaasuläpän runko mikrokuituliinalla, jotta järjestelmään ei pääse pölyä ja likaa.

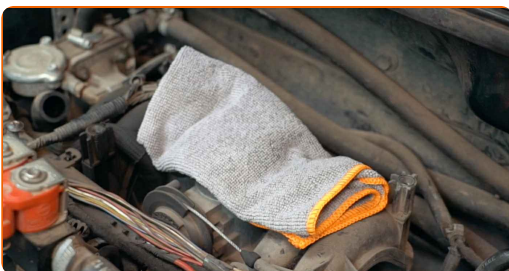


6

Irrota sytytystulppien johtojen pidike. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.




7

Tee merkintöjä virranjakajan kanteen osoittaaksesi sytytystulppien johtojen asennusjärjestyksen.

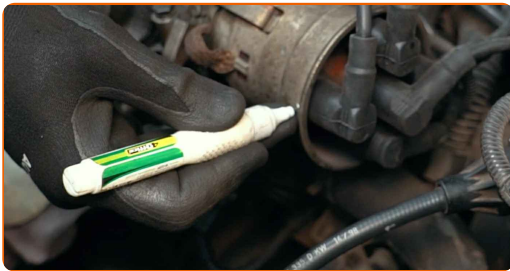

8

Irrota sytytystulppien johdot virranjakajan kannesta.

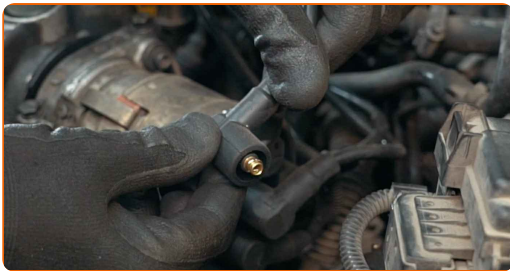


Vaihto: sytytysjohto – VW Polo III Van Van / Farmari (6V5). Vinkki:

- Ole varovainen, että vaurioita sytytystulppien johtoja.

9

Irrota sytytystulppien johdot sytytystulpista. Käytä pitkiä kärkipihtejä.

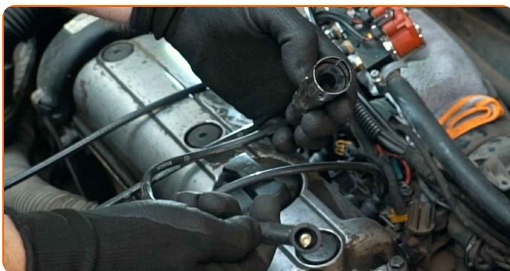


Vaihto: sytytysjohto – VW Polo III Van Van / Farmari (6V5). AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Ole varovainen, että vaurioita sytytystulppien johtoja.


10

Irrota suurjännitekaapeli.

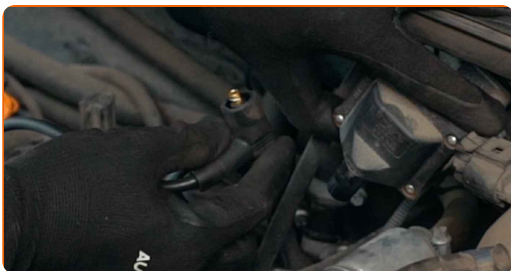

11

Yhdistä uudet sytytystulppien johdot virranjakajan kanteen.

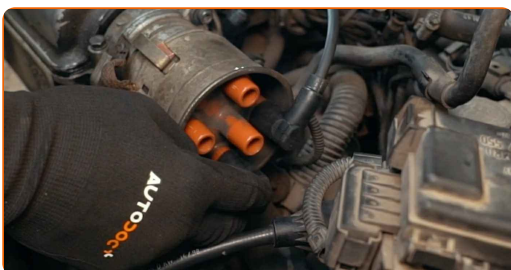


Vaihto: sytytysjohto – VW Polo III Van Van / Farmari (6V5). AUTODOC suosittelee:

- Seuraa asennuksen työjärjestystä.

12

Yhdistä uudet sytytystulppien johdot sytytystulppiin. Käytä pitkiä kärkipihtejä.

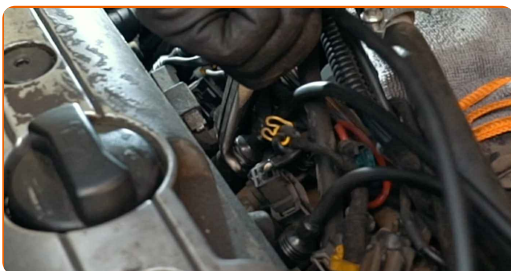

Vaihto: sytytysjohto – VW Polo III Van Van / Farmari (6V5). AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Seuraa asennuksen työjärjestystä.


13

Yhdistä suurjännitekaapeli.




14

Kiinnitä sytytystulppien johtojen pidike.

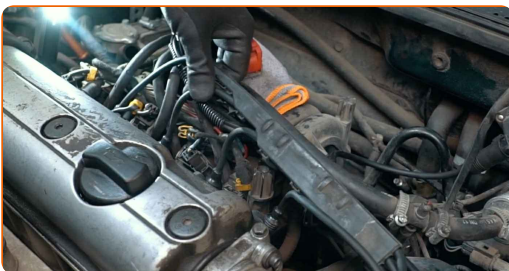


15

Poista mikrokuituliina kaasuläpän päältä.

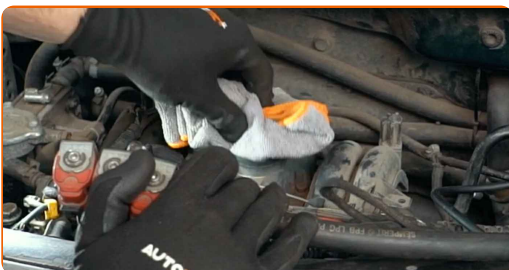


16

Asenna ilmansuodattimen kotelo ja kiinnitä se. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.

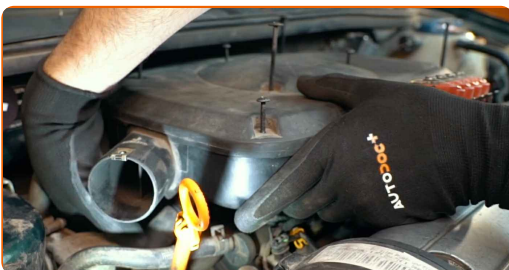

17

Käytä moottoria muutama minuutti. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.

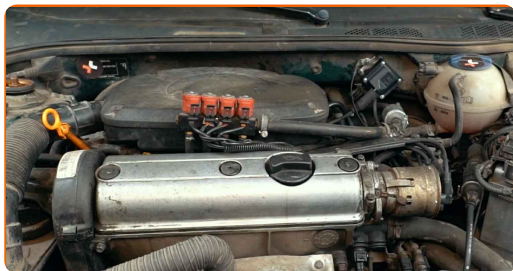

18

Sammuta moottori.

19

Ota suojapeite pois.

20

Sulje konepelti.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 👍

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

SYTYTYSJOHTO: LAAJA VALIKOIMA

📄 **VASTUUVAPAAUS:**

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen vääryyden vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosten väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2021 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.