



Kuinka vaihtaa  
ajovalopolttimo **VW Polo**  
**VI (AW1, BZ1)**-autoon –  
vaihto-ohje

## SAMANKALTAINEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

### Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

VW Polo VI (AW1, BZ1) 1.0 (CHYB), VW Polo VI (AW1, BZ1) 1.0 TSI, VW Polo VI (AW1, BZ1) 1.0, VW Polo VI (AW1, BZ1) 1.0 TGI, VW Polo VI (AW1, BZ1) 2.0 GTI, VW Polo VI (AW1, BZ1) 1.0 MPI Flex, VW Polo VI (AW1, BZ1) 1.6 MSI Flex, VW Polo VI (AW1, BZ1) 1.0 TSI Flex, VW Polo VI (AW1, BZ1) 1.6 TDI, VW Polo VI (AW1, BZ1) 1.6 MSi, VW Polo VI (AW1, BZ1) 1.0 MPi, VW Polo VI (AW1, BZ1) 1.6 MPi, VW Polo VI (AW1, BZ1) 1.5 TSI, VW Polo VI (AW1, BZ1) 1.4 GTS Flexfuel

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: VW Touran I (1T3) 1.6 TDI

VAIHTO: AJOVALOPOLTTIMO – VW POLO VI (AW1, BZ1). TYÖKALUT, JOITA SAATAT TARVITA:



- Elektroniikan puhdistusspray
- Tasapäinen ruuvimeisseli

**Osta työkaluja**


Vaihto: ajovalopolttimo – VW Polo VI (AW1, BZ1). Ammattilaiset suosittelevat:

- Ajovalojen polttimoiden vaihtaminen suoritetaan samalla tavalla auton vasemmalle ja oikealle puolelle.
- Vaihda polttimot molempiin ajovaloihin samalla kertaa.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

## VAIHTO: AJOVALOPOLTTIMO – VW POLO VI (AW1, BZ1). KÄYTÄ SEURAAVAA MENETELMÄÄ:

1 Sammuta sytytys. Avaa konepelti.


2 Irrota ajovalojen takakansi.

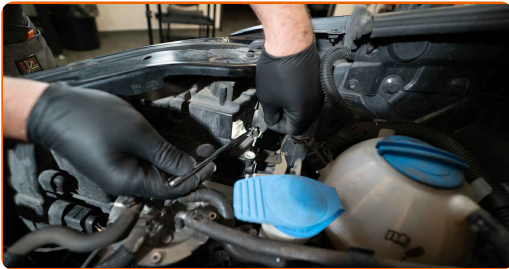

3 Irrota polttimon kiinnitys kääntämällä sitä noin 30 astetta. Irrota ajovalon asennuspaikassa oleva kanta.



- 4 Irrota vanha polttimo. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä. Tarkista polttimon kannan napojen kunto. Vaihda se tarvittaessa.

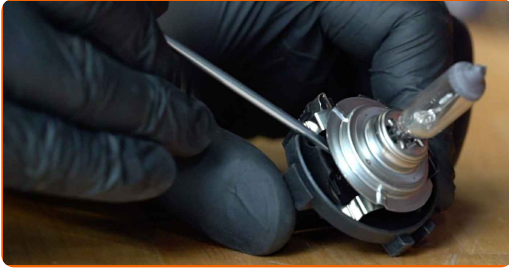

Vaihto: ajovalopolttimo – VW Polo VI (AW1, BZ1). AUTODOC suosittelee:

- Puhdista polttimon kannan asennuspaikka.

- 5 Asenna kantaan uusi polttimo.



AUTODOC suosittelee:


- Vältä polttimon lasiin koskemista. Polttimossa olevat sormenjäljet voivat aiheuttaa sen, että se ei välttämättä toimi kunnolla.

- 6 Kiinnitä polttimon kanta ajovalossa olevaan asennuspaikkaan. Kiristä polttimon kanta kääntämällä sitä noin 30 astetta.



7

Asenna ajovalon takakansi ja varmista, että se on kiinni.

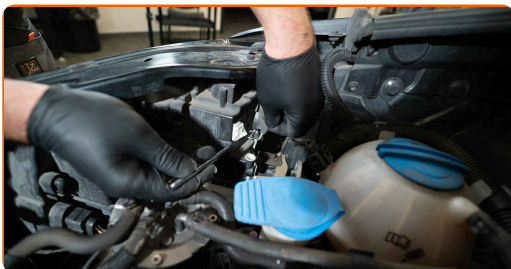

8

Käynnistä sytytys.

9

Laita ajovalot päälle ja varmista, että uusi lamppu toimii kunnolla.

10

Sulje konepelti.

**HYVÄÄ TYÖTÄ!** 👍

**KATSO LISÄÄ OHJEITA**

## AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA  
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI

**SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!**

**AJOVALOPOLTTIMO: LAAJA VALIKOIMA**

### 📄 VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen väärintymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosten väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2021 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.