



Kuinka vaihtaa  
termostaatti **VW**  
**Scirocco III (137, 138)-**  
autoon – vaihto-ohje

## SAMANKALTAINEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

### **Tärkeää!**

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

VW Scirocco III (137, 138) 2.0 TDI

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: VW Passat B7 Sedan (362) 2.0 TDI

## VAIHTO: TERMOSTAATTI – VW SCIROCCO III (137, 138). TYÖKALUT, JOITA SAATAT TARVITA:



- Teräsharja
- Yleispuhdistussuihke
- Tiivisteaine
- Momenttiavain
- Yhdistelmäävain nro 10
- Hylsyavain nro 7
- Hylsyavain nro 10
- XZN-hylsy nro 6
- Torx-kärkihylsy T27
- Kiintolenkkiavain
- Suppilo
- Clic-R-letkupihdit
- Pitkät kärkipihdit
- Nestesäiliö
- Mikrokuitupyyhe
- Lokasuojan suojaapeite

[Osta työkaluja](#)

## Vaihto: termostaatti – VW Scirocco III (137, 138). Ammattilaiset suosittelevat:

- Tarkista jäähdytysnesteen kunto aina, kun vaihdat termostaattia. Vaihda jäähdytysneste tarvittaessa.
- Huom! Kaikki työ VW Scirocco III (137, 138) -auton parissa – tulee tehdä moottorin ollessa sammutettuna.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

## SUORITA VAIHTO SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:

**1**

Aava konepelti.

**2**

Käytä suojaapeittä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.


**3**

Poista ilmakanava.



4

Puhdista kaasuläppäkammion kiinnikkeet. Käytä yleispuhdistussprayta.

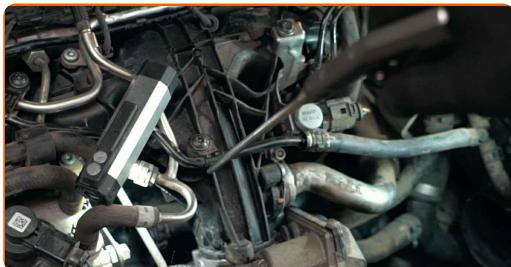


5

Irrota kaasuläppäkotelon liitin.



6

Löysää ilmanottoletkun kiinnikettä. Käytä hylysyä nro 7. Käytä kiintolenkkiavainta.

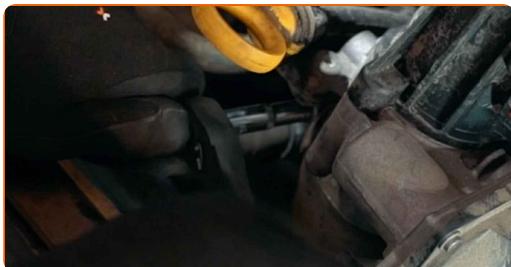

7

Kierrä irti mittatikun putken kiinnike. Käytä hylysyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.



8

Löysää ilmanottoletkun kiinnikettä. Käytä hylysyä nro 7. Käytä kiintolenkkiavainta.

9

Poista ilmanottokanava.




10

Suojaa imuletku mikrokuituliinalla, jotta järjestelmään ei pääse pölyä ja likaa.



11

Ruuvaa irti kiinnikkeet, jotka kiinnittävät kuristusventtiiliin imusarjaan. Käytä Torx-avainta T27. Käytä kiintolenkkiavainta.

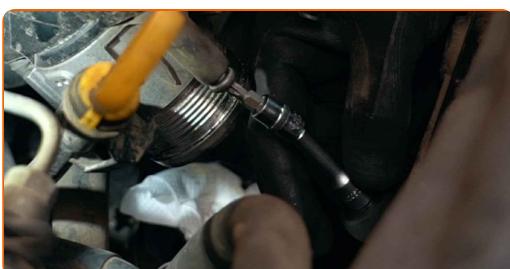

12

Irrota kiinnitysruuvit.



13

Irrota kaasuläppäkammio imusarjasta.



Vaihto: termostaatti – VW Scirocco III (137, 138). AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Puhdista kaasuläppäkoteloa tarvittaessa.

14

Kierrä jäähdytysnestesäiliön korkki irti.



15

Nosta autoa käyttämällä autonostinta tai aseta se rasvamontun päälle.

16

Puhdista jäähdytysnesteletku. Käytä yleispuhdistussprayta.



17

Ota valmiiksi säiliö nesteitä varten esille.



18

Löysää jäähdytysnesteletkun kiristin. Käytä clic-R-letkupihtejä.



19

Irrota jäähdytysnesteletku.



20

Tyhjennä jäähdytysneste moottorista.



#### Vaihto: termostaatti – VW Scirocco III (137, 138). Vinkki:

- Varo! Jäähdytysneste voi olla hyvin kuumaa.
- Käytä hanskoja välttääksesi kuumalle nesteelle altistumisen.
- Odota, kunnes jäähdytysneste on valunut täysin ulos tyhjennysreisiästä.

**21**

Puhdista jäähdytysnesteletku. Käytä yleispuhdistussprayta.

**22**

Kiinnitä jäähdytysnesteletku.

**23**

Kiinnitä jäähdytysnesteletkun kiristin. Käytä clic-R-letkupihteja.

**24**

Laske autoa.

**25**

Ota valmiiksi säiliö nesteitä varten esille.

**26**

Irrota ylemmän jäähdytysnesteletkun kiristin. Käytä clic-R-letkupihteja.



27

Irrota ylempi jäähdytysnesteletku.



Vaihto: termostaatti – VW Scirocco III (137, 138). AUTODOCin vinkki:

- Varo! Jäähdytysneste voi vuotaa ulos jäähdytysputkista ja termostaatin kotelosta.

28

Irrota ylemmän jäähdytysnesteletkun kiristin. Käytä pitkiä kärkipiheitä.



29

Irrota ylempi jäähdytysnesteletku.



Vaihto: termostaatti – VW Scirocco III (137, 138). Vinkki:

- Varo! Jäähdytysneste voi vuotaa ulos jäähdytysputkista ja termostaatin kotelosta.

30

Irrota ylemmän jäähdytysnesteletkun kiristin. Käytä pitkiä kärkipiheitää.



31

Irrota ylempi jäähdytysnesteletku.



Vaihto: termostaatti – VW Scirocco III (137, 138). AUTODOCin vinkki:

- Varo! Jäähdytysneste voi vuotaa ulos jäähdytysputkista ja termostaatin kotelosta.

32

Irrota ylemmän jäähdytysnesteletkun kiristin. Käytä clic-R-letkupiheitää.



33

Irrota ylempi jäähdytysnesteletku.



Vaihto: termostaatti – VW Scirocco III (137, 138). AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Varo! Jäähdytysneste voi vuotaa ulos jäähdytysputkista ja termostaatin kotelosta.

**34**

Kierrä irti jäähdytysnesteletkun kiristimen kiinnike. Käytä XZN-hylsyä nro 6. Käytä kiintolenkkiavainta.

**35**

Puhdista termostaatin koteloa. Käytä yleispuhdistussprayta.

**36**

Kierrä termostaatin kotelon kiinnikkeet irti. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.

**37**

Irrota kiinnitysruuvit.



38

Poista termostaatin kotelo yhdessä termostaatin kanssa.



#### AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: termostaatti – VW Scirocco III (137, 138). Älä käytä liikaa voimaa osaa irrottaessasi, koska se voi vahingoittaa sitä.

39

Puhdista termostaatin kotelon asennuspaikka. Käytä teräsharjaa. Käytä yleispuhdistussprayta.



40

Asenna uusi termostaatin kotelo yhdessä termostaatin kanssa.



#### AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: termostaatti – VW Scirocco III (137, 138). Älä käytä liikaa voimaa asennuksen aikana. Tämä voi vahingoittaa osaa.

**41**

Käsittele kiinnityspultit. Käytä tiivistysainetta.

**42**

Asenna kiinnityspultit.

**43**

Kiristä termostaatin kotelon kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 10. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 9 Nm vääntömomentilla.

**44**

Kiinnitä ylempi jäähdytysnesteletku.

**45**

Kiinnitä ylemmän jäähdytysnesteletkun kiristin. Käytä pitkiä kärkipiheitä.



**46**

Kierrä kiinni jäähdytysnesteletkun kiristimen kiinnike. Käytä XZN-hylsyä nro 6. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 7 Nm väntömomentilla.

**47**

Kiinnitä ylempi jäähdytysnesteletku.

**48**

Kiinnitä ylemmän jäähdytysnesteletkun kiristin. Käytä clic-R-letkupihajeja.

**49**

Kiinnitä ylempi jäähdytysnesteletku.

**50**

Kiinnitä ylemmän jäähdytysnesteletkun kiristin. Käytä clic-R-letkupihajeja.



**51**

Kiinnitä ylempi jäähdytysnesteletku.

**52**

Kiinnitä ylemmän jäähdytysnesteletkun kiristin. Käytä pitkiä kärkipihtejä.

**53**


Käsitlele kiinnityspultit. Käytä tiivistysainetta.

**54**


Puhdista kaasuläppäkotelon asennuskohdat. Käytä yleispuhdistussprayta.

**55**

Asenna kuristusventtiili imusarjaan. Asenna kiinnityspultit.

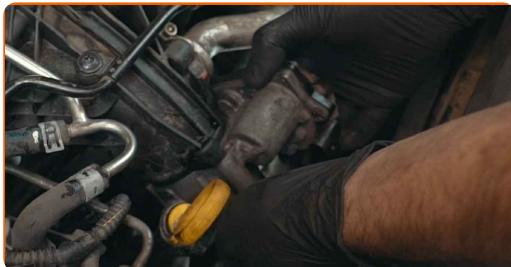**56**

Kiristää kaasuläppäkotelon kiinnikkeet imusarjaan. Käytä Torx-avainta T27. Käytä momenttiavainta. Kiristää sitä 14 Nm väiantömomentilla.

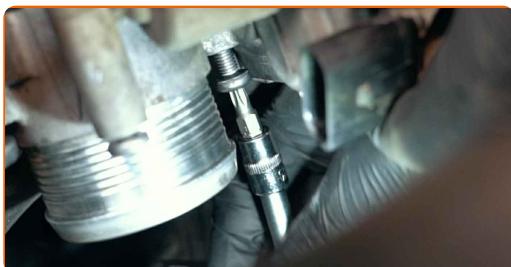

57

Poista mikrokuituliina huohotusletkun päältä.



58

Puhdista ilmanottoletkun asennuskohta. Käytä yleispuhdistussprayta.



59

Asenna ilmanottokanava takaisin.



60

Kierrä kiinni mittatikun putken kiinnike. Käytä yhdistelmäävainta nro 10.



61

Varmista ilmanottokanavan kiinnikkeen kiinnitys. Käytä hylsyä nro 7. Käytä kiintolenkkiavainta.




**62**

Yhdistä kaasuläppäkotelon liitin.

**63**

Asenna ilmakanava.

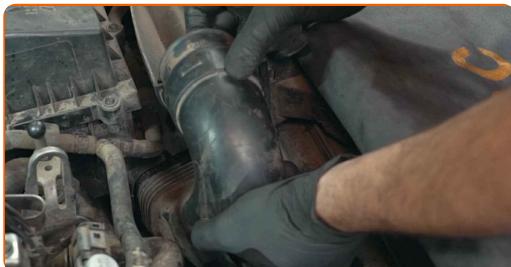**64**

Poista jäähdytysnestesäiliön korkki.

**65**

Aseta suppilo.

**66**

Kaada jäähdytysneste jäähdytysnestesäiliöön.




## Vaihto: termostaatti – VW Scirocco III (137, 138). AUTODOCin vinkki:

- Käytä vain valmistajan suosittelemaa jäähdytysnestettä.
- Jäähdytysnesteen tason tulisi olla MAX-merkissä.
- Odota, kunnes ilma poistuu järjestelmästä.

**67**

Käytä moottoria muutama minuutti. Tämä tulisi tehdä, jotta jäljellä oleva ilma poistuu jäähdytysjärjestelmästä ja tarkistaaksesi, toimivatko osat oikein.

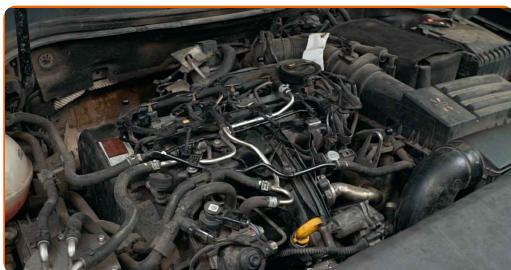**68**

Sammuta moottori.

**69**

Tarkista jäähdytysnesteen määrä. Lisää tarvittaessa vaaditulle tasolle.

**70**

Asenna jäähdytysnestesäiliön korkki.



71

Ruuvaa jäähdytysnestesäiliön korkki paikalleen.



72

Ota suojaapeite pois.



73

Sulje konepelti.

**HYVÄÄ TYÖTÄ!** 

[KATSO LISÄÄ OHJEITA](#)

## AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI

**AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLESI**

**TERMOSTAATTI: LAAJA VALIKOIMA**

### **(i) VASTUUUVAPAUS:**

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlainen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksesta eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmäärysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2021 – Kaikki tämän verkkosiviston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja käännösosiokeudet.