



Kuinka vaihtaa
sytytystulpat **VW**
Transporter T3 Van-
autoon – vaihto-ohje

SAMANKALTAISEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

VW Transporter T3 Van 1.9, VW Transporter T3 Van 1.9 Syncro, VW Transporter T3 Van 2.1 Syncro, VW Transporter T3 Van 2.1

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: VW GOLF III (1H1) 1.4

**VAIHTO: SYTYTYSTULPAT – VW TRANSPORTER T3
VAN. LUETTELO TARVITTAVISTA TYÖKALUISTA:**



- Kuumankestävä voitelurasva
- Sytytystulppahylsy nro 21
- Kiintolenkkiavain
- Momenttiavain
- Philips-ruuvimeisseli
- Teleskooppimagneetti
- Lokasuojan suojapeite

Osta työkaluja

Vaihto: sytytystulpat – VW Transporter T3 Van. AUTODOC suosittelee:


- Kaikki sytytystulpat vaihdetaan samalla tavalla.
- Varoitus! Sammuta moottori ennen työn aloittamista – VW Transporter T3 Van.

SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:

1 Avaa konepelti.

2 Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.


3 Irroita suodattimen kotelon kiinnityspultit. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.

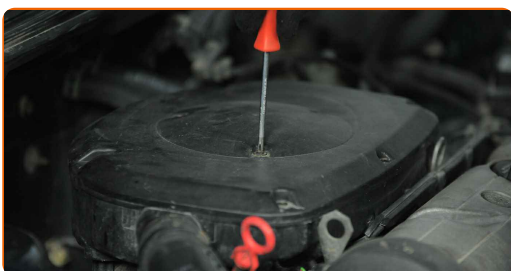

AUTODOC suosittelee:


- Vaihto: sytytystulpat – VW Transporter T3 Van. Älä käytä liikaa voimaa, jotta osa ei vahingoitu irrottaessasi sitä.

4 Irroita ilmansuodattimen kotelo.

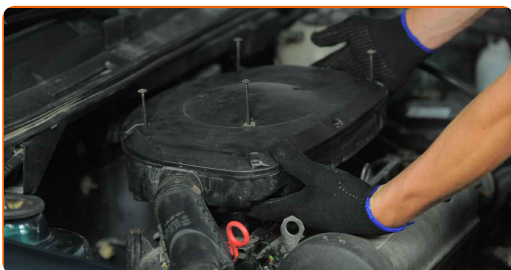

5

Irrota sytytystulpan johdon kiinnikkeet sytytystulpan syvennyksestä.

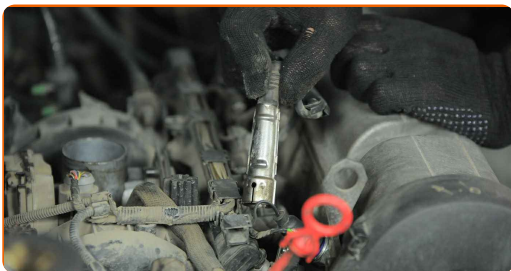

Vaihto: sytytystulpat – VW Transporter T3 Van. Vinkki:


- Ole varovainen, että vaurioita sytytystulppien johtoja.
- Muista sytytystulppien johtojen kiinnikkeiden järjestys.

6

Puhdista sytytystulpan syvennykset liasta, pölystä ja roskista.


7

Ruuvaa sytytystulpat irti. Käytä sytytystulppahylsyä nro 21. Käytä kiintolenkkiavainta.

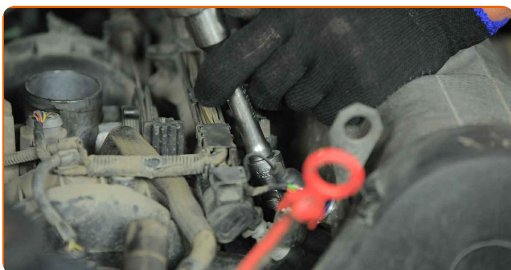

8

Vedä sytytystulpat ulos. Käytä teleskooppimagneettia.

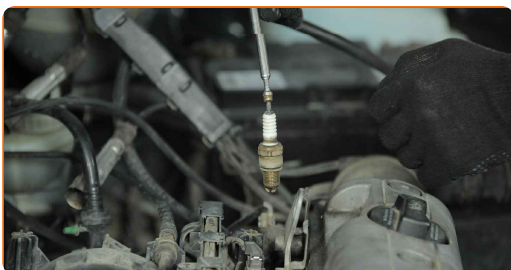


9

Levitä ohut kerros kuumankestävää voitelurasvaa uusien sytytystulppien kierteille.




10

Asenna uudet sytytystulpat kiinnityskohtiinsa. Käytä sytytystulppahylsyä nro 21.

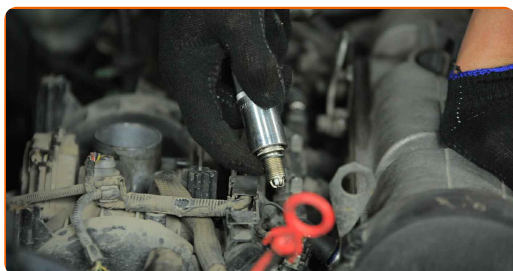


11

Ruuvaa uudet sytytystulpat paikoilleen ja kiristä ne. Käytä sytytystulppahylsyä nro 21. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 25 Nm vääntömomentilla.

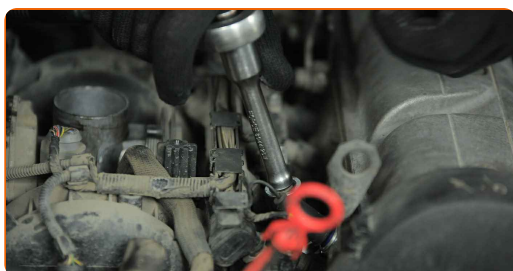

12

Asenna sytytystulpan johdon kiinnikkeet sytytystulpan syvennyksiin. Varmista, että kuulet naksahduksen, jotta tiedät, että sytytyspuola on paikoillaan.

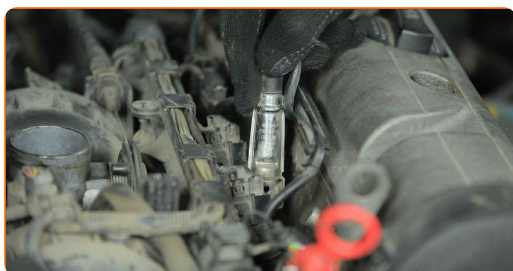


Vaihto: sytytystulpat – VW Transporter T3 Van. AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Seuraa asennuksen työjärjestystä.


13

Asenna ilmansuodattimen kotelo takaisin paikoilleen.

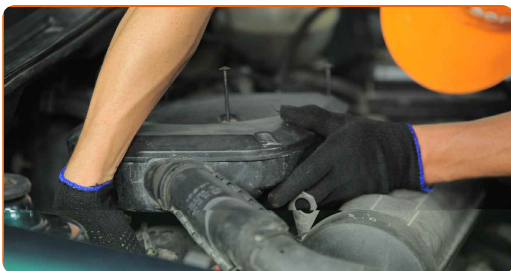

14

Kiinnitä suodattimen kotelon kiinnityspultit. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.

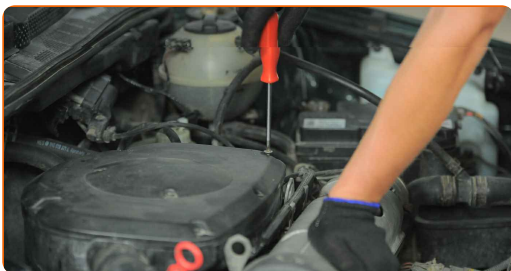

Vaihto: sytytystulpat – VW Transporter T3 Van. AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Kun asennat osaa, älä käytä liikaa voimaa, ettet vaurioita sitä.

15

Ota suojapeite pois.

16

Sulje konepelti.

17

Käytä moottoria muutama minuutti. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.

18

Sammuta moottori.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

SYTYTYSTULPAT: LAAJA VALIKOIMA

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen väärynmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2022 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.