



Kuinka vaihtaa  
virranjakajan pyöräjä **VW**  
**Transporter T4 Flatbed**  
**Kuorma-auto / Alusta**  
**(70E, 70L, 70M, 7DE,**  
**7DL, 7D)-autoon – vaihto-**  
ohje

## SAMANKALTAISEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

### Tärkeää!


Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

VW Transporter T4 Flatbed Kuorma-auto / Alusta (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.0

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.6

VAIHTO: VIRRANJAKAJAN PYÖRIJÄ – VW  
TRANSPORTER T4 FLATBED KUORMA-AUTO / ALUSTA  
(70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). TYÖKALUT, JOITA  
SAATAT TARVITA:

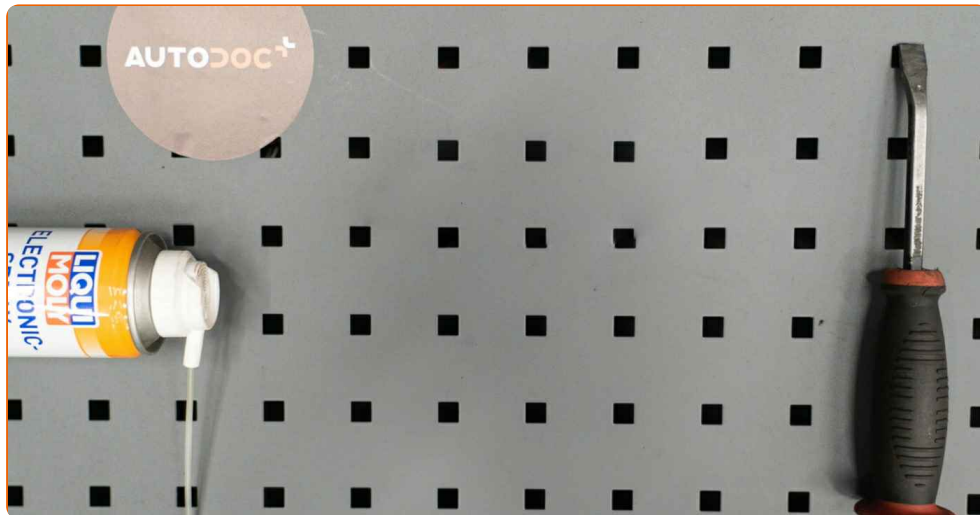

- Elektroniikan puhdistusspray
- Sorkkarauta
- Lokasuojan suojapeite

**Osta työkaluja**

Vaihto: virranjakajan pyörijä – VW Transporter T4 Flatbed Kuorma-auto / Alusta (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Noudata aina osan valmistajan antamia ehtoja, suosituksia ja vaatimuksia.
- Tarkasta perusteellisesti virranjakajan kokoonpano. Vaihda mahdolliset kuluneet osat.
- Huom! Kaikki työ VW Transporter T4 Flatbed Kuorma-auto / Alusta (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) -auton parissa – tulee tehdä moottorin ollessa sammutettuna.

## SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:

1


Avaa konepelti.

2

Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.


3

Tee merkintöjä virranjakajan kanteen osoittaaksesi sytytystulppien johtojen asennusjärjestyksen.

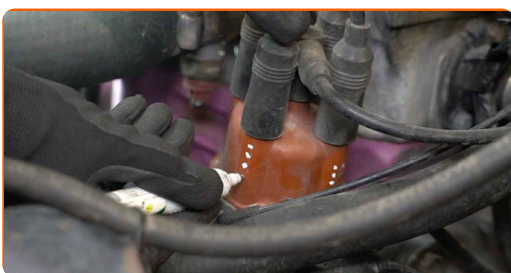

4

Irrota sytytystulppien johdot virranjakajan kannesta.

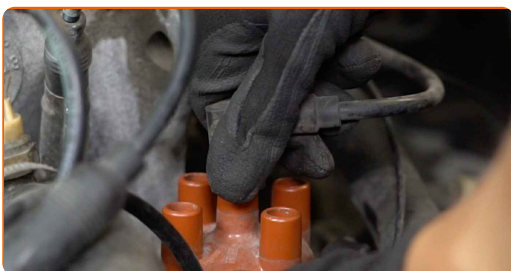


Vaihto: virranjakajan pyörriä – VW Transporter T4 Flatbed Kuorma-auto / Alusta (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). AUTODOCin vinkki:

- Ole varovainen, että vaurioita sytytystulppien johtoja.


5

Avaa virranjakajan kannen kiinnittimet. Käytä sorkkarautaa.

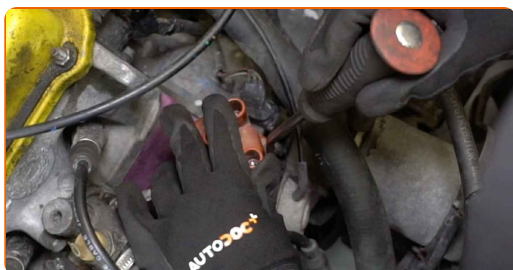

6

Poista virranjakajan kansi.

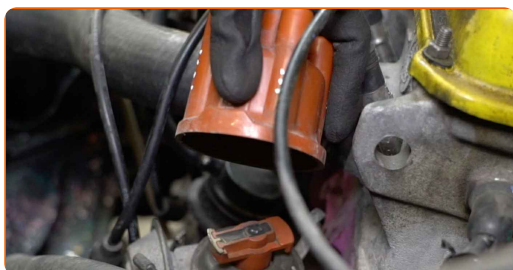


AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: virranjakajan pyörriä – VW Transporter T4 Flatbed Kuorma-auto / Alusta (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). Älä käytä liikaa voimaa osaa irrottaessasi, koska se voi vahingoittaa sitä.

7

Poista virranjakajan roottori.

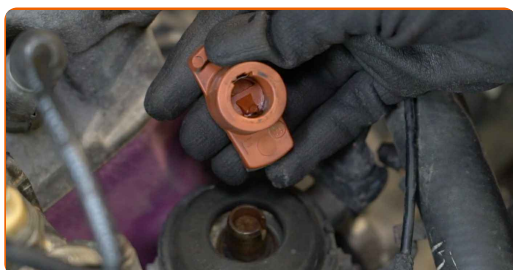


Vaihto: virranjakajan pyöräjä – VW Transporter T4 Flatbed Kuorma-auto / Alusta (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). Ammattilaiset suosittelevat:

- Älä käytä liiallista voimaa, kun irrotat osan. Muutoin voit vaurioittaa sitä.

8

Asenna uusi virranjakajan roottori.

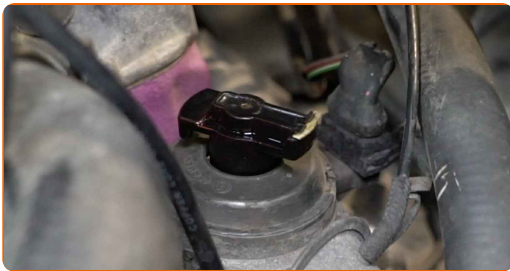

AUTODOC suosittelee:

- Kun asennat osaa, älä käytä liikaa voimaa, ettet vaurioita sitä.

9


Asenna virranjakajan kansi.




AUTODOC suosittelee:

- Kun asennat osaa, älä käytä liikaa voimaa, ettet vaurioita sitä.

10 Kiinnitä virranjakajan kansi kiinnittimillä.

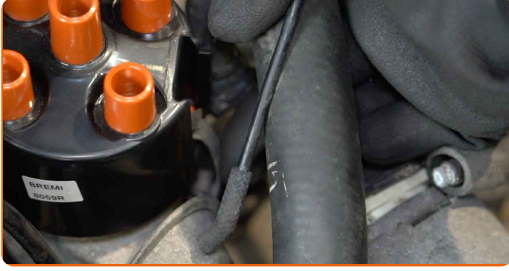

11 Käsittele sytytystulpan johdon liittimet. Käytä silikonirasvaa.

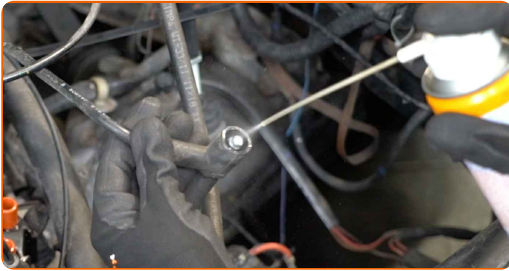

12 Yhdistä sytytystulppien johdot virranjakajan kanteen.



Vaihto: virranjakajan pyöräjä – VW Transporter T4 Flatbed Kuorma-auto / Alusta (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). AUTODOC suosittelee:

- Seuraa asennuksen työjärjestystä.

13 Käytä moottoria muutama minuutti. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.

14 Sammuta moottori.

15 Ota suojapeite pois.

16

Sulje konepelti.

**HYVÄÄ TYÖTÄ!** **KATSO LISÄÄ OHJEITA**



## AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA  
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!**

**VIRRANJAKAJAN PYÖRIJÄ: LAAJA VALIKOIMA**

### 📌 VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen vääринymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosten väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2022 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.