



Kuinka vaihtaa
sytytysjohto **VW**
Transporter T4 Flatbed
Kuorma-auto / Alusta
(70E, 70L, 70M, 7DE,
7DL, 7D)-autoon – vaihto-
ohje

SAMANKALTAISEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

Tärkeää!


Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

VW Transporter T4 Flatbed Kuorma-auto / Alusta (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 1.8

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: VW Polo III Hatchback (6N1) 1.0

VAIHTO: SYTYTYSJOHTO – VW TRANSPORTER T4
FLATBED KUORMA-AUTO / ALUSTA (70E, 70L, 70M,
7DE, 7DL, 7D). TYÖKALUT, JOITA SAATAT TARVITA:

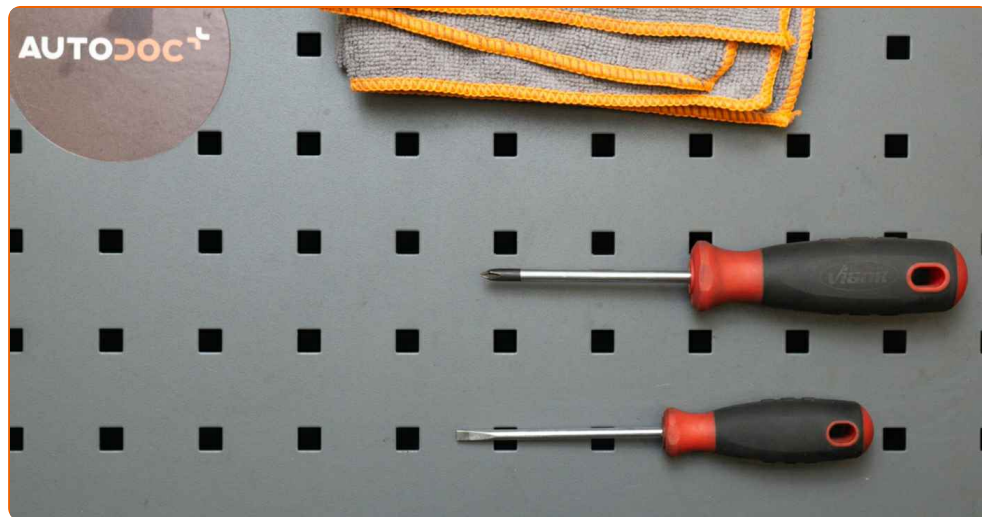

- Pitkät kärkipihdit
- Tasapäinen ruuvimeisseli
- Philips-ruuvimeisseli
- Mikrokuitupyhyhe
- Lokasuojan suojapeite

Osta työkaluja

Vaihto: sytytysjohto – VW Transporter T4 Flatbed Kuorma-auto / Alusta (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). AUTODOCin vinkki:


- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

VAIHTO: SYTYTYSJOHTO – VW TRANSPORTER T4 FLATBED KUORMA-AUTO / ALUSTA (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). SUOSITELTU VAIHEIDEN JÄRJESTYS:

1 Avaa konepelti.

2 Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.


3 Kierrä ilmansuodattimen kotelon kiinnikkeet irti. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.

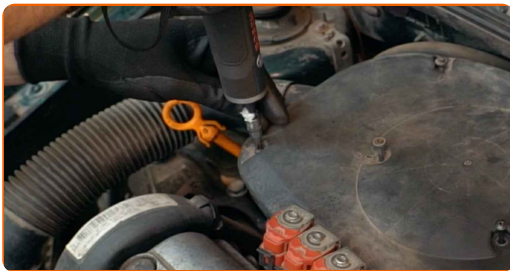

4 Poista ilmansuodattimen kotelo.



5 Suojaa kaasuläpän runko mikrokuituliinalla, jotta järjestelmään ei pääse pölyä ja likaa.

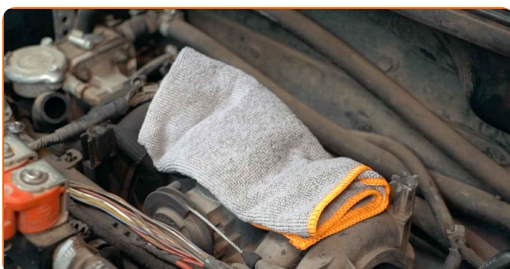


6

Irrota sytytystulppien johtojen pidike. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.




7

Tee merkintöjä virranjakajan kanteen osoittaaksesi sytytystulppien johtojen asennusjärjestyksen.

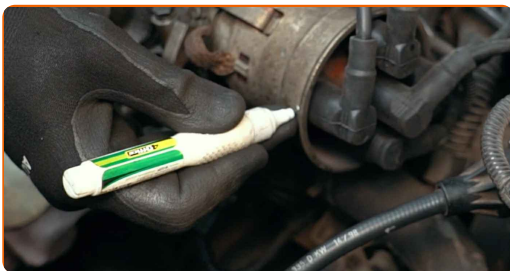

8

Irrota sytytystulppien johdot virranjakajan kannesta.

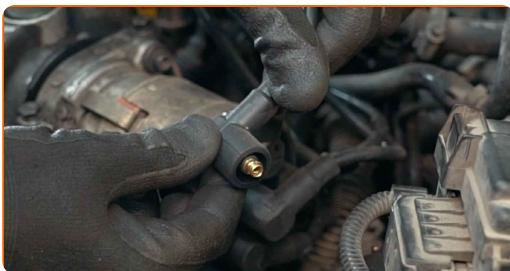


Vaihto: sytytysjohto – VW Transporter T4 Flatbed Kuorma-auto / Alusta (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). Vinkki:

- Ole varovainen, että vaurioita sytytystulppien johtoja.

9

Irrota sytytystulppien johdot sytytystulpista. Käytä pitkiä kärkipihtejä.

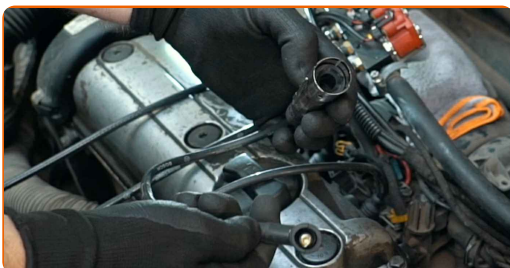


Vaihto: sytytysjohto – VW Transporter T4 Flatbed Kuorma-auto / Alusta (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Ole varovainen, että vaurioita sytytystulppien johtoja.

10

Irrota suurjännitekaapeli.

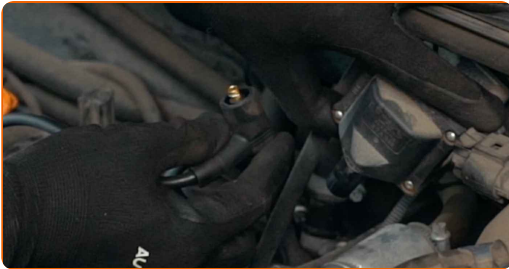

11

Yhdistä uudet sytytystulppien johdot virranjakajan kanteen.




Vaihto: sytytysjohto – VW Transporter T4 Flatbed Kuorma-auto / Alusta (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). AUTODOC suosittelee:

- Seuraa asennuksen työjärjestystä.

12

Yhdistä uudet sytytystulppien johdot sytytystulppiin. Käytä pitkiä kärkipihtejä.

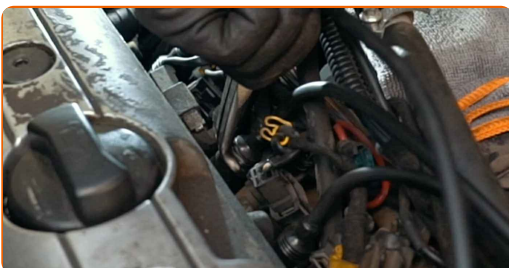

Vaihto: sytytysjohto – VW Transporter T4 Flatbed Kuorma-auto / Alusta (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Seuraa asennuksen työjärjestystä.


13

Yhdistä suurjännitekaapeli.




14

Kiinnitä sytytystulppien johtojen pidike.

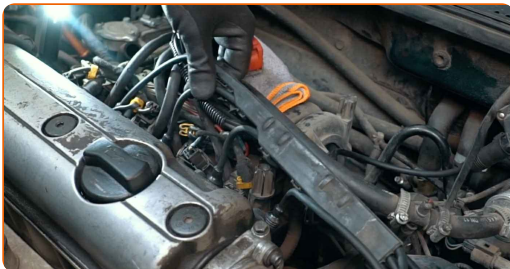


15

Poista mikrokuituliina kaasuläpän päältä.

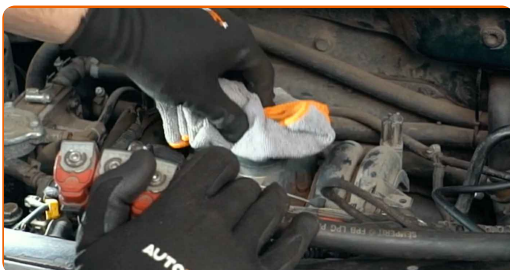


16

Asenna ilmansuodattimen kotelo ja kiinnitä se. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.

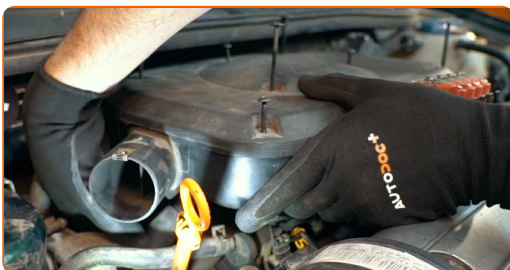

17

Käytä moottoria muutama minuutti. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.

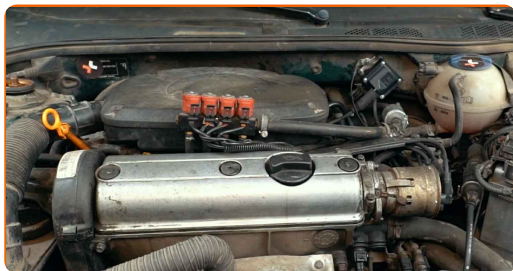

18

Sammuta moottori.

19

Ota suojapeite pois.

20

Sulje konepelti.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 👍

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

SYTYTYSJOHTO: LAAJA VALIKOIMA

📄 **VASTUUVAPAAUS:**

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen vääринymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2021 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.