



Kuinka vaihtaa
ilmansuodattimen **VW**
Transporter T4 Van
(70A, 70H, 7DA, 7DH)-
autoon – vaihto-ohje

SAMANKALTAISEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

Tärkeää!


Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.0, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1.9 TD, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.4 D, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 Syncro, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.4 D Syncro, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 TDI, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 TDI Syncro, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.8 VR6

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 TDI

**VAIHTO: ILMANSUODATTIMEN – VW TRANSPORTER
T4 VAN (70A, 70H, 7DA, 7DH). LUETTELO
TARVITTAVISTA TYÖKALUISTA:**

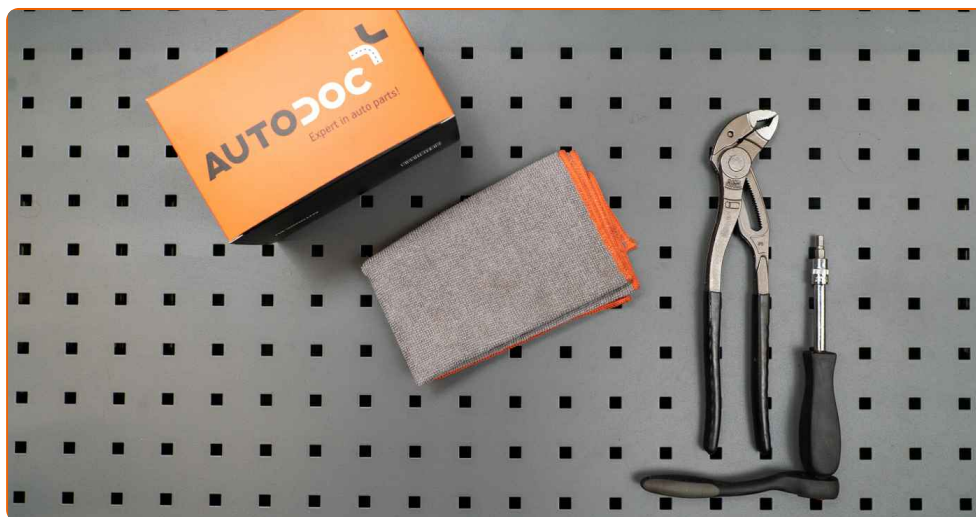

- Kuusiokolokärki nro H5
- Siirtoleukapihdit
- Mikrokuitupyöhe
- Lokasuojan suojaite

Osta työkaluja

Vaihto: ilmansuodattimen – VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH).
Vinkki:

- Noudata aina osan valmistajan antamia ehtoja, suosituksia ja vaatimuksia.
- Varoitus! Sammuta moottori ennen työn aloittamista – VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH).

SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:

1


Avaa konepelti.

2

Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

3

Irrota raitisilmasuodattimen kannen klipsit. Irrota sisäilmasuodattimen kotelon suojus.

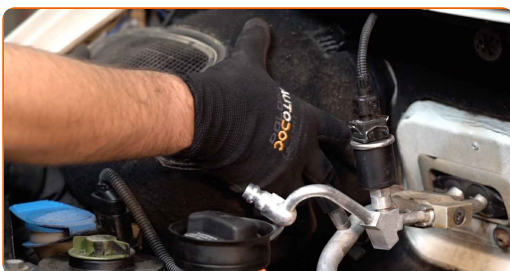

4

Irrota sisäilmasuodattimen kotelo.




5

Irrota ilmamassamittarin liitin.



6

Irrota ohjaustehostimen säiliö.

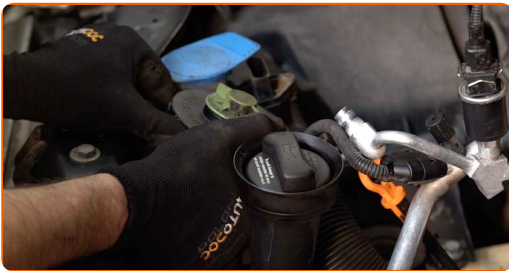

7

Löysää kiinnikettä ja irrota ilmanottoletku suodattimen koelosta. Käytä siirtoleukapihtejä.




8

Irrota ilmansuodattimen kannen klipsit.




9

Irrota suodattimen kotelon kiinnityspultit. Käytä kuusiokoloavainta nro H5.

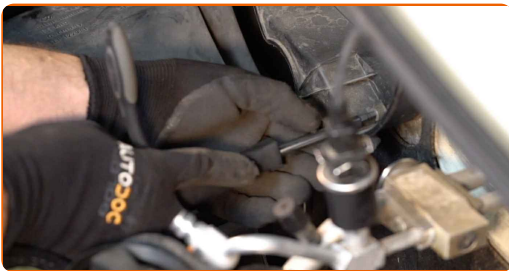


10

Irroita suodattimen kansi.

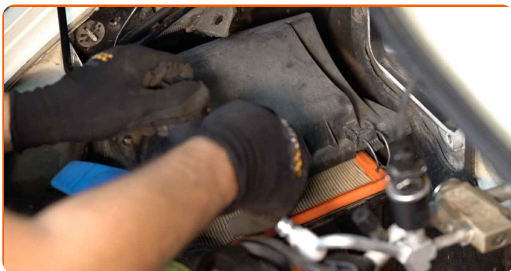

11

Irroita suodatin suodattimen kotelosta.

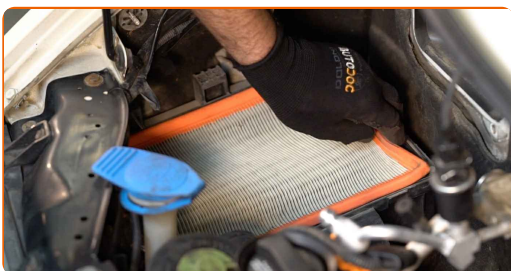


12

Suojaa imuletku mikrokuituliinalla, jotta järjestelmään ei pääse pölyä ja likaa.

13

Puhdista ilmansuodattimen kansi ja kotelo.

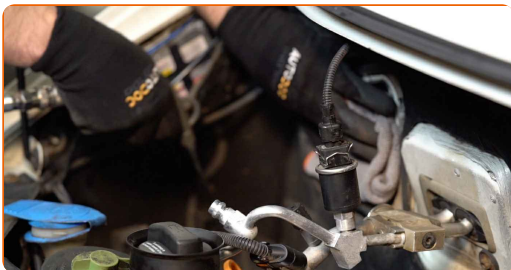


Vaihto: ilmansuodattimen – VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH).

Vinkki:

- Ennen kuin puhdistat ilmansuodattimen kannen ja kotelon, suojaa ilmakehän osat, ilmamassamittari (jos autossa on sellainen) ja kaasuläppä puhtaalla liinalla.

14

Aseta uusi suodatin suodattimen koteloon. Varmista, että suodattimen reuna istuu tiiviisti koteloon.

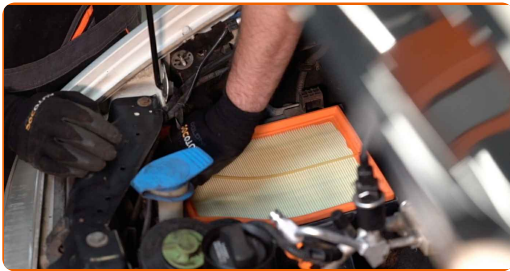


AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: ilmansuodattimen – VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH). Varmista, että suodatinelementti on asetettu oikein. Vältä vääntymistä.
- Käytä vain laadukkaita suodattimia.
- Kun suoritat asennusta, älä päästä pölyä tai likaa ilmansuodattimen koteloon.


15

Aseta ilmansuodattimen suojus paikoilleen ja kiristä sen kiinnikkeet.

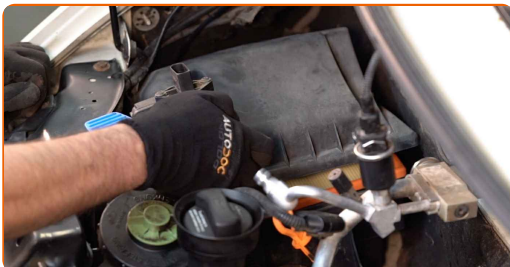


16

Paina ilmansuodattimen kannen klipsit paikoilleen.

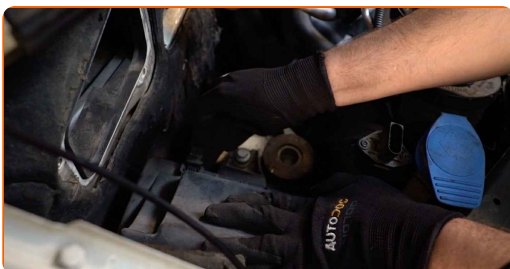


17

Kiinnitä ilmanottoputki ilmansuodattimen koteloon. Kiristä polttoainesuodattimen putken kiinnike.

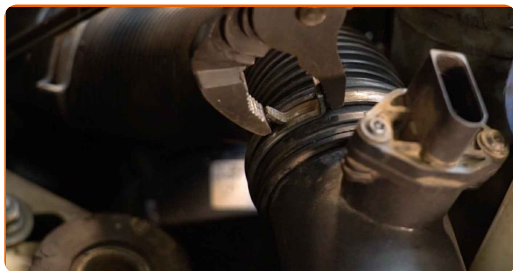


18

Kiinnitä ohjaustehostimen säiliö.

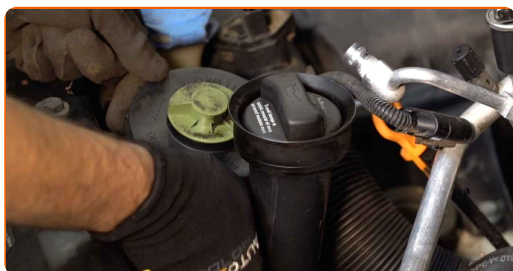


19

Kiinnitä ilmamassamittarin liitin.

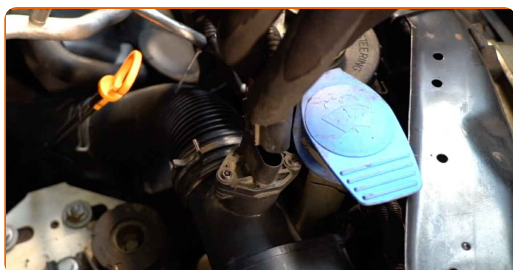


20

Asenna sisäilmansuodattimen kotelo paikoilleen.

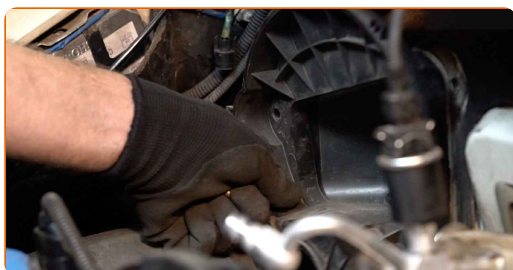


21

Kiinnitä suodattimen kotelon kiinnityspultit. Käytä kuusiokoloavainta nro H5.

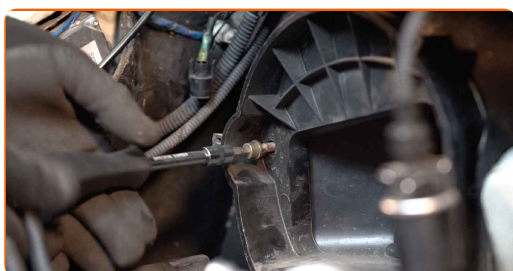

- 22 Asenna sisäansuodattimen kotelon suojus takaisin paikoilleen. Varmista, että kuulet naksahduksen, jotta tiedät, että sytytyspuola on paikoillaan.

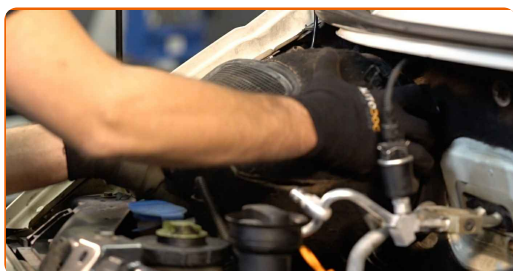

- 23 Ota suojapeite pois.

- 24 Sulje konepelti.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 👍

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

ILMANSUODATTIMEN: LAAJA VALIKOIMA

📄 VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen väärintymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2021 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.