

AUTODOC CLUB

Kuinka vaihtaa jarrulevyt
taakse **VW Transporter**
VI Flatbed Kuorma-auto
/ Alusta (SFD, SFE, SFL,
SFZ)-autoon – vaihto-
ohje

SAMANKALTAISEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

VW Transporter VI Flatbed Kuorma-auto / Alusta (SFD, SFE, SFL, SFZ) 2.0 TDI, VW Transporter VI Flatbed Kuorma-auto / Alusta (SFD, SFE, SFL, SFZ) 2.0 TDI 4motion, VW Transporter VI Flatbed Kuorma-auto / Alusta (SFD, SFE, SFL, SFZ) 2.0 TSI

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 1.9 TDI

**VAIHTO: JARRULEVYT – VW TRANSPORTER VI
FLATBED KUORMA-AUTO / ALUSTA (SFD, SFE, SFL,
SFZ). TYÖKALUT, JOITA SAATAT TARVITA:**



- Teräsharja
- Nyloninen puhdistusharja
- WD-40-monitoimiaine
- Jarrunpuhdistusaine
- Rasva jarrusatulan liukutappeihin
- Tiivisteaine
- Keraaminen tahna
- Kuparitahna
- Momenttiavain
- Hylsyavain nro 12
- Hylsyavain nro 21
- Torx-kärkihylsy M10
- Vannehylsy nro 19
- Kiintolenkkiavain
- Kierreleuan väännin
- Jarrusatulan männän kääntötyökalu
- Sorkkarauta
- Jarrukiila

Osta työkaluja


Vaihto: jarrulevyt – VW Transporter VI Flatbed Kuorma-auto / Alusta (SFD, SFE, SFL, SFZ). AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Vaihda jarrulevyt VW Transporter VI Flatbed Kuorma-auto / Alusta (SFD, SFE, SFL, SFZ) autoon aina pareittain akselia kohden osien kunnosta huolimatta. Tällä tavalla jarrutuksen tasaisuus saadaan varmistettua.
- Saman akselin molemmat jarrulevyt vaihdetaan samalla tavalla.
- Vaihda jarrulevyjä vaihdettaessa aina myös jarrupalat.
- Huom! Kaikki työ VW Transporter VI Flatbed Kuorma-auto / Alusta (SFD, SFE, SFL, SFZ) -auton parissa – tulee tehdä moottorin ollessa sammutettuna.

SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:

1 Avaa konepelti. Irrota jarrunestesäiliön korkki.

2 Tue pyörät kiiloilla.

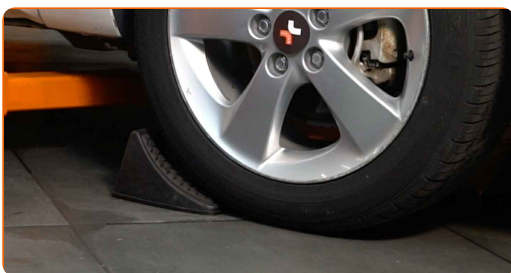

3 Löysää pyörän asennuspultteja. Käytä vannehylsyä nro 19.



4 Nosta auton perä ylös ja tue se.

5 Ruuvaa pyöränpultit irti.




AUTODOC suosittelee:

- Varoitus! Vammojen välttämiseksi pidä pyörää kiinni, kun ruuvaat kiinnityspultit irti. VW Transporter VI Flatbed Kuorma-auto / Alusta (SFD, SFE, SFL, SFZ)

6 Irrota pyörä.



7 Puhdista jarrusatulan kiinnikkeet. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaiainetta.

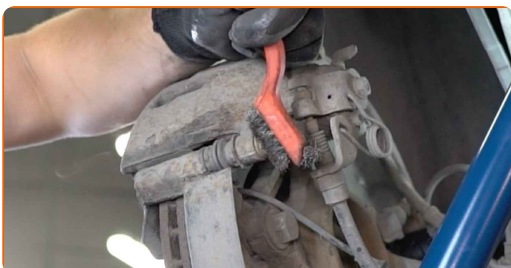

8

Kierrä irti jarrusatulan kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 12. Käytä kiintolenkkiavainta.



9

Avaa jarrupalat. Käytä sorkkarautaa.



10

Irroita jarrusatula. Käytä sorkkarautaa.



Vaihto: jarrulevyt – VW Transporter VI Flatbed Kuorma-auto / Alusta (SFD, SFE, SFL, SFZ). AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:


- Sido jarrusatula kiinni jousitukseen tai autonoriin johdon avulla ilman että jarruletkut irtoavat jarrujärjestelmän paineenlaskun välttämiseksi.
- Varmista että jarrusatula ei roiku jarruletkussa.
- Älä koskaan paina jarrupoljinta jarrusatulan irrottamisen jälkeen. Tämä voi johtaa männän putoamiseen pois jarrusylinteristä, ja tämä puolestaan jarrunestevuotoihin ja paineenmenetykseen järjestelmässä.
- Tarkista jarrusatulan tuki, jarrusatulan liukutapit ja liukutappien kumit. Puhdista ne. Vaihda ne tarpeen vaatiessa.

11

Irrota liitin jarrupalojen kulumistunnistimesta. Käytä sorkkarautaa.


12

Irroita jarrupalat. Käytä sorkkarautaa.

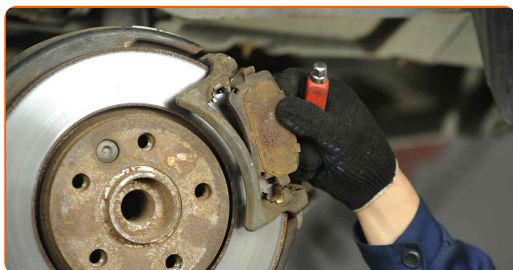


13

Puhdista jarrusatulan kannakkeen kiinnikkeet. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaiainetta.

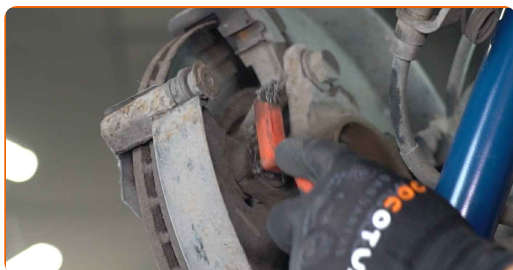


- 14** Kierrä irti jarrusatulan pitimen kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 21. Käytä kiintolenkkiavainta. Käytä kierreleuan väännintä.

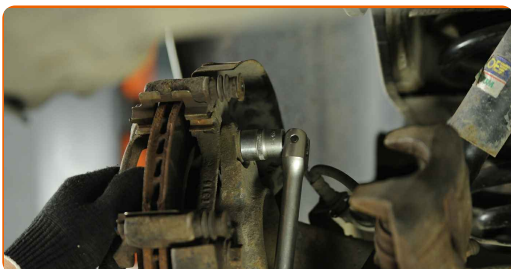


- 15** Irrota kiinnitysruuvit (2 kappaletta).

- 16** Irroita jarrusatulan kehikko.

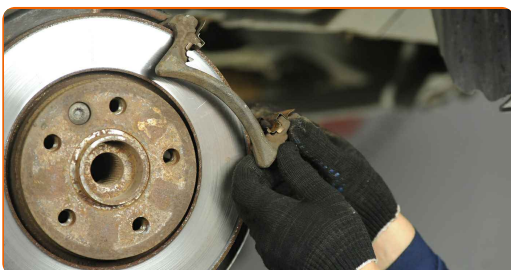

- 17** Puhdista jarrulevyn kiinnike. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiainetta.

- 18** Irroita jarrulevyn kiinnikkeet. Käytä Torx-avainta M10. Käytä kiintolenkkiavainta.

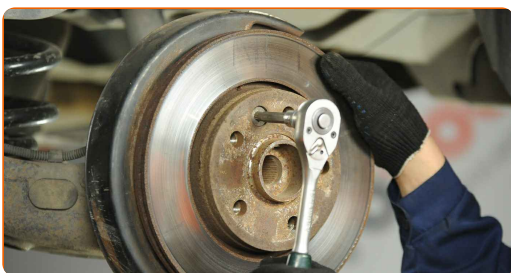

- 19** Irroita jarrulevyt.




20

Puhdista pyörännapa. Käytä teräsharjaa. Käsittele kontaktipinta. Käytä kuparitahnaa.




21

Asenna jarrulevyt.

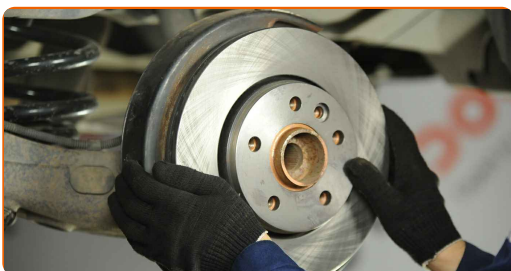


22

Kiristä jarrulevyn kiinnikkeet. Käytä Torx-avainta M10. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 15 Nm vääntömomentilla.

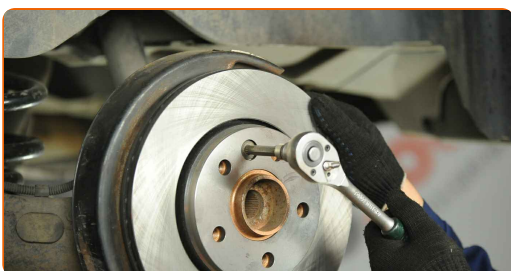

23

Puhdista jarrusatulan kehikko liasta ja pölystä. Käytä teräsharjaa. Käytä jarrunpuhdistusainetta.

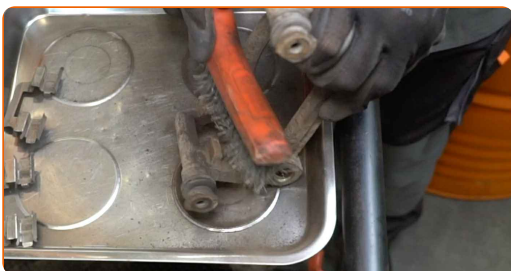

AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: jarrulevyt – VW Transporter VI Flatbed Kuorma-auto / Alusta (SFD, SFE, SFL, SFZ). Odota muutama minuutti ruiskun levittämisen jälkeen.

24 Irroita liukutapit jarrusatulasta.

25 Puhdista jarrusatulan ohjaustapit.



26 Käsittele jarrusatulan liukutapit. Käsittele jarrusatulan liukutapit jarrusatularasvalla.



27 Ruuvaa liukutapit kiinni.

28 Käsittele jarrusatulan kannakkeen kiinnikkeet. Käytä tiivistysainetta.




29 Asenna jarrusatulan kehikko paikoilleen.




30 Asenna kiinnityspultit (2 kappaletta).

31 Kiinnitä jarrusatulan kehikko. Käytä hylsyä nro 21. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 165 Nm vääntömomentilla.

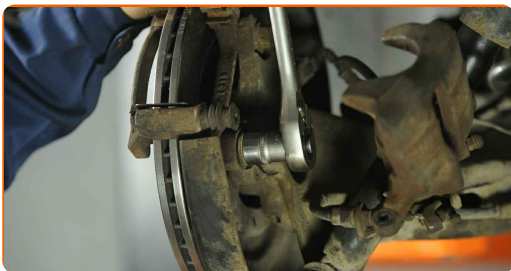

32 Asenna jarrupalat.

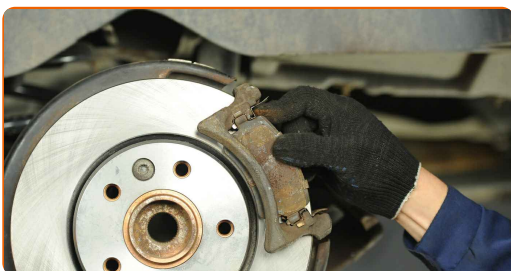

33 Kytke jarrupalojen kulumistunnistimen liitin.

34 Käsittele jarrusatulan mäntä. Käytä nylonista puhdistusharjaa. Käytä jarrunpuhdistusainetta.



Vaihto: jarrulevyt – VW Transporter VI Flatbed Kuorma-auto / Alusta (SFD, SFE, SFL, SFZ). AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Kun olet levittänyt aineen, odota muutama minuutti.

35

Paina jarrusatulan mäntä sisään. Käytä jarrusatulan männän kääntötyökalua.




36.1

Asenna jarrusatula paikoilleen ja kiinnitä se.



36.2

Käytä hylsyä nro 12. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 30 Nm vääntömomentilla.

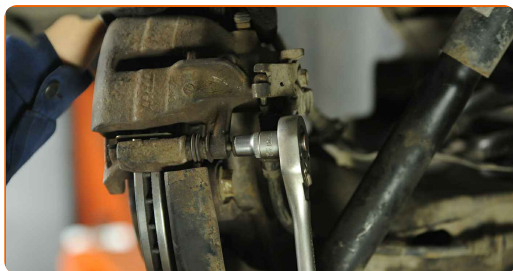

37

Käsittele jarrulevyn ja pyörän vanteen kosketuspinta. Käytä keraamista tahnaa.



38

Puhdista jarrulevyn pinta. Käytä jarrunpuhdistusainetta.




AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: jarrulevyt – VW Transporter VI Flatbed Kuorma-auto / Alusta (SFD, SFE, SFL, SFZ). Odota muutama minuutti ruiskun levittämisen jälkeen.

39

Asenna pyörä.

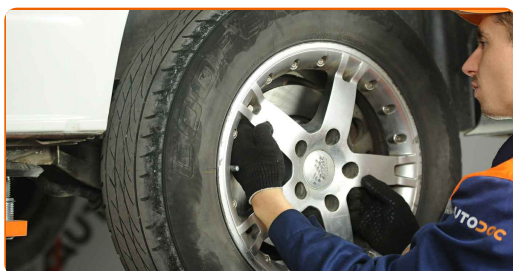

AUTODOC suosittelee:


- Varoitus! Vammojen välttämiseksi pidä pyörää kiinni, kun ruuvaat auton kiinnityspultit kiinni. VW Transporter VI Flatbed Kuorma-auto / Alusta (SFD, SFE, SFL, SFZ)

40


Ruuvaa pyöränpultit kiinni. Käytä vannehylsyä nro 19.



- 41 Laske auto ja kiristä pyörän pultit ristikkäin. Käytä vannehylsyä nro 19. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 180 Nm vääntömomentilla.

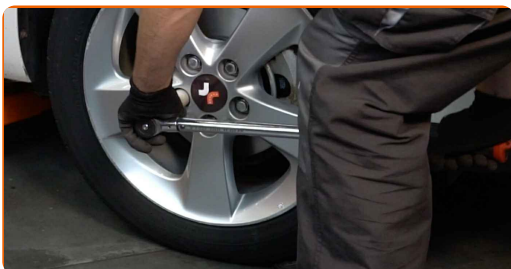

- 42 Poista tunkit ja kiilat.

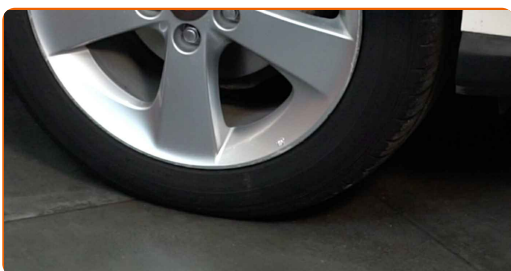

Vaihto: jarrulevyt – VW Transporter VI Flatbed Kuorma-auto / Alusta (SFD, SFE, SFL, SFZ). AUTODOC suosittelee:

- Tarkasta jarrunesteen määrä paisuntaäsäiliössä ja lisää sitä tarvittaessa.
- Paina jarrupoljinta useita kertoja moottorin ollessa pois päältä, kunnes tunnet merkittävän vastukse.

- 43 Laita jarrunestesäiliön korkki kiinni. Sulje konepelti.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

JARRULEVYT: LAAJA VALIKOIMA

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen väärintymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.