



Kuinka vaihtaa  
iskunvaimentimet taakse  
**Citroen Xsara Picasso-**  
autoon – vaihto-ohje

## OHJEVIDEO

**i Tärkeää!**

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 16V, CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6,  
CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.8 16V, CITROËN XSARA PICASSO (N68) 2.0 16V,  
CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 HDi, CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6  
Chrono, CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.8 SX

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

**VAIHTO: ISKUNVAIMENTIMET – CITROEN XSARA  
PICASSO. TARVITSEMASI TYÖKALUT:**



- Teräsharja
- WD-40-monitoimiaine
- Kuparitahna
- Yhdistelmäavain nro 24
- Kuusiokolokärki nro H14.
- Hylsyavain nro 24
- Vannehylsy nro 19
- Kiintolenkkiavain
- Momenttiavain
- Vasara
- Kierreleuan väännin
- Meisti
- Vaihteistonostin
- Jarrukiila

**OSTA TYÖKALUJA**


### Vaihto: iskunvaimentimet – Citroen Xsara Picasso. AUTODOC suosittelee:

- Molemmat takajousituksen iskunvaimentimet täytyy vaihtaa samalla kertaa.
- Vaihto suoritetaan samalla tavalla takajousituksen oikean ja vasemman iskunvaimentimen kohdalla.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

## VAIHTO: ISKUNVAIMENTIMET – CITROEN XSARA PICASSO. SUORITA SEURAAVAT VAIHEET:

1

Tue pyörät kiiloilla.

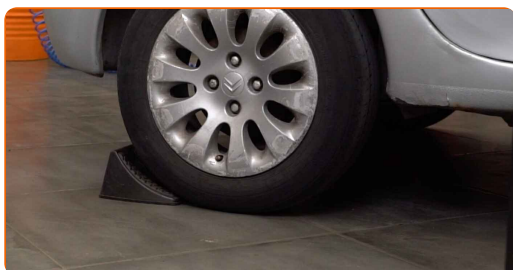


2

Löysää pyörän asennuspultteja. Käytä vannehylsyä nro 19.




3

Nosta auton perä ylös ja tue se.

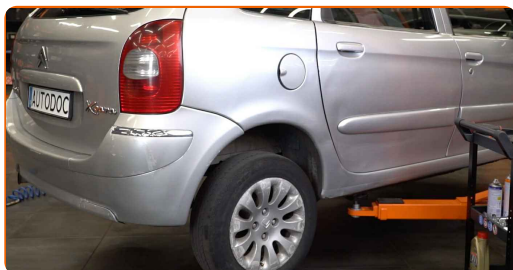

4

Ruuvaa pyöränpultit irti.

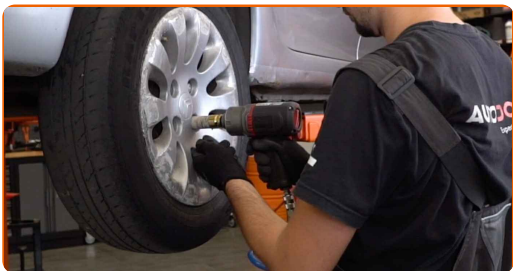

Vaihto: iskunvaimentimet – Citroen Xsara Picasso. Vinkki:

- Jotta vältät vahingot, pitele pyörää ylhäällä, kun ruuvaat pultteja irti.


5

Irrota pyörä.




6

Puhdista iskunvaimentimen kiinnikkeet. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaminetta.

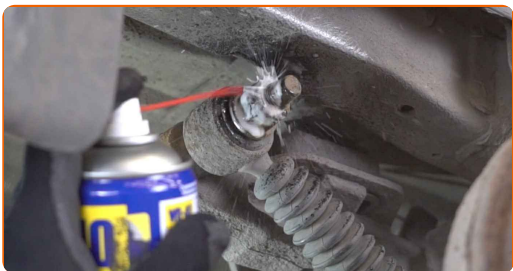


7


Vapauta käsijarrun kaapeli.

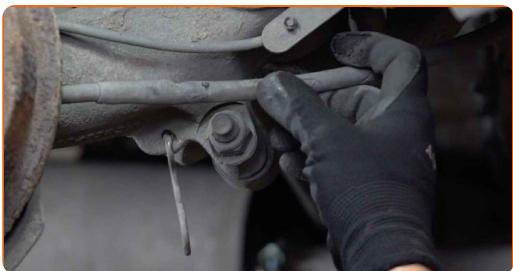


**8** Irroita iskunvaimentimen alaosan kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 24. Käytä yhdistelmäavainta nro 24.

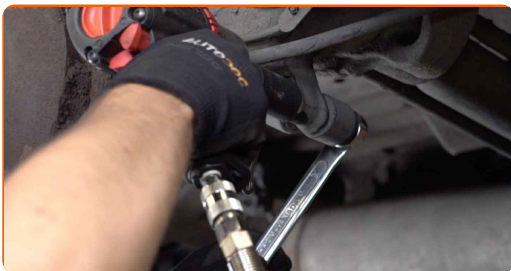


**9** Irroita iskunvaimentimen yläosan kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 24. Käytä kuusiokoloavainta nro H14. Käytä kiintolentkiavainta. Käytä kierrelleuan väännintä.

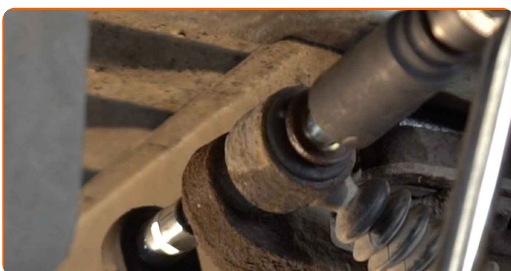


**10** Tue takajousituksen palkkia. Käytä vaihteistonostinta.

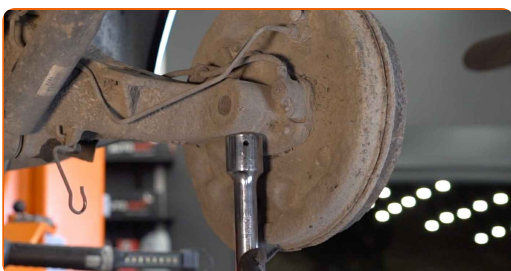

**11** Käsittele iskunvaimentimen kiinnikkeet. Levitä WD-40-monitoimiainetta.

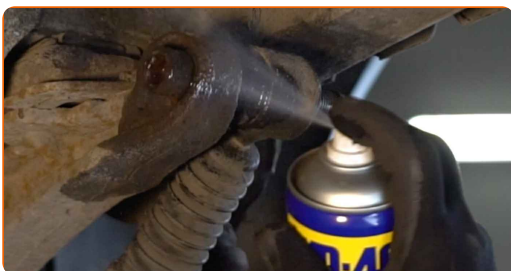


**12** Irrota kiinnitysruuvit. Käytä meistiä. Käytä vasaraa.

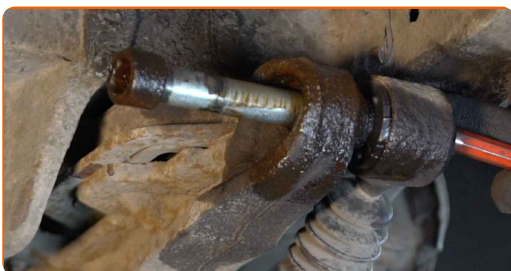

13

Irroita iskunvaimennin.

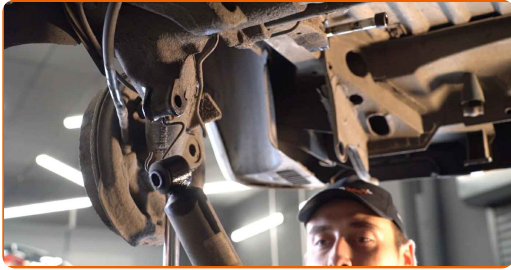

Vaihto: iskunvaimentimet – Citroen Xsara Picasso. AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:


- Pumpkaa uutta iskunvaimenninta manuaalisesti 3-5 kertaa ennen sen asentamisesta.

14

Puhdista iskunvaimentimen asennuspaikat. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaiainetta.

15

Asenna iskunvaimennin pyöränkoteloon ja kiinnitä se.

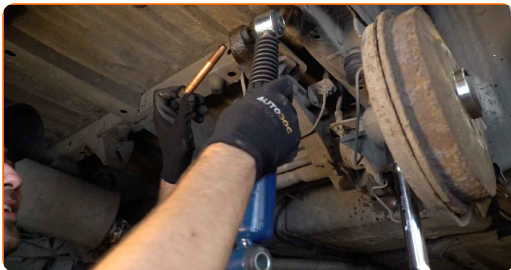

16

Asenna kiinnityspultit.



**AUTODOC suosittelee:**

- Tärkeää! Pidä iskunvaimenninta kiinni, kun ruuvaat kiinnityspultit kiinni. Citroen Xsara Picasso

**17**

Ruuvaa kiinni iskunvaimentimen ylempi kiinnike. Käytä hylsyä nro 24. Käytä kuusiokoloavainta nro H14. Käytä kiintolenkkiavainta. Käytä kierreleuan väännintä.




**18**

Kiristä iskunvaimentimen alaosan kiinnikkeet. Käytä yhdistelmäavainta nro 24. Käytä hylsyä nro 24. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 110 Nm vääntömomentilla.



**19**


Kiristä ylemmän iskunvaimentimen kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 24. Käytä kuusiokoloavainta nro H14. Käytä kiintolenkkiavainta. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 110 Nm vääntömomentilla.

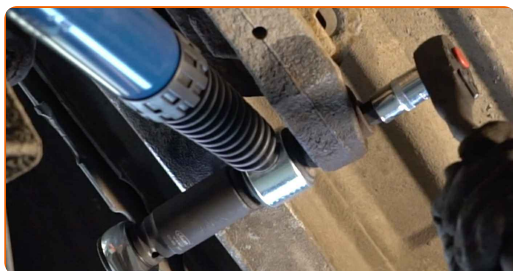



20

Irroita taka-akselin palkin alapuolella sijaitse tuki.

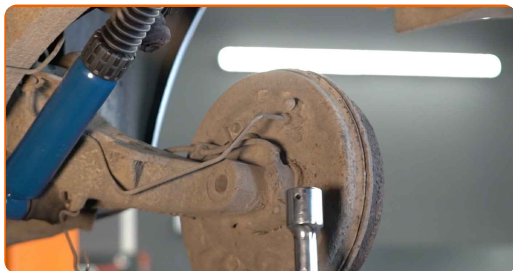


### AUTODOC suosittelee:

- **Vaihto: iskunvaimentimet – Citroen Xsara Picasso.** Laske vaihteistonostin tasaisesti, ilman nykäyksiä, jotta komponentit ja mekanismit eivät vaurioidu.


21

Käsittele iskunvaimentimen kiinnikkeet. Käytä kuparitahnaa.

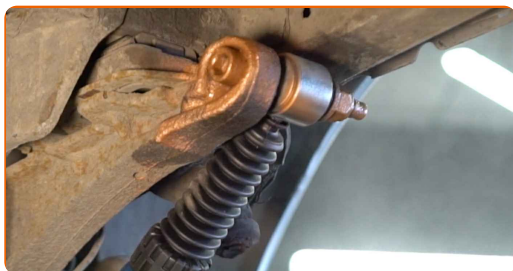

22

Kiinnitä seisontajaarrun vaijeri.

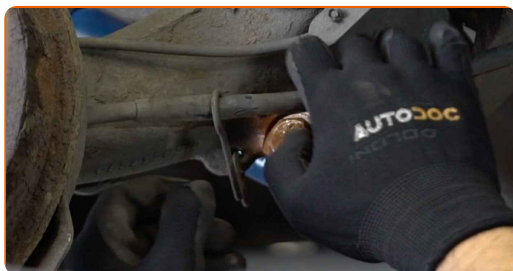

23

Puhdista vanteen kiinnityskohta. Käytä teräsharjaa. Käsittele kontaktipinta. Käytä kuparitahnaa.



24

Asenna pyörä.




Vaihto: iskunvaimentimet – Citroen Xsara Picasso. AUTODOCin vinkki:

- Jotta vältät loukkaantumiset, pitele pyörää ylhäällä, kun ruuvaat kiinnityspultteja.

25

Ruuvaa pyöränpultit kiinni. Käytä vannehylsyä nro 19.

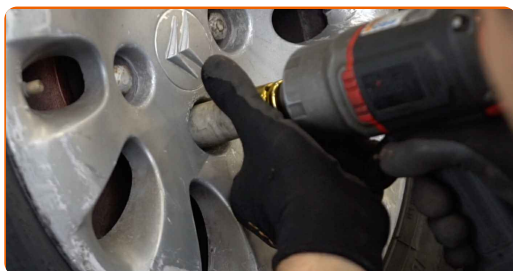


26

Laske auto ja kiristä pyörän pultit ristikkäin. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 100 Nm vääntömomentilla.



27

Poista tunkit ja kiilat.

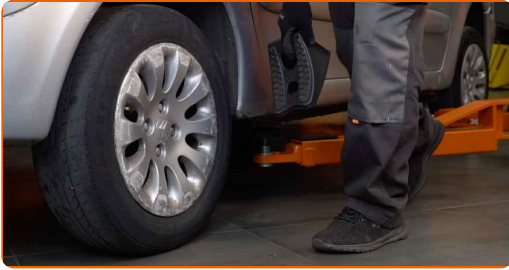

**HYVÄÄ TYÖTÄ!** 

**KATSO LISÄÄ OHJEITA**

## AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA  
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES**

**OSTA VARAOSIA CITROEN-AUTOON**

**ISKUNVAIMENTIMET: LAAJA VALIKOIMA**

**VALITSE AUTONOSAT CITROEN XSARA PICASSO -MALLIIN**

**ISKUNVAIMENTIMET CITROEN-AUTOON: OSTA NYT**

**ISKUNVAIMENTIMET CITROEN XSARA PICASSO -AUTOON:  
PARHAAT DIILIT & TARJOUKSET**

## **VASTUUVAPAAUS:**

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja käännösoikeudet.