AUTODOC
Expert in auto parts!

Kuinka vaihtaa itsenäisen jousituksen takapuolen ylätukivarsi Mercedes-Benz M W163 malliin

Suorita vaihtaminen seuraavassa järjestyksessä:

1

Kiristä seisontajarrun vaijeri

2

Aseta kiilapalikat etu pyörien alle.

3

Löysää pyörän asennuspultteja

4

Nosta auton perä ylös ja tue se.

5

Irroita taka pyörät

6.1

Irroita pallonivelen yläkiinnikkeet

Kuinka vaihtaa itsenäisen jousituksen takapuolen ylätukivarsi Mercedes-Benz M W163 malliin

6.2

7.1

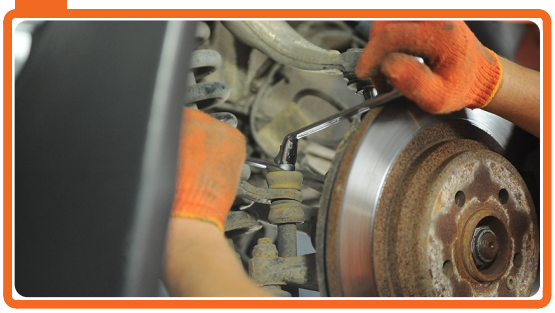

Irroita taka-kallistuksenvakaajan yhdystangon kiinnikkeet

7.2

8.1

Irroita mutterit etu ja takapulteista jotka kiinnittävät alatukivarren apurunkoon

8.2

Kuinka vaihtaa itsenäisen jousituksen takapuolen ylätukivarsi Mercedes-Benz M W163 malliin

9

Irroita iskunvaimentimen jousen yläkiinnikkeet

10.1

Irroita alatukivarren kiinnikkeet

10.2

11

Irroita ylempi ohjausvarsi

12

Asenna uusi ylätukivarsi paikoilleen

13

Kiristä ylemmän iskunvaimentimen kiinnikkeet

Kuinka vaihtaa itsenäisen jousituksen takapuolen ylätukivarsi Mercedes-Benz M W163 malliin

14

Kiristä pallonivelen yläkiinnikkeet

15.1

Kiinnitä tukivarren kiinnikkeet apurunkoon

15.2

16.1

Kiinnitä alatukivarren kiinnikkeet

16.2

Kuinka vaihtaa itsenäisen jousituksen takapuolen ylätukivarsi Mercedes-Benz M W163 malliin

17

Kiristä taka-kallistuksenvakaajan yhdystangon kiinnikkeet

18

Asenna pyörä

19

Laske auto ja kiristä pyörän pultit ristikkäin

AutoDoc suosittelee:

tarkasta ja säädä tarvittaessa pyörien asentoa

Toivomme että tästä tiedosta oli hyötyä sinulle!

Ohjevideoita

Katso yksityiskohtaiset opasvideomme Mercedes-Benz M W163 korjauksesta youtube-kanavallamme. Katso ohjevideot.

AutoDoc netissä

Laadukkaimmat poikittaistukivarret sinun Mercedes-Benz M W163 autollesi saatavina AutoDoc sivustoll. Mene nettisivulle.

Kuinka vaihtaa itsenäisen jousituksen takapuolen ylätukivarsi Mercedes-Benz M W163 malliin

AUTODOC — LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

LAATUVARAOSIA

MERCEDES-BENZ

POIKITTAISTUKIVARRET

MERCEDES-BENZ M W163

POIKITTAISTUKIVARRET MERCEDES-BENZ

POIKITTAISTUKIVARRET MERCEDES-BENZ M W163

Vastuuvapaus:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia joista voi olla apua vaihto tai korjaustöissä. AutoDoc ei ole vastuussa omaisuuden rikkoutumisesta tai vaurioitumisesta korjaus ja vaihtotöissä vääränlaisen käytön, tai annetun tiedon väärin ymmärtämisen vuoksi.

AutoDoc ei ole vastuussa mistään tämän ohjeen mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tieto on tarkoitettu vain tiedotustarkoitukseen eikä se korvaa asiantuntijan neuvoa.

AutoDoc ei ole vastuussa laitteiden,työkalujen ja autonosien vääränlaisesta ja vaarallisesta käytöstä. AutoDoc suosittelee olemaan varovainen ja selvittämään ja noudattamaan turvallisuuskäytäntöjä korjaustöiden aikana. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävän hyvää tieturvallisuutta.

AUTODOC SOSIAALISESSA MEDIASSA