


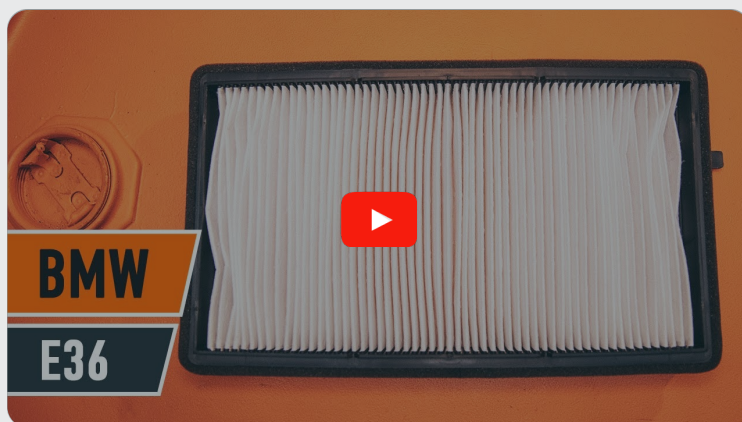

Kuinka vaihtaa
raitisilmasuodatin **BMW**
E36-autoon – vaihto-ohje

OHJEVIDEO

**i Tärkeää!**

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

BMW 3 Sedan (E36) 316i 1.6, BMW 3 Sedan (E36) 318i 1.8, BMW 3 Sedan (E36) 318is 1.8, BMW 3 Coupe (E36) 318is 1.8, BMW 3 Sedan (E36) 320i 2.0, BMW 3 Coupe (E36) 320i 2.0, BMW 3 Sedan (E36) 325i 2.5, BMW 3 Coupe (E36) 325i 2.5, BMW 3 Sedan (E36) 325td 2.5, BMW 3 Sedan (E36) 325tds 2.5, BMW 3 Cabriolet (E36) 320i 2.0, BMW 3 Cabriolet (E36) 325i 2.5, BMW 3 Coupe (E36) 316i 1.6, BMW 3 Cabriolet (E36) 318i 1.8, BMW 3 Sedan (E36) 318tds 1.7, (+ 21)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

VAIHTO: RAITISILMASUODATIN – BMW E36. LUETTELO
TARVITTAVISTA TYÖKALUISTA:



- Philips-ruuvimeisseli
- Tasapäinen ruuvimeisseli
- Kiinnikkeiden irrotustyökalu

[OSTA TYÖKALUJA](#)

Vaihto: raitisilmasuodatin – BMW E36. AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Vaihda sisäilmansuodatin vähintään kuuden kuukauden välein, alkukevällä ja syksyllä.
- Noudata aina osan valmistajan antamia ehtoja, suosituksia ja vaatimuksia.
- Jos matkustamon ilma kiertää tavallista huonommin, vaihda suodatin ennen normaalia vaihtoajankohtaa.
- Huom! Kaikki työ BMW E36 -auton parissa – tulee tehdä moottorin ollessa sammutettuna.


SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:

1 Siirrä matkustajanistuin kokonaan taakse.

2 Avaa hanskalokero.




3 Irroita hanskaslokeron kiinnitysruuvit. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

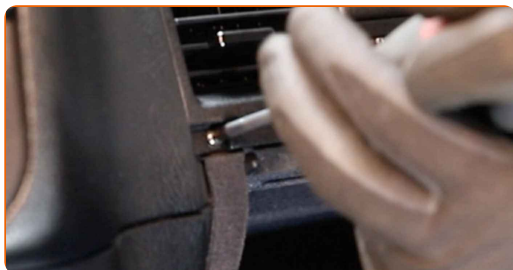

4 Poista ilmanottoaukko.




5 Irrota hansikaslokeron kiinnitysruuvit. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

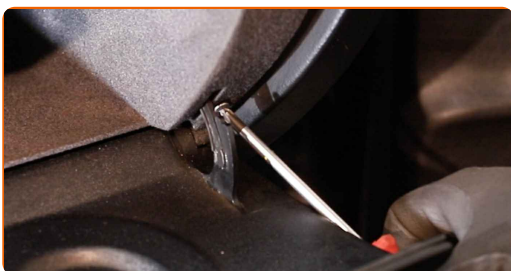

6 Irrota hanskalokeron valon liitin.



7 Irrota hansikaskalokero.

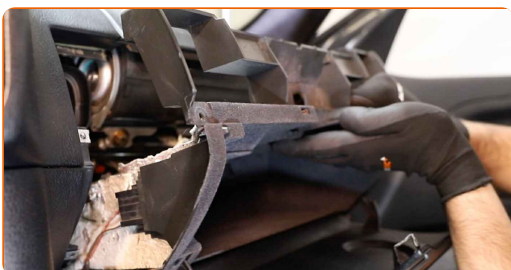

Vaihto: raitisilmasuodatin – BMW E36. Ammattilaiset suosittelevat:

- Ole varovainen, että et vaurioita hanskalokeron kiinnikkeitä.

8

Irrota hanskalokeron valon liitin.



9

Irrota ilmakehän kotelon kiinnikkeet. Käytä kiinnikkeiden irrotustyökalua.



10

Poista ilmanjakokotelo.



11

Irroita hanskaslokeron alaosan suojus.



12

Irroita sisäilman suodattimen kotelon suojus. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.



AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: raitisilmasuodatin – BMW E36. Älä käytä liikaa voimaa, jotta osa ei vahingoitu irrottaessasi sitä.

13

Irraita sisäilmasuodatin.




Vaihto: raitisilmasuodatin – BMW E36. AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Älä yritä puhdistaa ja uudelleen käyttää suodatinta- se vaikuttaa auton matkustamon ilmanpuhdistuksen tasoon merkittävästi.

14


Laita matkustamon suodattimen kotelo takaisin paikoilleen. Varmista, että suodattimen reuna istuu tiiviisti koteloon.

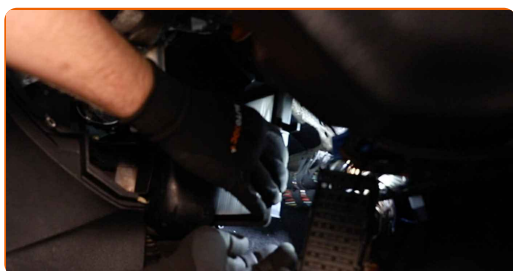

Vaihto: raitisilmasuodatin – BMW E36. Vinkki:

- Tarkasta että suodatin on oikeassa asennossa. Varmista että se ei ole vinossa
- Seuraa suodattimessa olevia ilmanvirtauksen suuntaa kuvaavia nuolia.
- Huomio! Käytä laadukkaita suodattimia – BMW E36.


- 15** Asenna sisäansuodattimen kotelon suojus takaisin paikoilleen. Varmista, että kuulet naksahduksen, jotta tiedät, että sytytyspuola on paikoillaan. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.

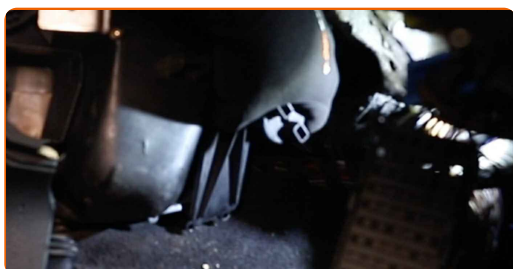

AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: raitisilmasuodatin – BMW E36. Älä käytä liikaa voimaa, jotta osa ei vahingoitu asennuksen aikana.

- 16** Asenna ilmanjakokotelo uudelleen.

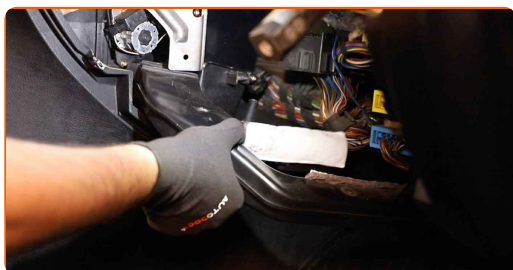

- 17** Asenna ilmakehän kotelon kiinnikkeet.


18 Aseta hansikaslokeron suojus paikoilleen.



19 Liitä hanskalokeron valon liitin.



20 Asenna hanskalokero.

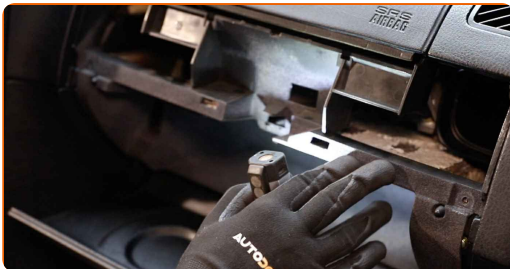

21 Kiristä hansikaslokeron kiinnitysruuvit. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.



22 Liitä hanskalokeron valon liitin.



23 Asenna ilmanottoaukko.



24 Kiristä hansikaslokeroon kiinnitysruuvit. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.



25 Sulje hansikaslokero.



26 Laita matkustajanistuin takaisin alkuperäiseen asentoonsa.

27 Käynnistä sytytys.

28 Laita ilmastointijärjestelmä päälle. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.



29

Sammuta sytytys.



HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES

OSTA VARAOSIA BMW-AUTOON

RAITISILMASUODATIN: LAAJA VALIKOIMA

[VALITSE AUTONOSAT BMW E36 -MALLIIN](#)[RAITISILMASUODATIN BMW-AUTOON: OSTA NYT](#)[RAITISILMASUODATIN BMW E36 -AUTOON: PARHAAT
DIILIT & TARJOUKSET](#)

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.