



Kuinka vaihtaa
moottoriöljy ja
öljynsuodatin **Ford**
Mondeo BWY-autoon –
vaihto-ohje

OHJEVIDEO


**i Tärkeää!**

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

FORD MONDEO III Sedan (B4Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III Sedan (B4Y) 2.0 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III StW (BWY) 1.8 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V, FORD MONDEO III StW (BWY) 2.0 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 SCi, FORD MONDEO III StW (BWY) 1.8 SCi, FORD MONDEO III Sedan (B4Y) 1.8 SCi, FORD MONDEO IV (BA7) 2.3, FORD MONDEO IV Sedan (BA7) 2.3, FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.3, FORD S-MAX (WA6) 2.3, FORD GALAXY (WA6) 2.3

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

**VAIHTO: MOOTTORIÖLJY JA ÖLJYNSUODATIN – FORD
MONDEO BWY. TARVITSEMASI TYÖKALUT:**

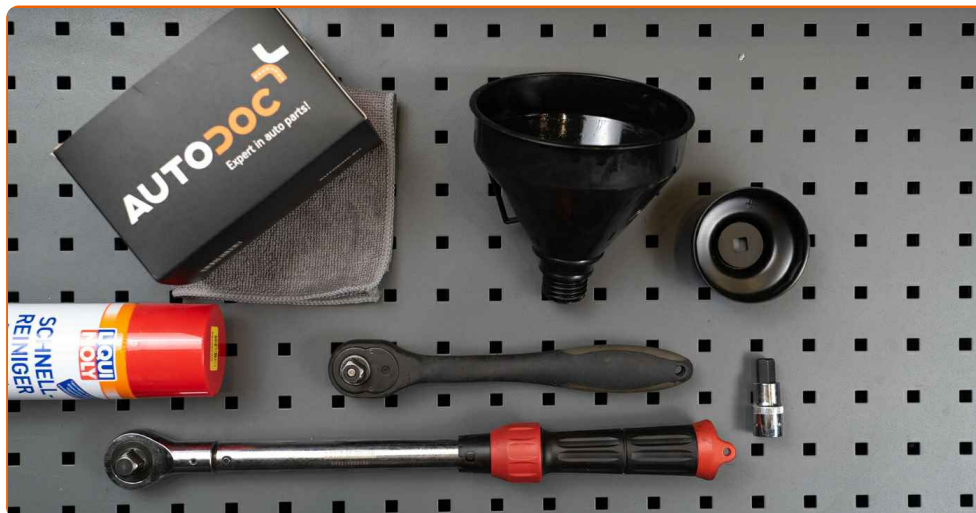

- Yleispuhdistussuihke
- Hylsyvain nro 15
- Öljynsuodattimen kuppiavain 65/14F
- Kuusiokolokärki nro H5
- Kiintolenkkiavain
- Momenttiavain
- Tasapäinen Ruuvimeisseli
- Suppilo
- Öljypohja
- Lokasuojan suojapeite

OSTA TYÖKALUJA


Vaihto: moottoriöljy ja öljynsuodatin – Ford Mondeo BWY. AUTODOC suosittelee:

- Vaihda öljynsuodatin aina, kun vaihdat moottoriöljyä.
- Käytä hanskoja välttääksesi kuumalle nesteelle altistumisen.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

VAIHTO: MOOTTORIÖLJY JA ÖLJYNSUODATIN – FORD MONDEO BWY. KÄYTÄ SEURAAVAA MENETELMÄÄ:

1


Nosta autoa käyttämällä autonostinta tai aseta se rasvamontun päälle.

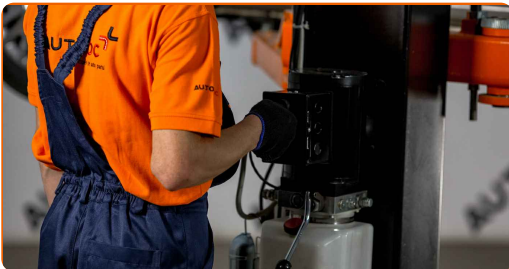


Vaihto: moottoriöljy ja öljynsuodatin – Ford Mondeo BWY. AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Ajoneuvon tulee olla tasaisella, ja jos se on kallistettuna, tyhjennystulpan tulee olla alimmassa kohdassa.
- Kaikki työvaiheet on suoritettava, kun moottori on kylmä.

2 Puhdista öljynsuodattimen kotelon korkki.

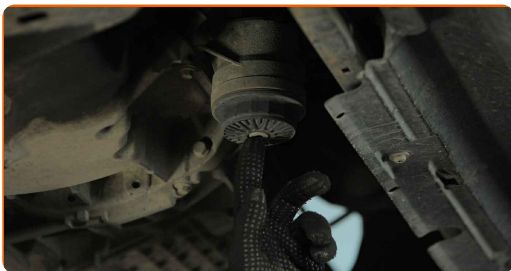


3 Löysää öljynsuodattimen kotelon valumatulppaa. Käytä kuusiokoloavainta nro H5. Käytä kiintolenkkiavainta.

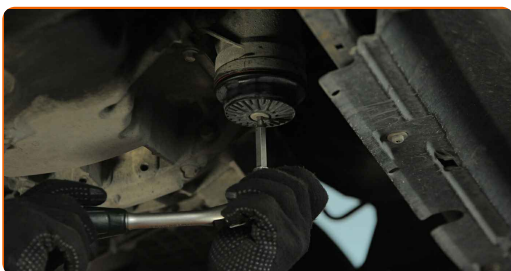


4 Laita vähintään 5-litrainen jäteöljyastia poistoaukon alle.

5 Iroita valumatulppa. Käytä kuusiokoloavainta nro H5. Käytä kiintolenkkiavainta.

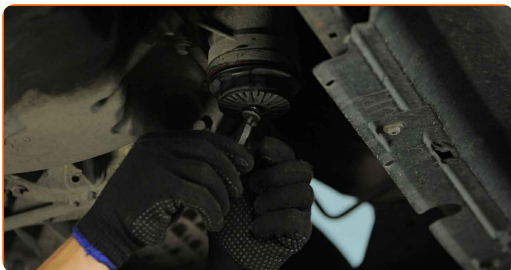

6 Valuta käytetty öljy pihalle.

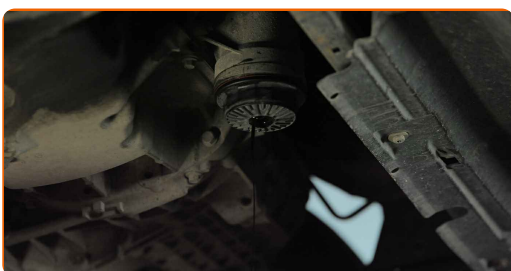

Vaihto: moottoriöljy ja öljynsuodatin – Ford Mondeo BWY. Vinkki:

- Ole varovainen! Öljy voi olla kuumaa.


7

Irroita vanha tiivisterengas. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.



8

Asenna uusi tiivisterengas. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

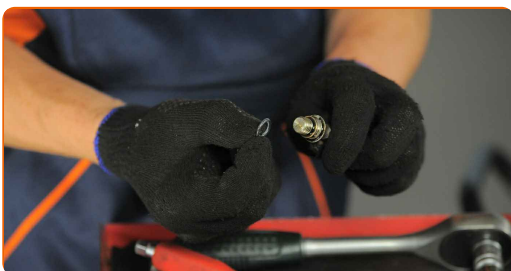


9

Puhdista öljynsuodattimen poistoaukon alue.


10

Kiristä öljynsuodattimen kotelon valumatulppa. Käytä kuusiokoloavainta nro H5. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 11 Nm vääntömomentilla.

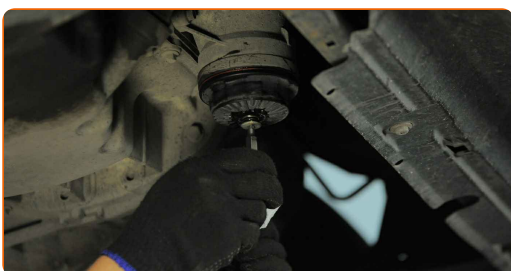

11

Irrroita suodattimen kotelonkansi yhdessä vanhan suodattimen kanssa. Käytä hylsyä 65/14F. Käytä kiintolenkkiavainta.

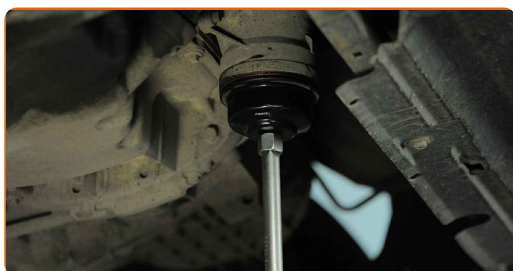

12

Laita vanha öljynsuodatin astiaan.



Vaihto: moottoriöljy ja öljynsuodatin – Ford Mondeo BWY. AUTODOCin vinkki:

- Nosta astiaa ylös. Öljy valuu poistoaukosta heti, kun olet poistanut öljynsuodattimen.

13

Irrrota öljynsuodatin suodattimen kannesta.



14

Puhdista öljynsuodattimen kotelon korkki. Käytä yleispuhdistussprayta.

15 Irrota öljynsuodattimen kotelon O-rengas. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.



16 Laita O-rengas asennuspaikkaansa suodattimen kotelossa. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.



17 Voitele uuden suodattimen kumitiiviste pienellä määrällä uutta öljyä.

18 Asenna uusi öljynsuodatin paikoilleen suodattimen kanteen.




Huomio!


- Pidä huoli, että asennat suodattimen oikein. Älä sekoita osan eri puolia.

19 Puhdista paikka, jonne öljynsuodatin asennetaan.

- 20** Asenna uusi öljynsuodattimen kotelon suoja ja kiristä se. Käytä hylsyä 65/14F. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 25 Nm vääntömomentilla.

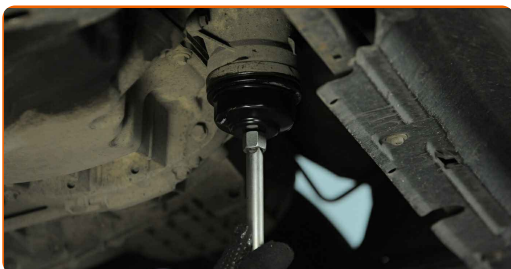


- 21** Puhdista öljynsuodattimen poistoaukon alue. Käytä yleispuhdistussprayta.

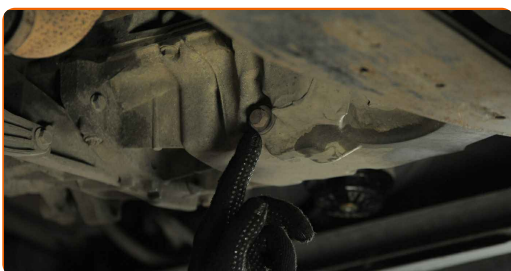


- 22** Laita vähintään 5-litrainen jäteöljyastia poistoaukon alle.

- 23** Iroita valumatulppa. Käytä hylsyä nro 15. Käytä kiintolenkkiavainta.

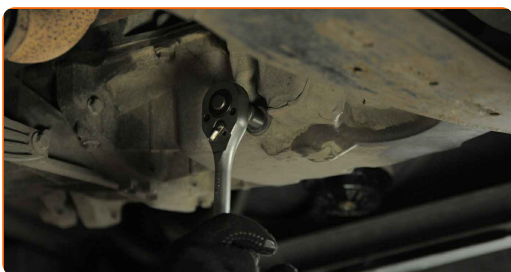

- 24** Valuta käytetty öljy pihalle.

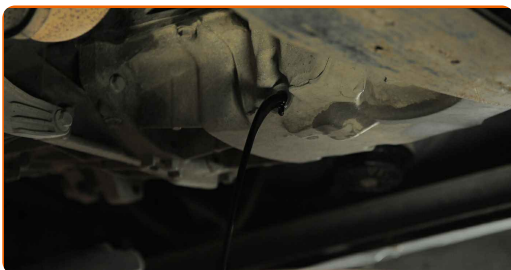


Vaihto: moottoriöljy ja öljynsuodatin – Ford Mondeo BWY. AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Ole varovainen! Öljy voi olla kuumaa.
- Odota, kunnes öljy on valunut kokonaan poistoaukosta.


25

Puhdista öljynsuodattimen poistoaukon alue.

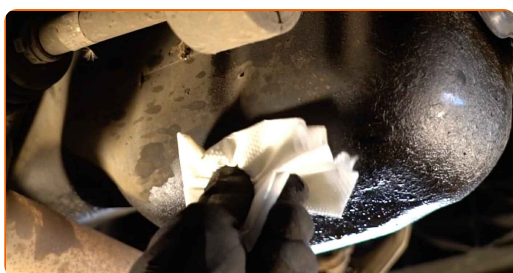

26

Ruuvaa uusi poistoaukon korkki kiinni ja kiristä se. Käytä hylsyä nro 15. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 27 Nm vääntömomentilla.

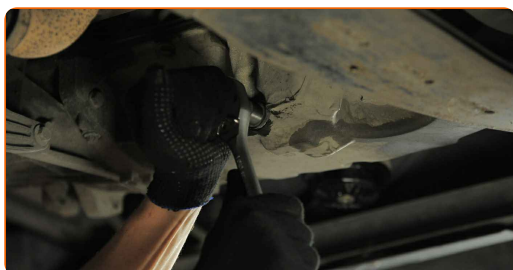

27

Puhdista öljynsuodattimen poistoaukon alue. Käytä yleispuhdistussprayta.




28

Ota öljyn talteenottoon käytetty astia pois auton alta.


29

Laske autoa.


30 Avaa konepelti.

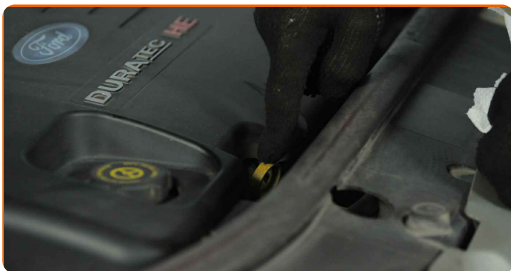

31 Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

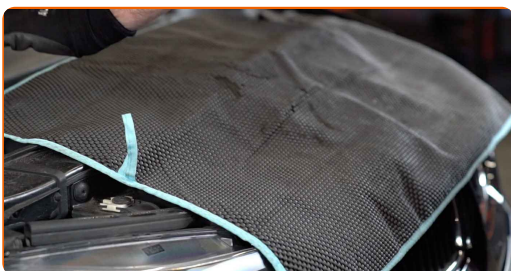

32 Irrota öljysäiliön korkki.

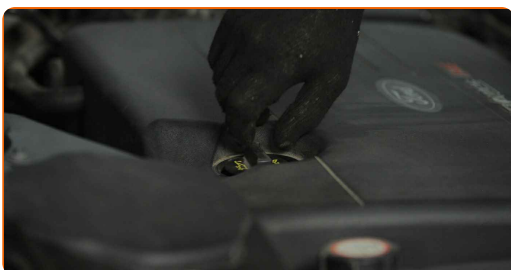

33 Irroita öljynsuodattimen suojus.




34 Aseta suppilo.



35

Kaada öljy moottoriin öljysäiliön läpi. Tarvittava öljyn määrä: 4.3 l.

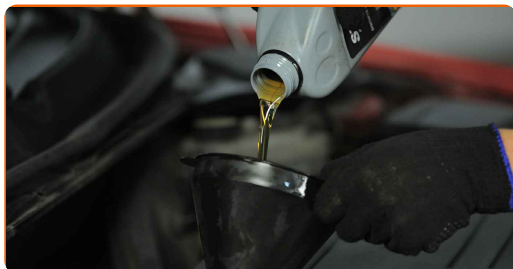


Vaihto: moottoriöljy ja öljynsuodatin – Ford Mondeo BWY. Ammatillaiset suosittelevat:

- Käytä valmistajan suosittelemaa öljyä.

36

Tarkista öljyn määrä öljytikulla. Lisää öljyä tarpeen vaatiessa.

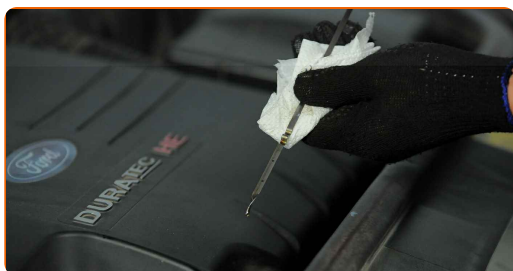

Huomio!


- Öljyn määrän on oltava minimi- ja maksimiarvojen välissä.

37

Asenna öljynsuodattimen suojus paikoilleen.


38

Kiristä öljysäiliön korkki.

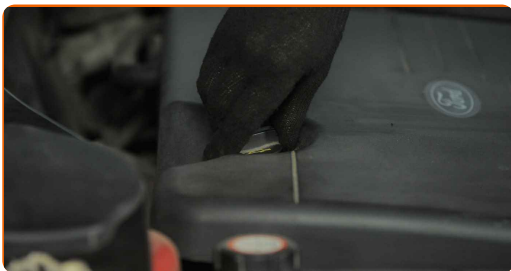

39

Käytä moottoria muutama minuutti. Kun öljynpaineen merkkivalo sammuu, sammuta moottori.

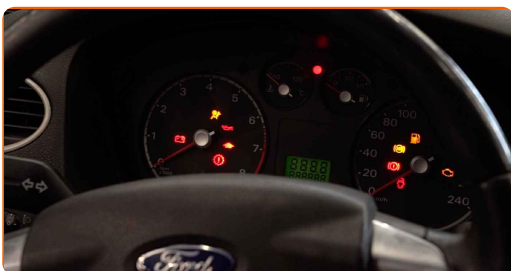

40


Tarkasta öljyntaso 5 minuuttia sammuttamisen jälkeen mittatikkua käyttäen, ja lisää öljyä tarvittaessa.

Huomio!

- Öljyn määrän on oltava minimi- ja maksimiarvojen välissä.
- Varmista, että öljysäiliön korkki on kunnolla kiinni.
- Tarkista, että poistoaukon kierretulppa ja öljynsuodattimen tiiviste ovat tiukasti kiinni. Kiristä niitä varovaisesti tarpeen vaatiessa.

41

Ota suojapeite pois.

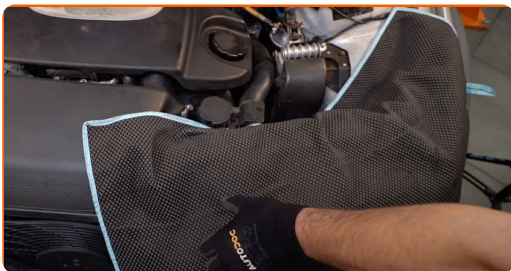

42

Sulje konepelti.

Vaihto: moottoriöljy ja öljynsuodatin – Ford Mondeo BWY. AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Ota huomioon, että voitelujärjestelmän puutteellista öljynpainetta ilmaiseva öljynpaineen merkkivalo saattaa olla hieman normaalia pidempään päällä. Muutaman sekunnin kuluessa öljy kuitenkin täyttää kaikki kanavat ja merkkivalo sammuu.
- Suojele ympäristöä saasteilta viemällä käytetyt polttoainesuodattimet niille tarkoitettuihin kierrätyspisteisiin.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLESI

OSTA VARAOSIA FORD -AUTOON

ÖLJYNSUODATIN: LAAJA VALIKOIMA

VALITSE AUTONOSAT FORD MONDEO BWY -MALLIIN

ÖLJYNSUODATIN FORD-AUTOON: OSTA NYT

**ÖLJYNSUODATIN FORD MONDEO BWY -AUTOON:
PARHAAT DIILIT & TARJOUKSET**

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2022 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.