



Kuinka vaihtaa
sytytystulpat **Peugeot**
406 sedan-autoon –
vaihto-ohje

OHJEVIDEO


** Tärkeää!**

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

PEUGEOT 408 Sedan 2.0, PEUGEOT 607 Sedan 2.2 16V, PEUGEOT 406 Farmari 2.2, PEUGEOT 406 Sedan 1.8 16V, PEUGEOT 406 Farmari 1.8 16V, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 1.6 16V, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 2.0 16V, PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 16V, PEUGEOT 807 2.0, PEUGEOT 807 2.2, PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.6 16V, PEUGEOT 406 Coupe 2.2, PEUGEOT 307 CC (3B) 2.0 16V, PEUGEOT 407 Sedan 2.2, PEUGEOT 407 Sedan 1.8, (+ 12)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

**VAIHTO: SYTYTYSTULPAT – PEUGEOT 406 SEDAN.
LUETTELO TARVITTAVISTA TYÖKALUISTA:**

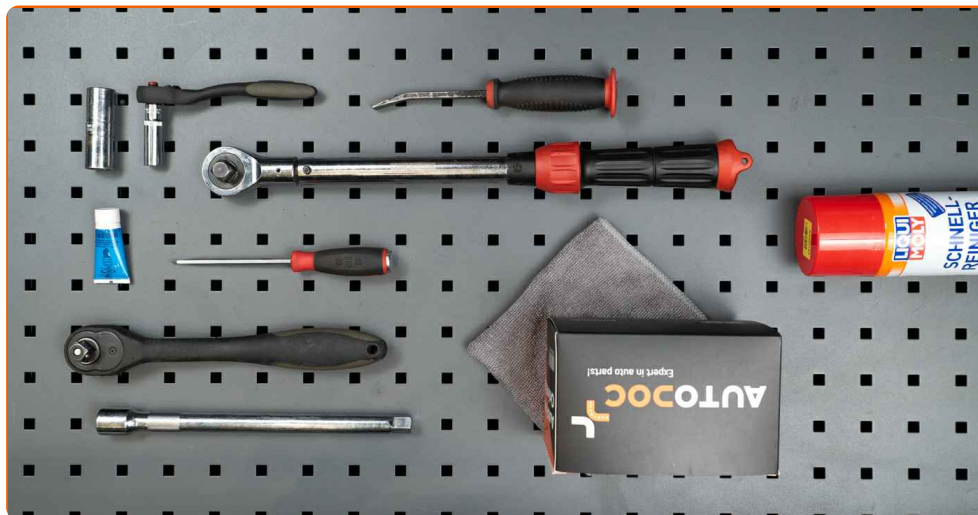

- Kuumankestävä voitelurasva
- Sytytystulppahylsy nro 16
- Hylsyavain nro 8
- Kiintolenkkiavain
- Momenttiavain
- Tasapäinen Ruuvimeisseli
- Teleskooppimagneetti
- Lokasuojan suojapeite

OSTA TYÖKALUJA

Vaihto: sytytystulpat – Peugeot 406 sedan. AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Kaikki sytytystulpat vaihdetaan samalla tavalla.
- Varoitus! Sammuta moottori ennen työn aloittamista – Peugeot 406 sedan.

SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:


1

Avaa konepelti.




2

Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

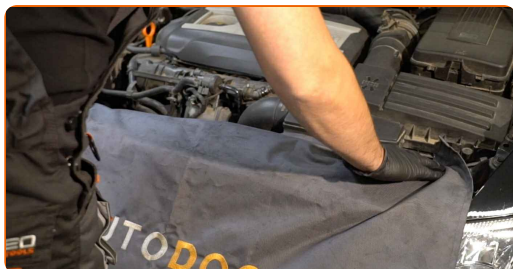


3

Poista moottorin suojakannen kiinnikkeet. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

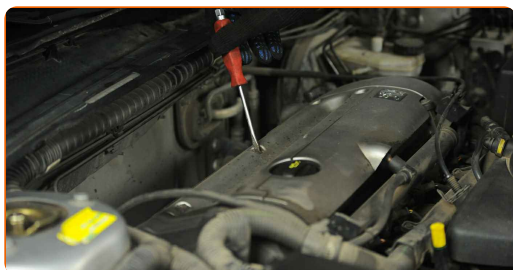

4

Irrota konepelti. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

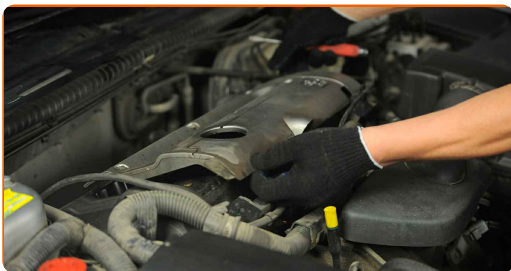


Vaihto: sytytystulpat – Peugeot 406 sedan. AUTODOC suosittelee:

- Älä käytä liiallista voimaa, kun irrotat osan. Muutoin voit vaurioittaa sitä.


5

Irrota liitin sytytyspuolasta. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

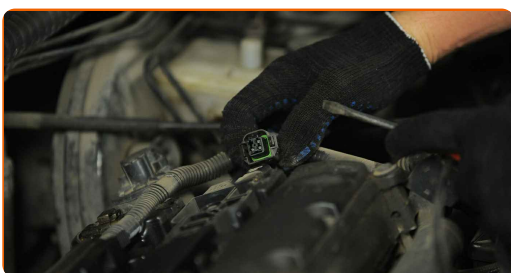

6

Kierrä sytytyspuolan pultit irti. Käytä hylsyä nro 8. Käytä kiintolenkkiavainta.

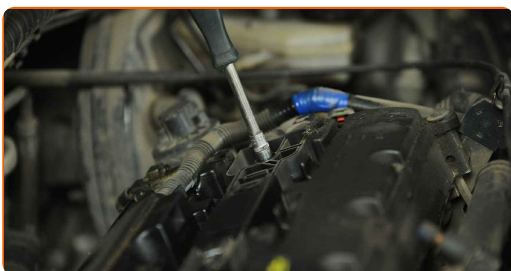


7

Irrota sytytyspuola vetämällä sitä suoraan ylöspäin.




8 Puhdista sytytystulpan syvennykset liasta, pölystä ja roskista.


9 Ruuvaa sytytystulpat irti. Käytä sytytystulppahylsyä nro 16. Käytä kiintolenkkiavainta.

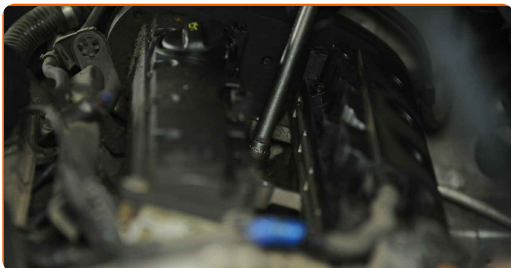

10 Vedä sytytystulpat ulos. Käytä teleskooppimagneettia.

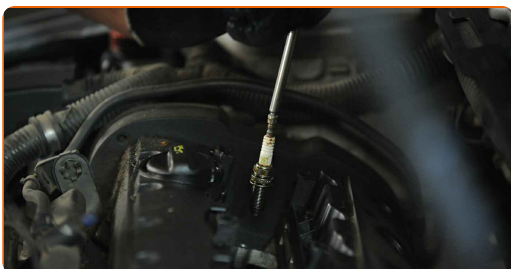

11 Levitä ohut kerros kuumankestävää voitelurasvaa uusien sytytystulppien kierteille.

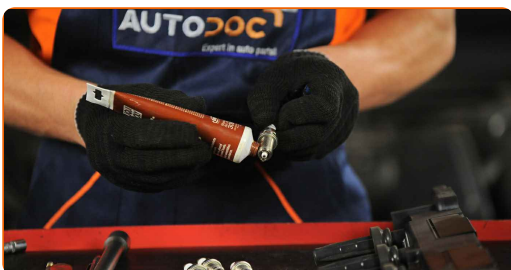


12 Asenna uudet sytytystulpat kiinnityskohtiinsa. Käytä sytytystulppahylsyä nro 16.



13

Ruuvaa uudet sytytystulpat paikoilleen ja kiristä ne. Käytä sytytystulppahylsyä nro 16. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 25 Nm vääntömomentilla.

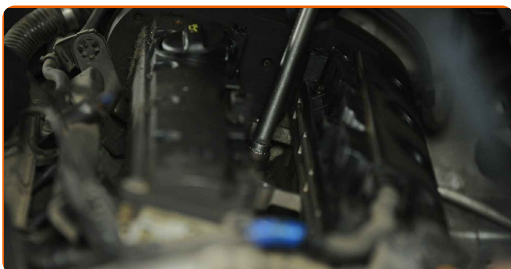


Vaihto: sytytystulpat – Peugeot 406 sedan. AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Älä kiinnitä tulppia liian tiukalle. Liiallinen vääntömomentti voi vaurioittaa niiden kierteitä.
- Ole varovainen käyttäessäsi sytytystulppa-avainta, sen vääränlainen liikerata voi vaurioittaa liittimien kierteitä.


14

Asenna sytytyspuola.

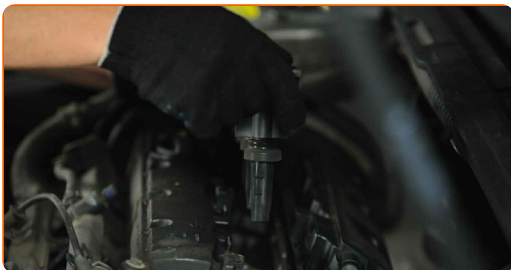


15

Kiristä sytytyspuolan pultit. Käytä hylsyä nro 8. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 10 Nm vääntömomentilla.

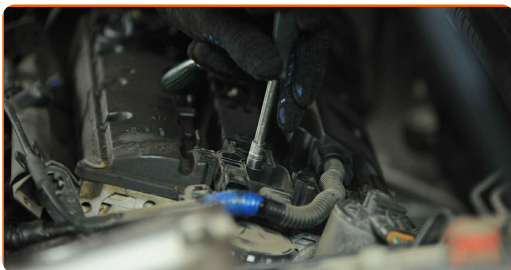


16

Laita sytytyspuolan liitos kiinni.

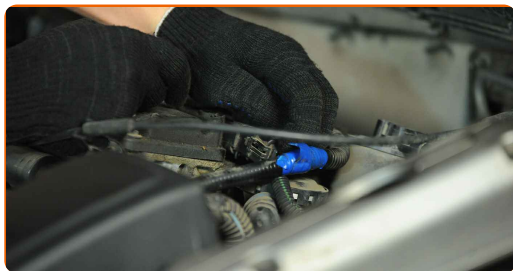

17

Asenna moottorin suojamuovi paikoilleen ja kiinnitä se.

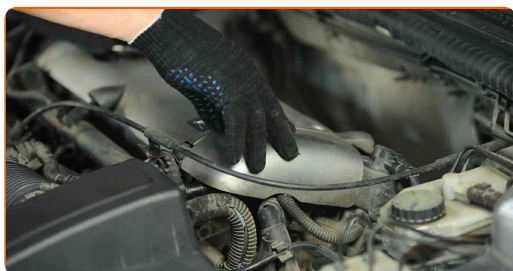


Vaihto: sytytystulpat – Peugeot 406 sedan. Vinkki:

- Varmista, että moottorin suojakansi on kunnolla paikoillaan. Se ei saa olla väärin asennettu suhteessa liukutappeihin.
- Älä käytä liiallista voimaa, kun asennat tätä osaa. Muutoin saatat vaurioittaa kiinnikkeitä.

18

Asenna moottorin suojakannen kiinnikkeet uudelleen. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

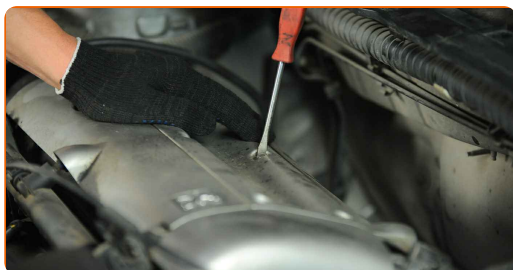

19

Käytä moottoria muutama minuutti. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.




20

Sammuta moottori.


21

Ota suojapeite pois.

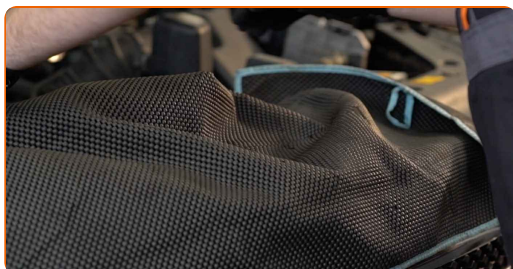

22

Sulje konepelti.

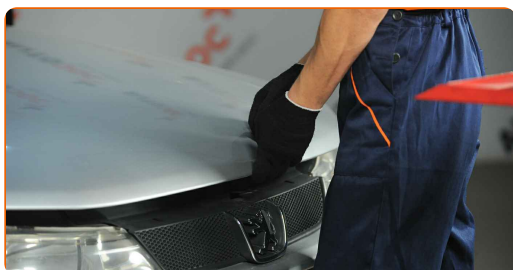

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES

OSTA VARAOSIA PEUGEOT-AUTOON

SYTYTYSTULPAT: LAAJA VALIKOIMA

VALITSE AUTONOSAT PEUGEOT 406 SEDAN -MALLIIN

SYTYTYSTULPAT PEUGEOT-AUTOON: OSTA NYT

**SYTYTYSTULPAT PEUGEOT 406 SEDAN -AUTOON:
PARHAAT DIILIT & TARJOUKSET**

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2022 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja käännösoikeudet.