


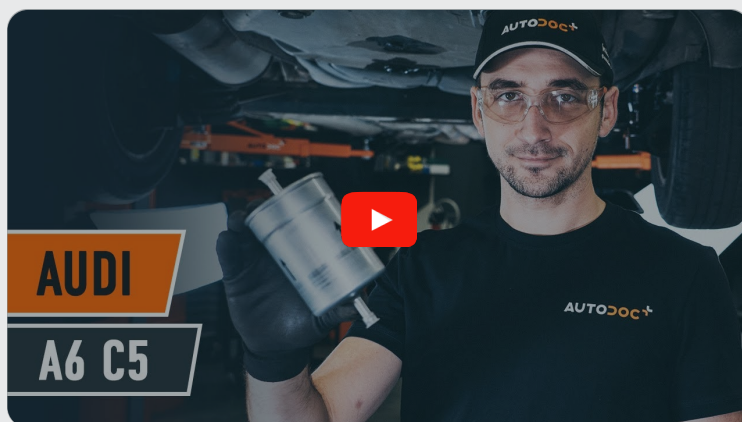

Kuinka vaihtaa  
polttoainesuodatin **Audi**  
**A6 C5 Avant**-autoon –  
vaihto-ohje

## OHJEVIDEO


**i Tärkeää!**

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.6, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 T, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.6, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.8, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 quattro, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 T quattro, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.6 quattro, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.8 quattro, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro, (+ 33)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

VAIHTO: POLTTOAINESUODATIN – AUDI A6 C5 AVANT.  
LUETTELO TARVITTAVISTA TYÖKALUISTA:

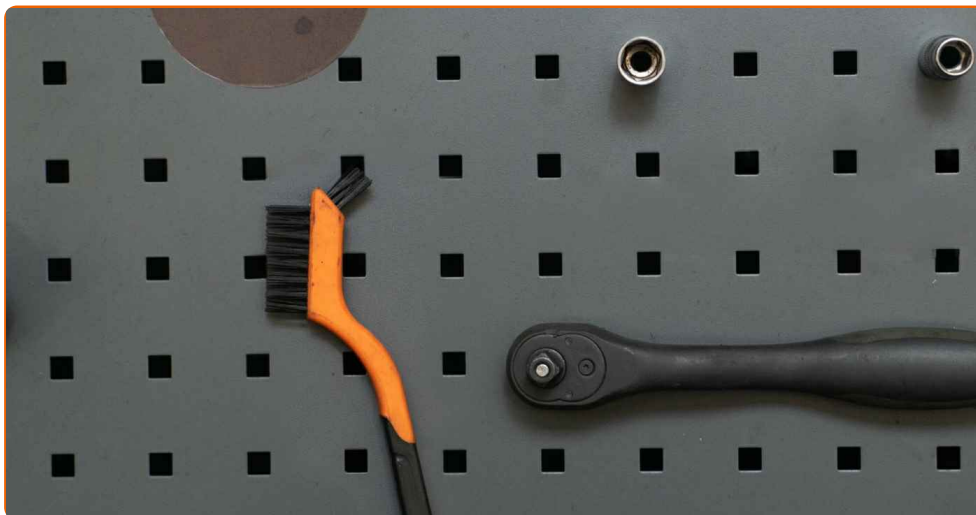

- Nyloninen puhdistusharja
- Yleispuhdistussuihke
- Hylsyavain nro 7
- Hylsyavain nro 10
- Nestesäiliö
- Kiintolenkkiavain
- Jarrukiila

[OSTA TYÖKALUJA](#)

Vaihto: polttoainesuodatin – Audi A6 C5 Avant. AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Varmista että työtila on ilmastoitu riittävän tehokkaasti. Polttoainehöyryt ovat myrkyllisiä.
- Huom! Kaikki työ Audi A6 C5 Avant -auton parissa – tulee tehdä moottorin ollessa sammutettuna.

**SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:**

1

Avaa tankin luukku.



2

Kierrä polttoainesäiliön korkki irti.




3

Tue pyörät kiiloilla.


4

Nosta autoa käyttämällä autonostinta tai aseta se rasvamontun päälle.

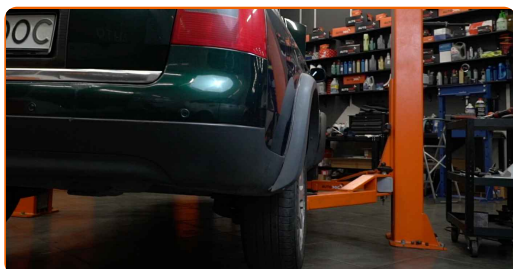


5

Kierrä auton korin muovisen suojakannen kiinnikkeet irti. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.

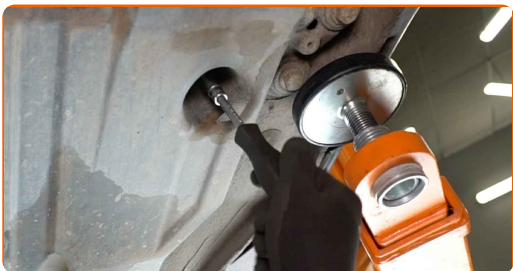

6

Poista auton korin muovinen suojakansi.

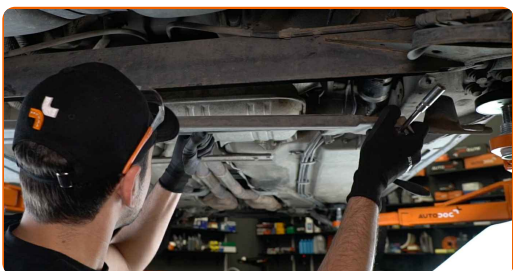


7

Ota valmiiksi säiliö nesteitä varten esille.




8


Puhdista polttoaineputket. Käytä nylonista puhdistusharjaa. Käytä yleispuhdistussprayta.

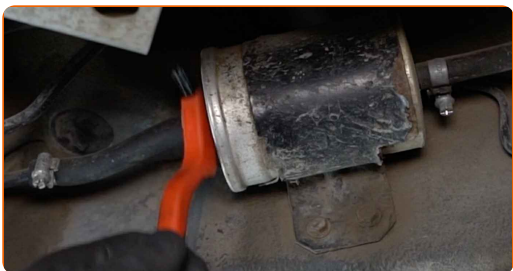


**9** Löysää polttoaineensuodattimen letkujen kiristimiä. Käytä hylsyä nro 7. Käytä kiintolenkkiavainta.

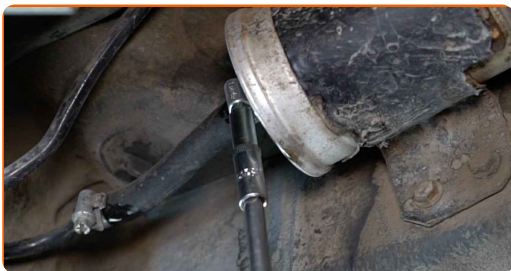

**10** Kierrä polttoainesuodattimen kannatin irti. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.

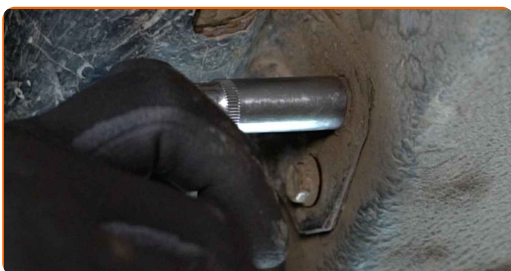

**11** Irrota putket polttoainesuodattimesta.

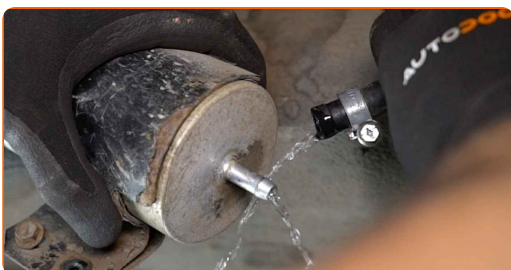

**12** Irroita polttoainesuodatin.




**Vaihto: polttoainesuodatin – Audi A6 C5 Avant. Ammattilaiset suosittelevat:**

- Ole varovainen. Polttoainetta voi valua suodattimen kotelosta ja letkuista.

13

Irroita polttoainesuodattimen pidike.

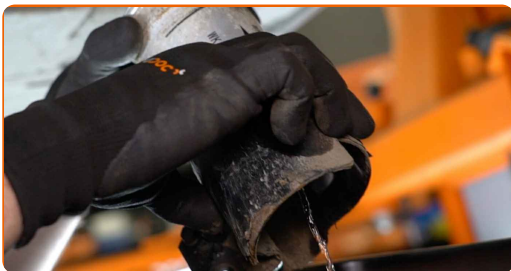


Vaihto: polttoainesuodatin – Audi A6 C5 Avant. Vinkki:

- Ole varovainen. Polttoainetta voi valua suodattimen kotelosta ja letkuista.


14

Kiinnitä polttoainesuodatin pidikkeeseen.

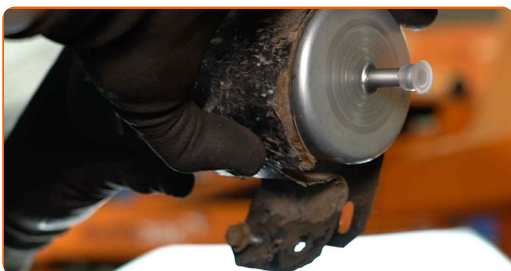

15

Asenna uusi polttoainesuodatin paikoilleen.

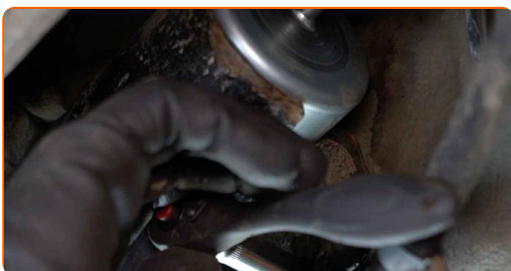


Vaihto: polttoainesuodatin – Audi A6 C5 Avant. AUTODOCin vinkki:

- Muista varmistaa että suodatin on oikein päin! Suodattimessa olevat nuolet kuvaavat polttoaineen kulkusuuntaa.
- Kun suoritat asennusta, pidä huoli, että pölyä ja likaa ei joudu öljynsuodattimen koteloon.
- Huomio! Käytä laadukkaita suodattimia – Audi A6 C5 Avant.


16

Kierrä polttoainesuodattimen kiinnike kiinni. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.

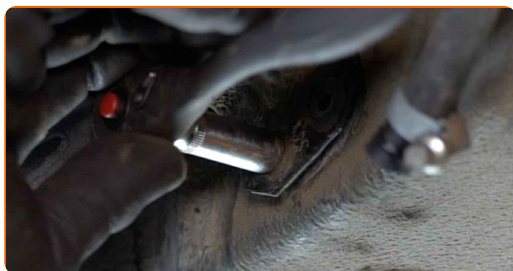

17

Puhdista polttoaineputket. Käytä yleispuhdistussprayta.

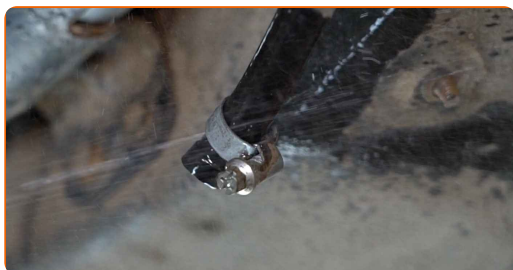

18


Kiinnitä letkut polttoainesuodattimeen.






19

Kiristä polttoaineensuodattimen letkujen kiristimet. Käytä hylsyä nro 7. Käytä kiintolenkkiavainta.

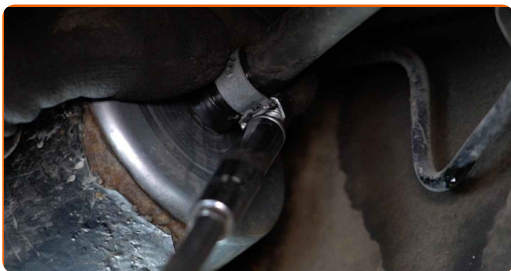


20

Puhdista polttoaineputket. Käytä yleispuhdistussprayta.

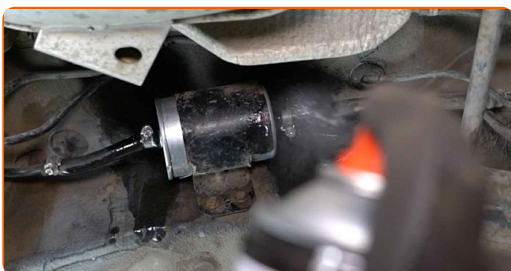


21

Asenna auton korin muovinen suojakansi takaisin.

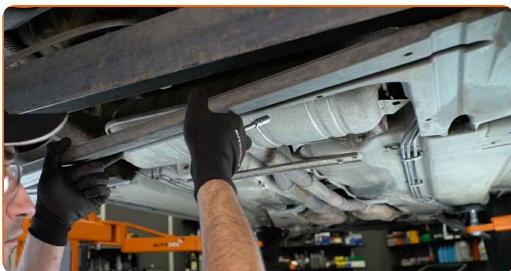


22

Kierrä auton korin muovisen suojakannen kiinnikkeet kiinni. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.

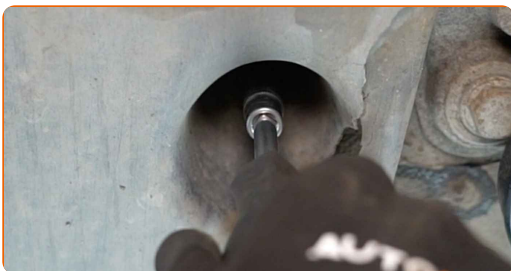


23

Laske autoa.

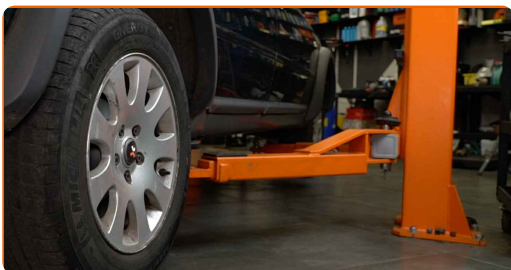


24 Poista tunkit ja kiilat.

25 Kiristä polttoainesäiliön korkki.

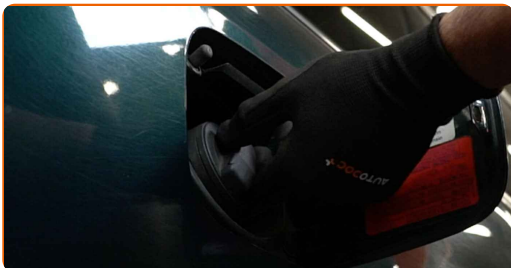

26 Laitan tankin luukku kiinni.

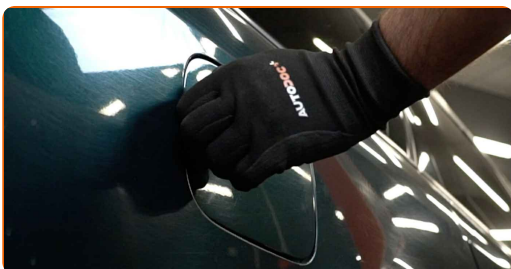

### Vaihto: polttoainesuodatin – Audi A6 C5 Avant. Vinkki:

- Ennen kuin aloitat, käynnistä ja sammuta sytytys useita kertoja. Näin öljypumppu aktivoidaan pumppaamaan öljy polttoainejärjestelmän läpi.

27 Käytä moottoria muutama minuutti. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.

28 Sammuta moottori.

**HYVÄÄ TYÖTÄ!** 

**KATSO LISÄÄ OHJEITA**

## AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA  
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLESI**

**OSTA VARAOSIA AUDI-AUTOON**

**POLTTOAINESUODATIN: LAAJA VALIKOIMA**

**VALITSE AUTONOSAT AUDI A6 C5 AVANT -MALLIIN**

**POLTTOAINESUODATIN AUDI-AUTOON: OSTA NYT**

**POLTTOAINESUODATIN AUDI A6 C5 AVANT -AUTOON:  
PARHAAT DIILIT & TARJOUKSET**

## **VASTUUVAPAAUS:**

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaisia. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.