



Kuinka vaihtaa
raitisilmasuodatin **Abarth**
595-autoon – vaihto-ohje

OHJEVIDEO


**i Tärkeää!**

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXF11), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabriolet (312) 1.4 (312.AXF1A), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabriolet (312) 1.4 (312.AXD1A)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

VAIHTO: RAITISILMASUODATIN – ABARTH 595.
TYÖKALUT, JOITA SAATAT TARVITA:

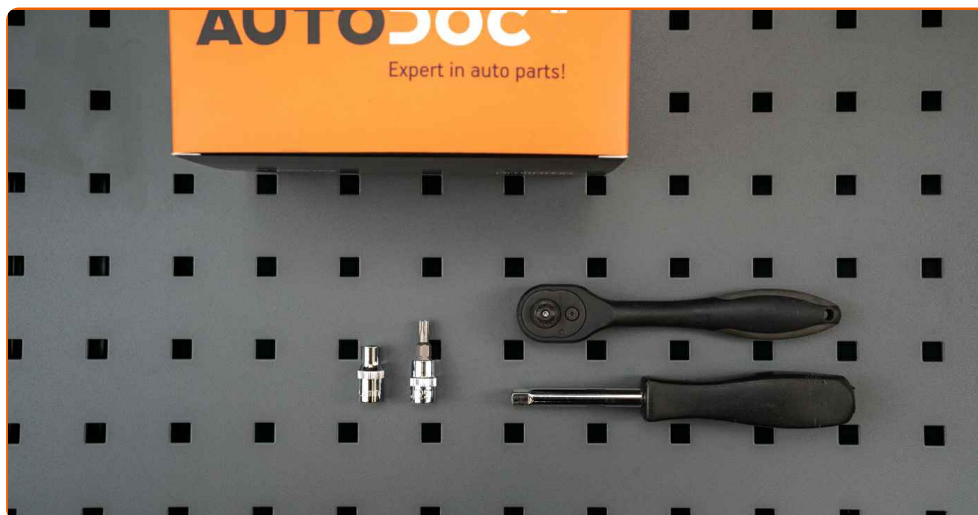

- Torx-kärkihylsy T25
- Hylsyavain nro 8
- Kiintolenkkiavain

[OSTA TYÖKALUJA](#)

Vaihto: raitisilmasuodatin – Abarth 595. AUTODOC suosittelee:

- Vaihda sisäilmasuodatin vähintään kuuden kuukauden välein, alkukevällä ja syksyllä.
- Noudata aina osan valmistajan antamia ehtoja, suosituksia ja vaatimuksia.
- Jos matkustamon ilma kiertää tavallista huonommin, vaihda suodatin ennen normaalia vaihtoajankohtaa.
- Joissakin autoissa lämmitysyksikkö sijaitsee matkustajan puolella.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:

1

Siirrä matkustajanistuin kokonaan taakse.




2

Irrota matkustajan puolen lattiamatto.




3

Kierrä sivuverhoilupaneelin kiinnikkeet auki matkustajan puolelta. Käytä Torx-avainta T25. Käytä kiintolenkkiavainta.

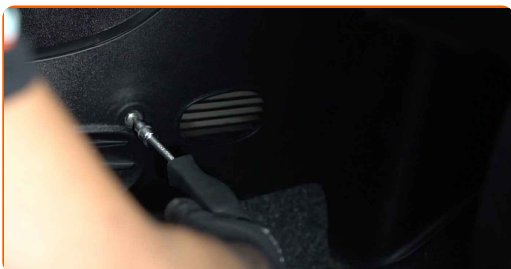


4

Nosta sitä ja vapauta se varovasti kiinnikkeistä ja irrota matkustajan puolen sivun verhoilupaneeli.

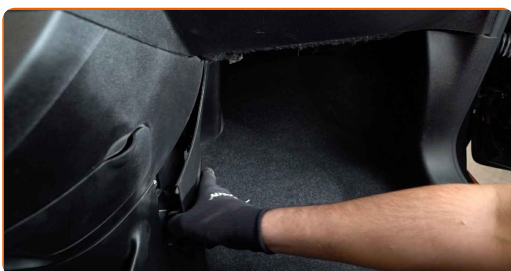

5

Kierrä alemman äänieristeen kiinnikkeet auki.

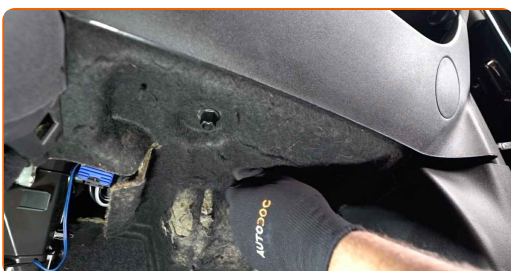


6

Irrota alempi äänieristys.




- 7 Kierrä matkustamon ilmansuodattimen suojakotelon kiinnikkeet auki (2 kappaletta). Käytä hylsyä nro 8. Käytä kiintolenkkiävainta.

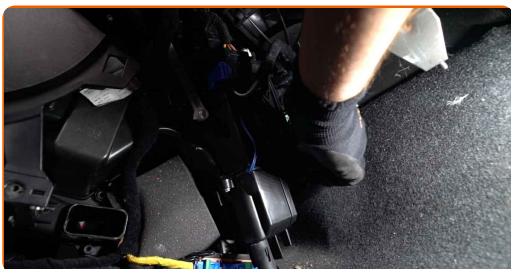

- 8 Irroita sisäilmansuodattimen kotelon suojus.



- 9 Irroita sisäilmansuodatin.

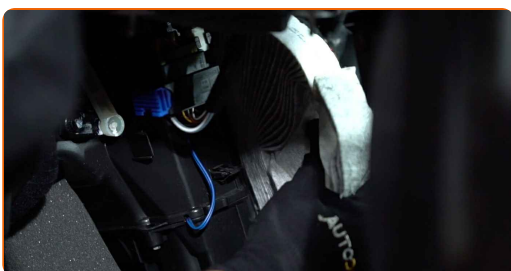

Vaihto: raitisilmasuodatin – Abarth 595. Vinkki:

- Älä yritä puhdistaa ja uudelleen käyttää suodatinta- se vaikuttaa auton matkustamon ilmanpuhdistuksen tasoon merkittävästi.


- 10 Asenna uusi sisäilmansuodatin merkin mukaisesti.




Vaihto: raitisilmasuodatin – Abarth 595. AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Seuraa suodattimessa olevia ilmanvirtauksen suuntaa kuvaavia nuolia.
- Vaihto: raitisilmasuodatin – Abarth 595. Varmista, että suodatinelementti on asetettu oikein. Vältä vääntymistä.


- 11** Asenna sisäilmasuodattimen kotelo suojuksineen takaisin paikoilleen.
- 12** Ruuvaa kiinnikkeet matkustamon ilmasuodattimen suojakoteloon (2 kappaletta). Käytä hylsyä nro 8. Käytä kiintolenkkiävainta.

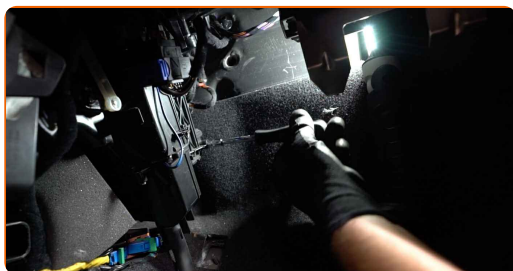

- 13** Asenna alempi äänieristys.

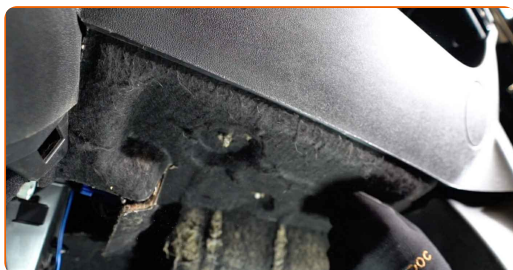


- 14** Kiinnitä kiinnikkeet alempaan äänieristykseen.

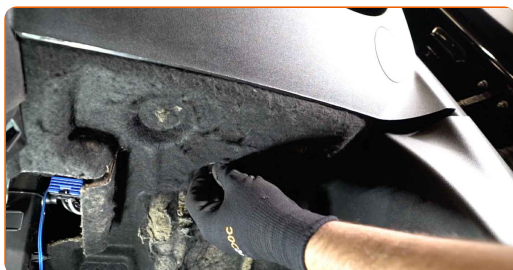

15

Kiinnitä sivuverhoilupaneeli. Asenna osa oikeaan paikkaan käyttämällä ohjureita ja lukitse kiinnikkeet.

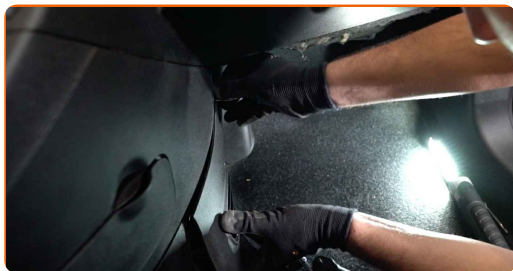


AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: raitisilmasuodatin – Abarth 595. Älä käytä liikaa voimaa asennuksen aikana. Tämä voi vahingoittaa kiinnikkeitä.


16

Kiinnitä kiinnikkeet sivuverhoilupaneeliin. Käytä Torx-avainta T25. Käytä kiintolenkkiavainta.

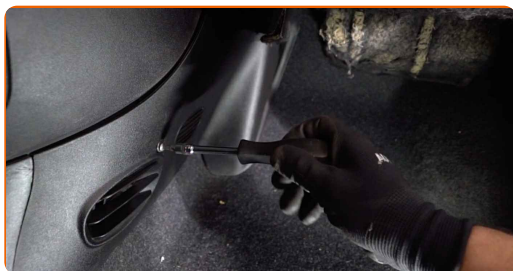


17

Laita lattiamatto takaisin paikoilleen.

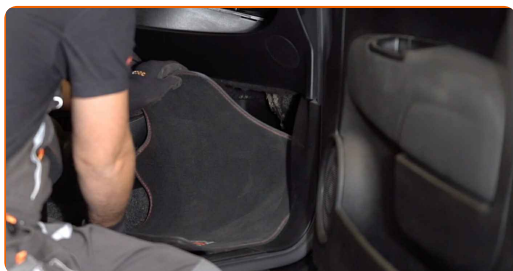

18

Laita matkustajanistuin takaisin alkuperäiseen asentoonsa.

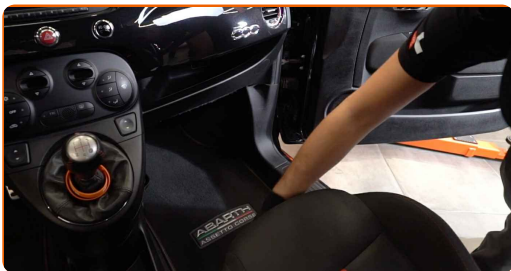


19

Käynnistä sytytys.



20

Laita ilmastointijärjestelmä päälle. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.

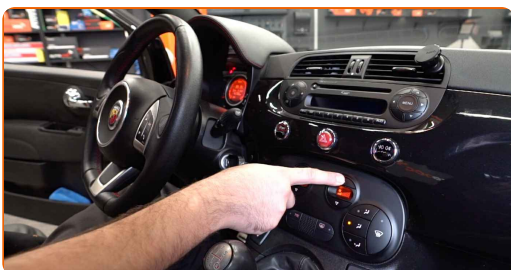

21

Sammuta sytytys.



HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLESI

OSTA VARAOSIA ABARTH-AUTOON

RAITISILMASUODATIN: LAAJA VALIKOIMA

[VALITSE AUTONOSAT ABARTH 595 -MALLIIN](#)[RAITISILMASUODATIN ABARTH-AUTOON: OSTA NYT](#)[RAITISILMASUODATIN ABARTH 595 -AUTOON: PARHAAT
DIILIT & TARJOUKSET](#)

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen vääryyden vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.