



Kuinka vaihtaa
moottoriöljy ja
öljynsuodatin **AUDI A4
B6/B7 Cabriolet (8H7,
8HE)**-autoon – vaihto-
ohje

SAMANKALTAISEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

Tärkeää!


Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

AUDI A4 B6/B7 Cabriolet (8H7, 8HE) 2.0 TDI

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.9 TDI

**VAIHTO: MOOTTORIÖLJY JA ÖLJYNSUODATIN – AUDI
A4 B6/B7 CABRIOLET (8H7, 8HE). LUETTELO
TARVITTAVISTA TYÖKALUISTA:**

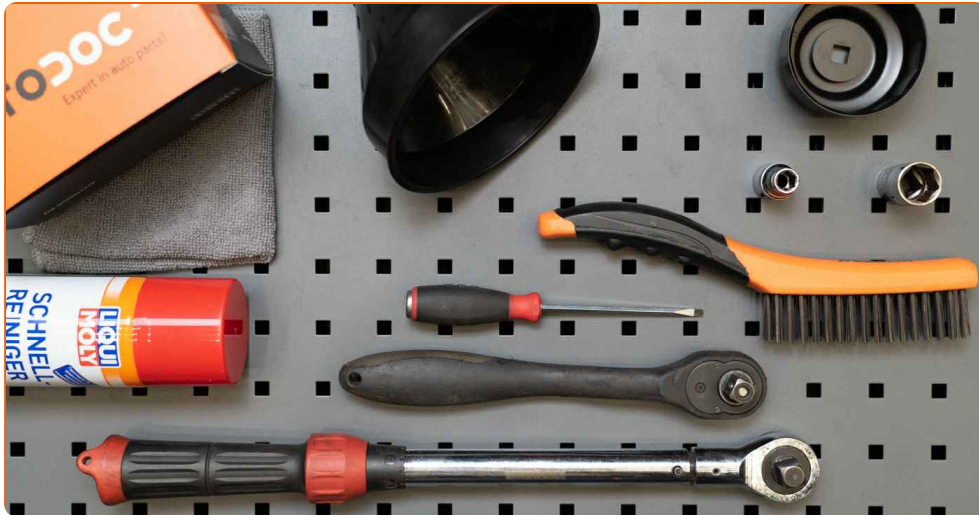

- Yleispuhdistussuihke
- Öljynsuodattimen kuppiavain 76-14F
- Hylsyavain nro 10
- Hylsyavain nro 19
- Kiintolenkkiavain
- Momenttiavain
- Öljypohja
- Suppilo
- Tasapäinen Ruuvimeisseli
- Lokasuojan suojaite

Osta työkaluja

Vaihto: moottoriöljy ja öljynsuodatin – AUDI A4 B6/B7 Cabriolet (8H7, 8HE). AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Vaihda öljynsuodatin aina, kun vaihdat moottoriöljyä.
- Varoitus! Sammuta moottori ennen työn aloittamista – AUDI A4 B6/B7 Cabriolet (8H7, 8HE).
- Käytä hanskoja välttääksesi kuumalle nesteelle altistumisen.

VAIHTO: MOOTTORIÖLJY JA ÖLJYNSUODATIN – AUDI A4 B6/B7 CABRIOLET (8H7, 8HE). SUOSITELTU VAIHEIDEN JÄRJESTYS:


1 Avaa konepelti.

2 Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

3 Irrota moottorin suojakannen hatut. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.




4 Ruuvaa moottorin suojakannen kiinnikkeet irti. Käytä hylsyä nro 10.

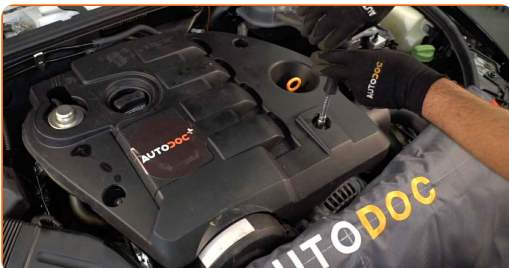

5

Irraita konepelti.

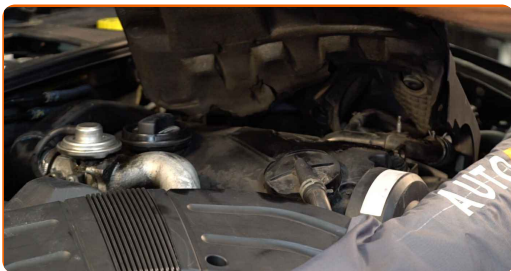


Vaihto: moottoriöljy ja öljynsuodatin – AUDI A4 B6/B7 Cabriolet (8H7, 8HE).
AUTODOCin vinkki:

- Nosta moottorin suojakantta niin, että pidät yhtä aikaa sen kahdesta reunasta kiinni.


6

Puhdista öljynsuodattimen kotelon korkki. Käytä yleispuhdistussprayta.

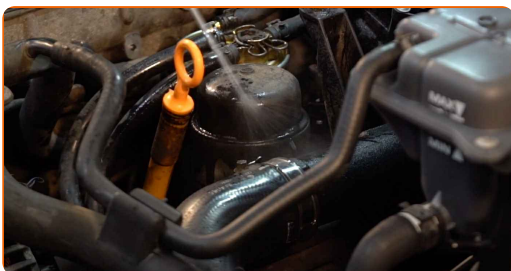


7

Valmistelee astia vanhaa öljynsuodatinta varten.

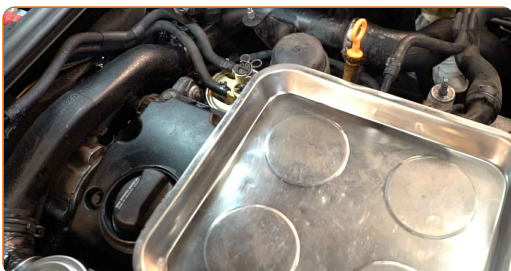

8

Irraita suodattimen kotelonkansi yhdessä vanhan suodattimen kanssa. Käytä hylsyä 76-14F. Käytä kiintolenkkiavainta.

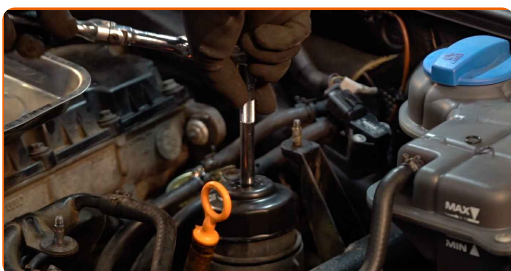

9

Laita vanha öljynsuodatin astiaan.



**Vaihto: moottoriöljy ja öljynsuodatin – AUDI A4 B6/B7 Cabriolet (8H7, 8HE).
Ammattilaiset suosittelevat:**

- Nosta astiaa ylös. Öljy valuu poistoaukosta heti, kun olet poistanut öljynsuodattimen.
- Peitä öljynsuodattimen kotelo mikrokuituliinalla, jotta järjestelmään ei joudu likaa ja vierasesineitä.

10

Irrota öljysäiliön korkki.



11


Nosta autoa käyttämällä autonostinta tai aseta se rasvamontun päälle.

Vaihto: moottoriöljy ja öljynsuodatin – AUDI A4 B6/B7 Cabriolet (8H7, 8HE).
Vinkki:

- Ajoneuvon tulee olla tasaisella, ja jos se on kallistettuna, tyhjennystulpan tulee olla alimmassa kohdassa.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.


12

Irrota öljypohjan alemman kannen kiinnittimet. Käytä hylsyä nro 10.

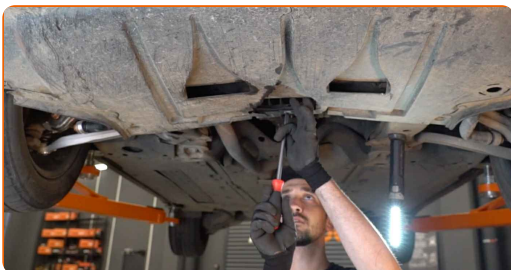


13

Poista öljypohjan kansi.

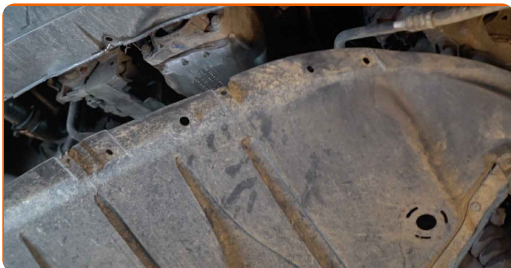


14


Puhdista öljynsuodattimen poistoaukon alue. Käytä yleispuhdistussprayta.

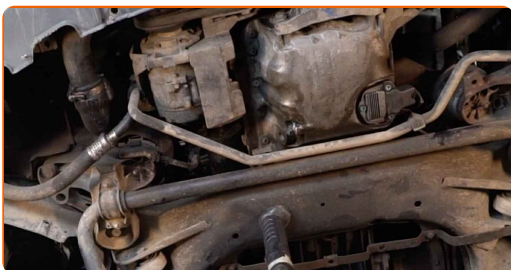


15 Laita vähintään 4-litrainen jäteöljyastia poistoaukon alle.

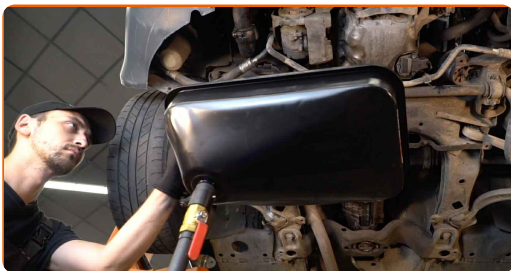

16 Irroita valumatulppa. Käytä hylsyä nro 19. Käytä kiintolenkkiavainta.

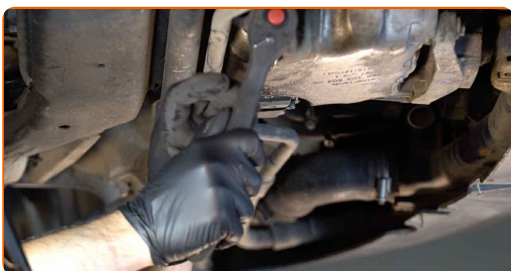


17 Valuta käytetty öljy pihalle.

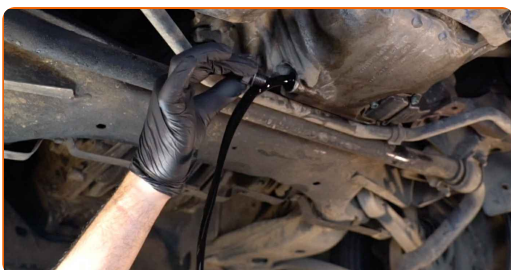

Vaihto: moottoriöljy ja öljynsuodatin – AUDI A4 B6/B7 Cabriolet (8H7, 8HE).
AUTODOCin vinkki:


- Ole varovainen! Öljy voi olla kuumaa.

18 Irrota öljynsuodatin suodattimen kannesta.

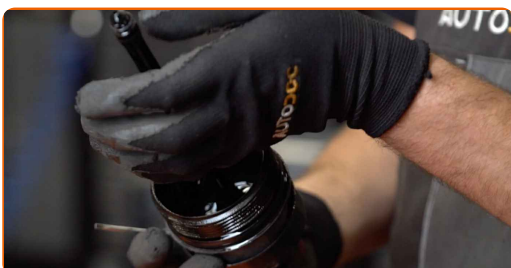

19

Irrota vanhat O-renkaat öljynsuodattimen kannesta. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

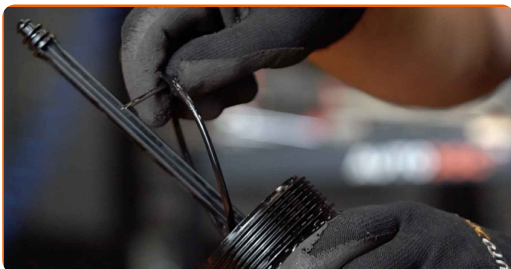


20

Puhdista öljynsuodattimen kotelon korkki. Käytä yleispuhdistussprayta.

21

Asenna uudet O-renkaat (2 kappaletta) ja uusi öljynsuodatin suodattimen kannessa oleviin asennuskohtiin.

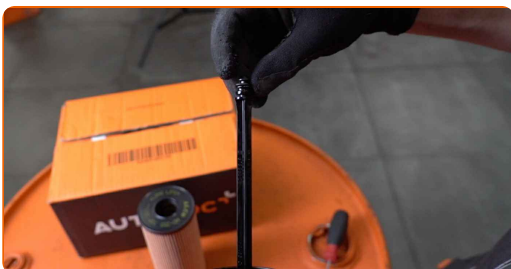


Huomio!

- Pidä huoli, että asennat suodattimen oikein. Älä sekoita osan eri puolia.
- Odota, kunnes öljy on valunut kokonaan poistoaukosta.

22


Puhdista öljynsuodattimen poistoaukon alue.

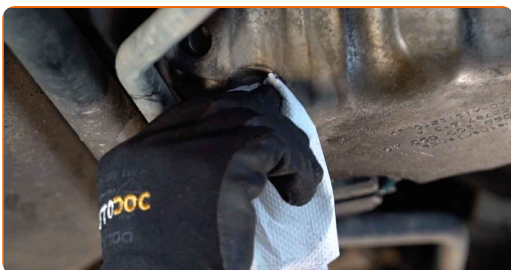

- 23** Ruuvaa uusi poistoaukon korkki kiinni ja kiristä se. Käytä hylsyä nro 19. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 30 Nm vääntömomentilla.




- 24** Puhdista öljynsuodattimen poistoaukon alue. Käytä yleispuhdistussprayta.

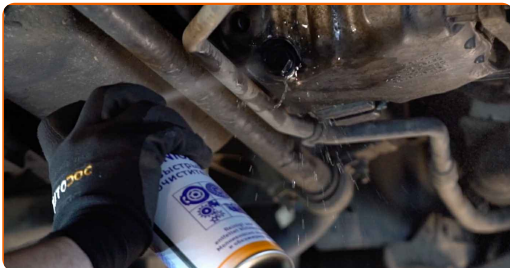

- 25** Laita öljypohjan alempi kansi takaisin paikalleen.



- 26** Kiristä öljypohjan alemman kannen kiinnittimet. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.

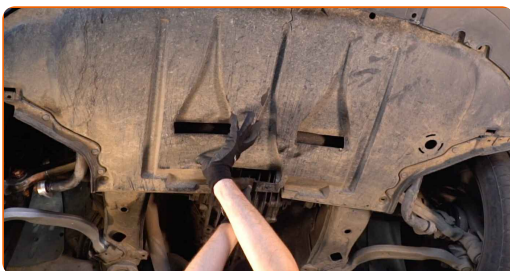


- 27** Laske autoa.

- 28** Voitele uuden suodattimen kumitiiviste pienellä määrällä uutta öljyä.


29

Asenna uusi suodatin paikoilleen.

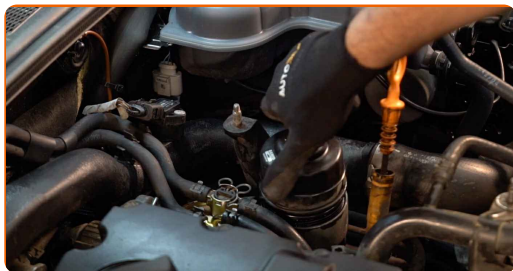

30

Asenna uusi öljynsuodattimen kotelon suoja ja kiristä se. Käytä hylsyä 76-14F. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 25 Nm vääntömomentilla.

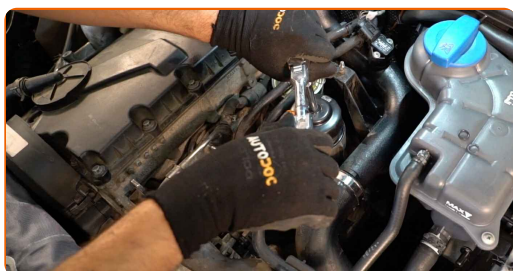

31

Asenna moottorin suojamuovi paikoilleen ja kiinnitä se.



AUTODOC suosittelee:


- Varmista, että moottorin suojakansi on kunnolla paikoillaan. Se ei saa olla väärin asennettu suhteessa liikutappeihin.
- Varo! Älä käytä liikaa voimaa asennuksen aikana. Tämä voi vahingoittaa auton kiinnikkeitä. AUDI A4 B6/B7 Cabriolet (8H7, 8HE)

32 Ruuvaa moottorin suojakannen kiinnikkeet kiinni. Käytä hylsyä nro 10.



33 Laita moottorin suojakannen hatut paikoilleen.

34 Irroita öljynsuodattimen suojus. Aseta suppilo.

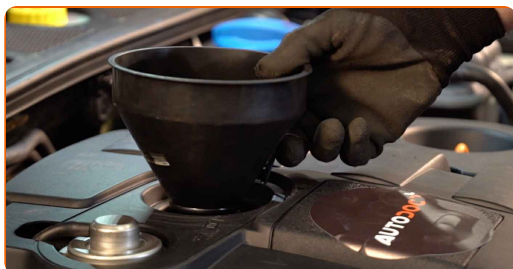

35 Kaada moottoriin auton valmistajan suosittelema määrä uutta öljyä.




Vaihto: moottoriöljy ja öljynsuodatin – AUDI A4 B6/B7 Cabriolet (8H7, 8HE).
Ammattilaiset suosittelevat:

- Käytä valmistajan suosittelemaa öljyä.

36

Tarkista öljyn määrä öljytikulla. Lisää öljyä tarpeen vaatiessa.

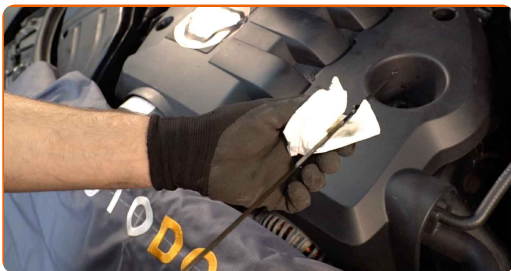

Huomio!

- Öljyn määrän on oltava minimi- ja maksimiarvojen välissä.

37

Asenna öljynsuodattimen suojus paikoilleen.

38

Kiristä öljysäiliön korkki.



39

Käytä moottoria muutama minuutti. Kun öljynpaineen merkkivalo sammuu, sammuta moottori.

40

Tarkasta öljyntaso 5 minuuttia sammuttamisen jälkeen mittatikulla käyttäen, ja lisää öljyä tarvittaessa.



Huomio!

- Öljyn määrän on oltava minimi- ja maksimiarvojen välissä.
- Varmista, että öljysäiliön korkki on kunnolla kiinni.
- Tarkista, että poistoaukon kierretulppa ja öljynsuodattimen tiiviste ovat tiukasti kiinni. Kiristä niitä varovaisesti tarpeen vaatiessa.

41

Ota suojapeite pois.

42

Sulje konepelti.

Vaihto: moottoriöljy ja öljynsuodatin – AUDI A4 B6/B7 Cabriolet (8H7, 8HE). AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Ota huomioon, että voitelujärjestelmän puutteellista öljynpainetta ilmaiseva öljynpaineen merkkivalo saattaa olla hieman normaalia pidempään päällä. Muutaman sekunnin kuluessa öljy kuitenkin täyttää kaikki kanavat ja merkkivalo sammuu.
- Suojele ympäristöä saasteilta viemällä käytetyt polttoainesuodattimet niille tarkoitettuihin kierrätyspisteisiin.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

ÖLJYNSUODATIN: LAAJA VALIKOIMA

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen vääринymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosten väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2022 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.