




Kuinka vaihtaa
sytytystulpat **AUDI A8**
(4E2, 4E8)-autoon –
vaihto-ohje

SAMANKALTAINEN OHJEVIDEO

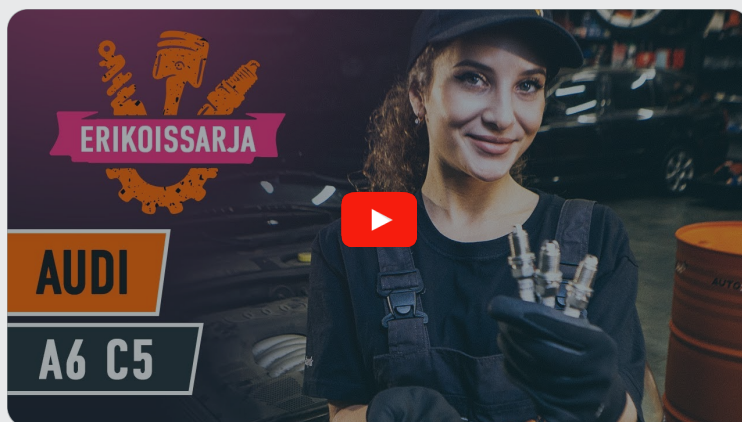

Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

AUDI A8 (4E2, 4E8) 3.0

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4

Vaihto: sytytystulpat – AUDI A8 (4E2, 4E8). AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:


- Kaikki sytytystulpat vaihdetaan samalla tavalla.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

VAIHTO: SYTYTYSTULPAT – AUDI A8 (4E2, 4E8). SUORITA SEURAAVAT VAIHEET:


1 Avaa konepelti.

2 Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

3 Kierrä ilmanjakokotelon kiinnikkeet irti. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.

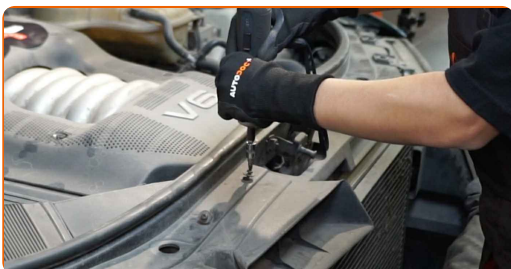

4 Poista ilmanjakokotelo.

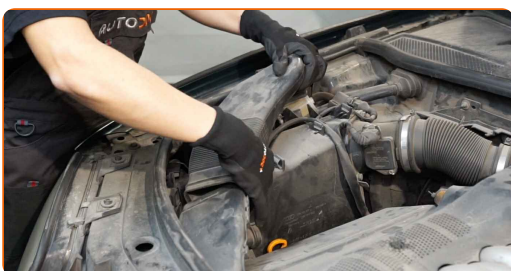

5

Ruuvaa moottorin suojakannen kiinnikkeet irti. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.



6

Irroita konepelti.




AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: sytytystulpat – AUDI A8 (4E2, 4E8). Älä käytä liikaa voimaa osaa irrottaessasi, koska se voi vahingoittaa sitä.

7

Ruuvaa moottorin suojakannen kiinnikkeet irti. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

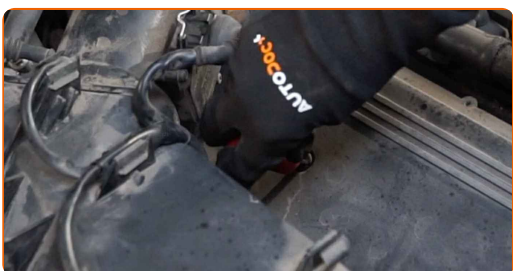

8

Irroita konepelti.




Vaihto: sytytystulpat – AUDI A8 (4E2, 4E8). Ammattilaiset suosittelevat:

- Älä käytä liiallista voimaa, kun irrotat osan. Muutoin voit vaurioittaa sitä.


9

Ruuvaa jäähdytysnestesäiliön kiinnikkeet irti. Käytä Torx-avainta T25. Käytä kiintolenkkiavainta.

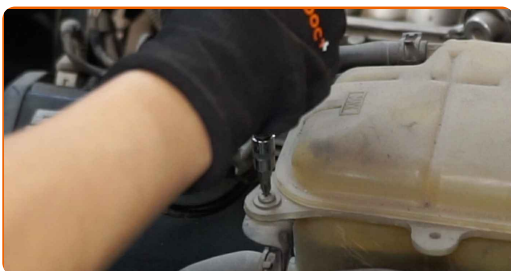


10

Irrota jäähdytysnestesäiliö.

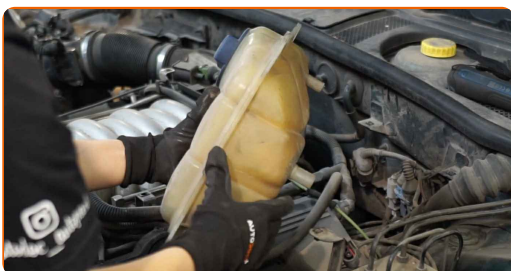


11

Ruuvaa moottorin suojakannen kiinnikkeet irti. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

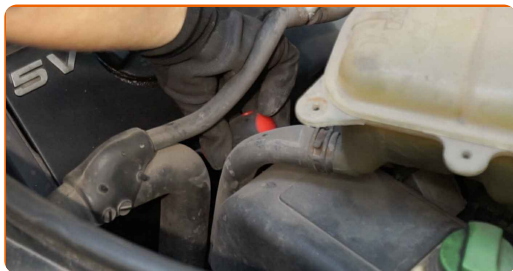

12

Irroita konepelti.

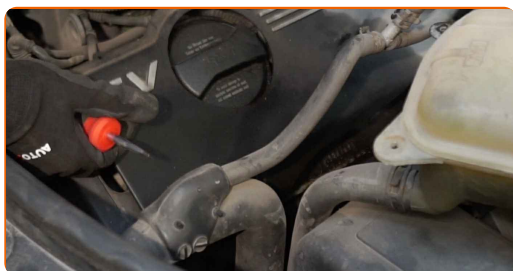


AUTODOC suosittelee:

- **Vaihto:** sytytystulpat – AUDI A8 (4E2, 4E8). Älä käytä liikaa voimaa, jotta osa ei vahingoitu irrottaessasi sitä.

13

Irrota sytytystulpan johdon kiinnikkeet sytytystulpan syvennyksestä.

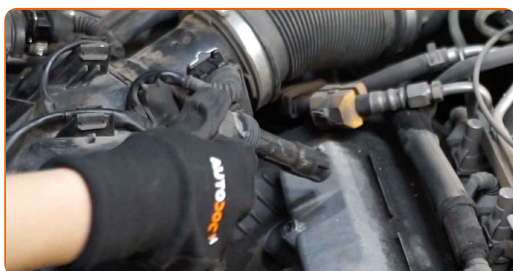


Vaihto: sytytystulpat – AUDI A8 (4E2, 4E8). Ammattilaiset suosittelevat:

- Ole varovainen, että vaurioita sytytystulppien johtoja.
- Muista sytytystulppien johtojen kiinnikkeiden järjestys.


14

Puhdista sytytystulpan syvennykset liasta, pölystä ja roskista.

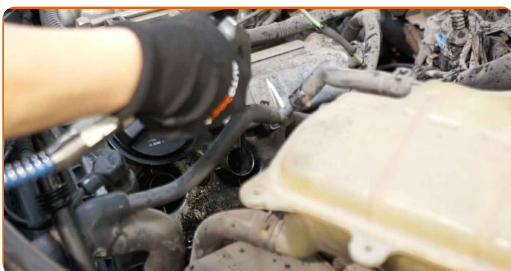


15

Ruuvaa sytytystulpat irti. Käytä sytytystulppahylsyä nro 16. Käytä kiintolenkkiavainta.

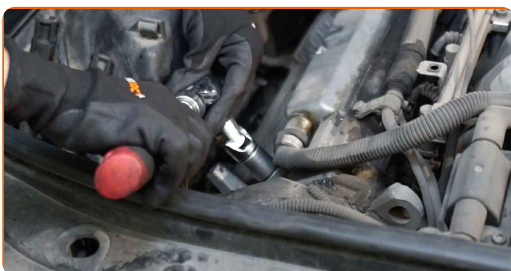


16

Vedä sytytystulpat ulos.

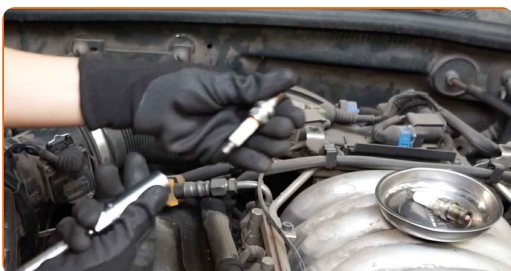

17

Levitä ohut kerros kuumankestävää voitelurasvaa uusien sytytystulppien kierteille.

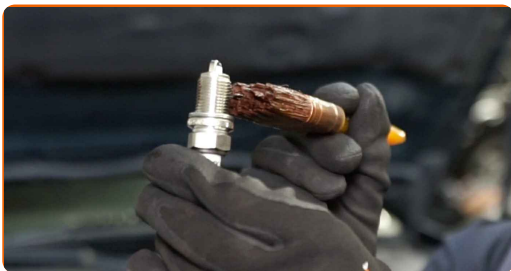


18

Asenna uudet sytytystulpat kiinnityskohtiinsa. Käytä sytytystulppahylsyä nro 16.



19


Ruuvaa uudet sytytystulpat paikoilleen ja kiristä ne. Käytä sytytystulppahylsyä nro 16. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 24 Nm vääntömomentilla.

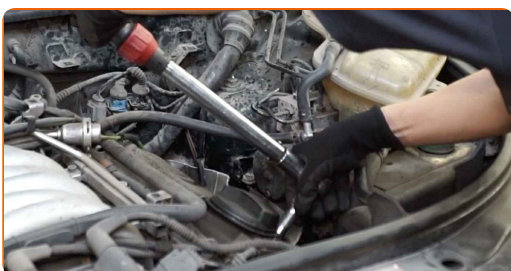

Vaihto: sytytystulpat – AUDI A8 (4E2, 4E8). AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Älä kiinnitä tulppia liian tiukalle. Liiallinen vääntömomentti voi vaurioittaa niiden kierteitä.
- Ole varovainen käyttäessäsi sytytystulppa-avainta, sen vääränlainen liikerata voi vaurioittaa liittimien kierteitä.

- 20** Asenna sytytystulpan johdon kiinnikkeet sytytystulpan syvennyksiin. Varmista, että kuulet naksahduksen, jotta tiedät, että sytytyspuola on paikoillaan.

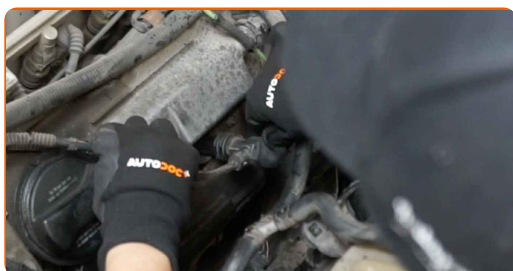


Vaihto: sytytystulpat – AUDI A8 (4E2, 4E8). Vinkki:

- Seuraa asennuksen työjärjestystä.

- 21** Käytä moottoria muutama minuutti. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.

- 22** Sammuta moottori.

- 23** Asenna moottorin suojamuovi paikoilleen ja kiinnitä se.

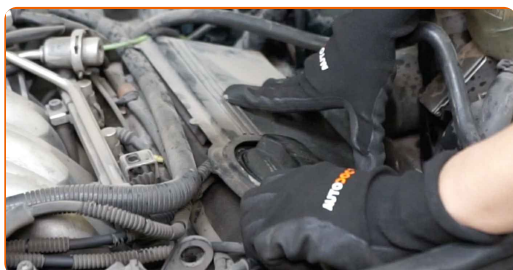

Vaihto: sytytystulpat – AUDI A8 (4E2, 4E8). AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Varmista, että moottorin suojakansi on kunnolla paikoillaan. Se ei saa olla väärin asennettu suhteessa liukutappeihin.
- Vaihto: sytytystulpat – AUDI A8 (4E2, 4E8). Älä käytä liikaa voimaa, jotta osa ei vahingoitu asennuksen aikana.

24

Ruuvaa moottorin suojakannen kiinnikkeet kiinni. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

25

Asenna moottorin suojamuovi paikoilleen ja kiinnitä se.



AUTODOC suosittelee:

- Varmista, että moottorin suojakansi on kunnolla paikoillaan. Se ei saa olla väärin asennettu suhteessa liukutappeihin.
- Vaihto: sytytystulpat – AUDI A8 (4E2, 4E8). Älä käytä liikaa voimaa asennuksen aikana. Tämä voi vahingoittaa osaa.


26

Ruuvaa moottorin suojakannen kiinnikkeet kiinni. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.



27

Asenna moottorin suojamuovi paikoilleen ja kiinnitä se.

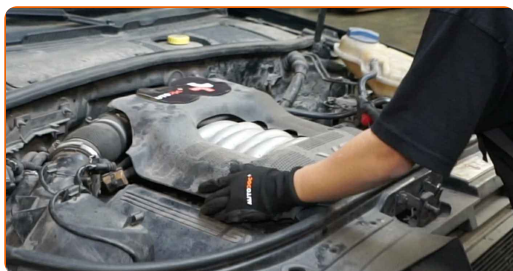


AUTODOC suosittelee:

- Varmista, että moottorin suojakansi on kunnolla paikoillaan. Se ei saa olla väärin asennettu suhteessa liukutappeihin.
- Vaihto: sytytystulpat – AUDI A8 (4E2, 4E8). Älä käytä liikaa voimaa asennuksen aikana. Tämä voi vahingoittaa osaa.


28

Ruuvaa moottorin suojakannen kiinnikkeet kiinni. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

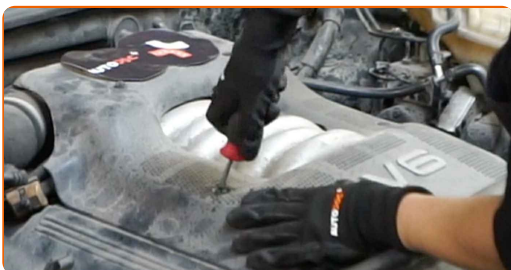

29

Asenna ilmanjakokotelo uudelleen.

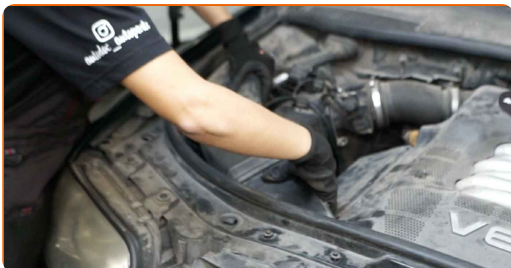

30

Kierrä kiinni ilmanjakokotelon kiinnikkeet. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.



31 Asenna jäähdytysnestesäiliö paikoilleen.

32 Ruuvaa jäähdytysnestesäiliön kiinnikkeet kiinni. Käytä Torx-avainta T25. Käytä kiintolenkkiavainta.



33 Ota suojapeite pois.

34 Sulje konepelti.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

SYTYTYSTULPAT: LAAJA VALIKOIMA

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen vääринymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosten väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.