



Kuinka vaihtaa  
polttoainesuodatin **AUDI**  
**A8 D2 (4D2, 4D8)**-autoon  
– vaihto-ohje

## SAMANKALTAISEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

### **Tärkeää!**

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 4.2 quattro, AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.8, AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.8 quattro, AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 3.7, AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 3.7 quattro, AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) S8 quattro, AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) S 8 quattro, AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 6.0 W12 quattro

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: AUDI 80 B4 Sedan (8C2) 2.0

VAIHTO: POLTTOAINESUODATIN – AUDI A8 D2 (4D2,  
4D8). TARVITSEMASI TYÖKALUT:



- Teräsharja
- WD-40-monitoimiaine
- Momenttiavain
- Yhdistelmäavain nro 17
- Yhdistelmäavain nro 19
- Yhdistelmäavain nro 22
- Hylsyavain nro 10
- Kiintolenkkiavain
- Nestesäiliö

**Osta työkaluja**


Vaihto: polttoainesuodatin – AUDI A8 D2 (4D2, 4D8). AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Varmista että työtila on ilmastoitu riittävän tehokkaasti. Polttoainehöyryt ovat myrkyllisiä.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

## VAIHTO: POLTTOAINESUODATIN – AUDI A8 D2 (4D2, 4D8). SUORITA SEURAAVAT VAIHEET:


**1** Nosta autoa käyttämällä autonostinta tai aseta se rasvamontun päälle.

**2** Ruuvaa irti kiinnike, joka yhdistää polttoaineen syöttöputken polttoainesuodattimen koteloon. Käytä yhdistelmäavainta nro 19. Käytä yhdistelmäavainta nro 22.

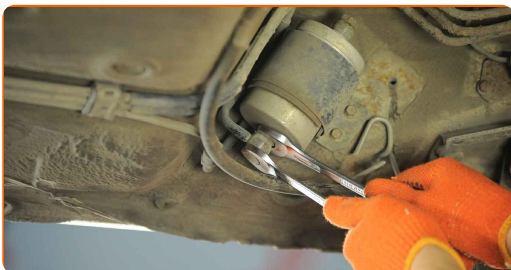

**3** Ota valmiiksi säiliö nesteitä varten esille.

**4** Irrota putki polttoainesuodattimesta.

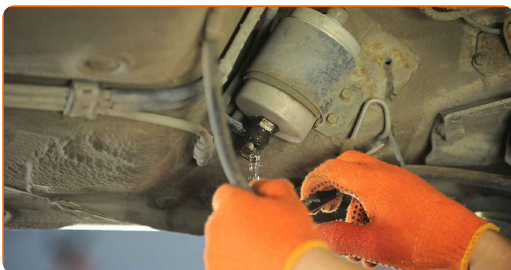

Vaihto: polttoainesuodatin – AUDI A8 D2 (4D2, 4D8). Vinkki:

- Ole varovainen. Polttoainetta voi valua suodattimen kotelosta ja letkuista.


5

Ruuvaa irti kiinnike, joka yhdistää polttoaineen syöttöputken polttoainesuodattimen koteloon. Käytä yhdistelmäavainta nro 17. Käytä yhdistelmäavainta nro 22.



6

Irrota putki polttoainesuodattimesta.

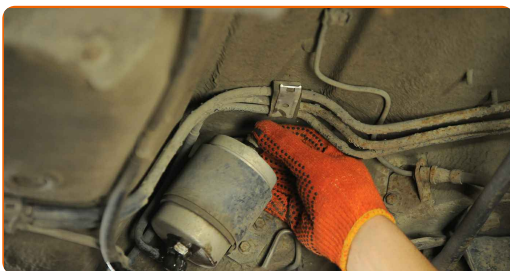


7

Puhdista polttoainesuodattimen kannake. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaiainetta.

8

Irroita polttoainesuodattimen jalan kiinnityspultit. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.

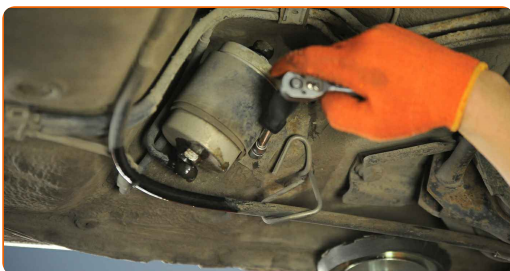


9

Irroita polttoainesuodatin yhdessä sen jalan kanssa.


10

Irroita polttoainesuodatin.

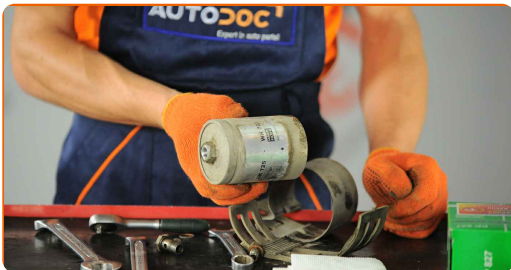

11

Asenna uusi polttoainesuodatin paikoilleen.

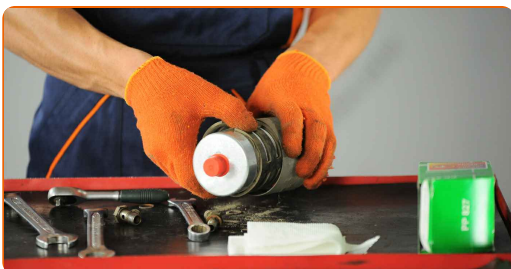


### AUTODOC suosittelee:

- Varmista, että öljynsuodatin on asetettu oikeaan kohtaan. Ota huomioon polttoaineen kiertosuunnan merkintä.
- Kun suoritat asennusta, pidä huoli, että pölyä ja likaa ei joudu öljynsuodattimen koteloon.
- AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) – On tärkeää käyttää vain korkealaatuisia suodattimia.


12

Asenna uusi suodatin jalkoineen paikoilleen.

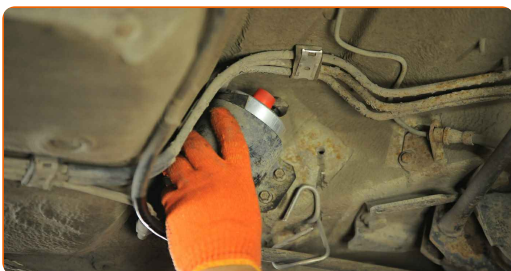


13

Kiristä polttoainesuodattimen jalan kiinnityspultit. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.

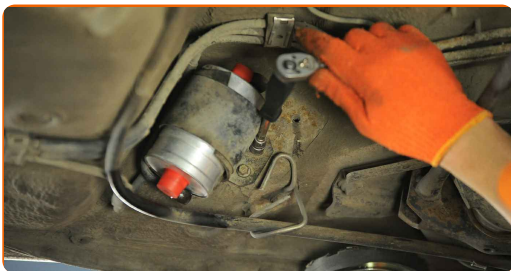


14

Kiinnitä putki polttoainesuodattimeen.

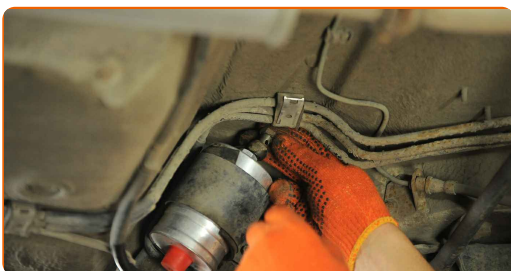


15

Ruuvaa kiinni kiinnike, joka yhdistää polttoaineen syöttöputken polttoainesuodattimen koteloon. Käytä yhdistelmäavainta nro 17. Käytä yhdistelmäavainta nro 22.

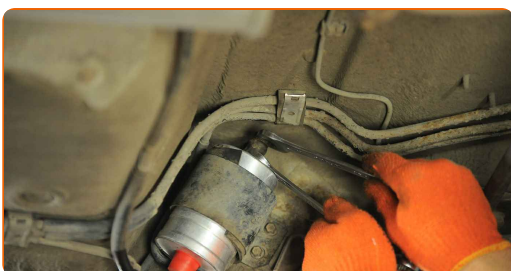

16


Kiinnitä putki polttoainesuodattimeen.

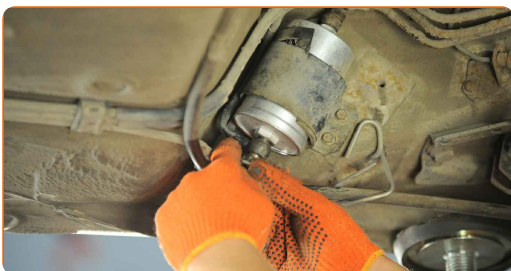



17

Ruuvaa kiinni kiinnike, joka yhdistää polttoaineen syöttöputken polttoainesuodattimen koteloon. Käytä yhdistelmäavainta nro 19. Käytä yhdistelmäavainta nro 22.

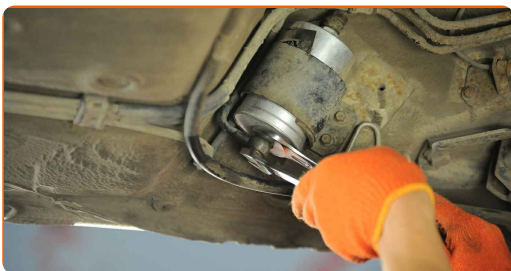

18

Ota öljysäiliö pois öljynsuodattimen alta.

19

Laske autoa.

Vaihto: polttoainesuodatin – AUDI A8 D2 (4D2, 4D8). AUTODOCin vinkki:

- Ennen kuin aloitat, käynnistä ja sammuta sytytys useita kertoja. Näin öljypumppu aktivoidaan pumppaamaan öljy polttoainejärjestelmän läpi.

20

Käytä moottoria muutama minuutti. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.

21

Sammuta moottori.

AUTODOC suosittelee:

- Suojele ympäristöä saasteilta viemällä käytetyt polttoainesuodattimet niille tarkoitettuihin kierrätyspisteisiin.

**HYVÄÄ TYÖTÄ!** 👍

**KATSO LISÄÄ OHJEITA**



## AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA  
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!**

**POLTTOAINESUODATIN: LAAJA VALIKOIMA**

### 📄 **VASTUUVAPAAUS:**

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen väärintymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosten väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2022 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.