



Kuinka vaihtaa  
polttoainesuodatin **AUDI**  
**R8 Coupe (422, 423)-**  
autoon – vaihto-ohje

## SAMANKALTAINEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

### 📌 Tärkeää!


Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

AUDI R8 Coupe (422, 423) 5.2 FSI quattro, AUDI R8 Coupe (422, 423) 4.2 FSI quattro

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: AUDI A4 B7 Sedan (8EC) 2.0 TFSI

**VAIHTO: POLTTOAINESUODATIN – AUDI R8 COUPE  
(422, 423). LUETTELO TARVITTAVISTA TYÖKALUISTA:**

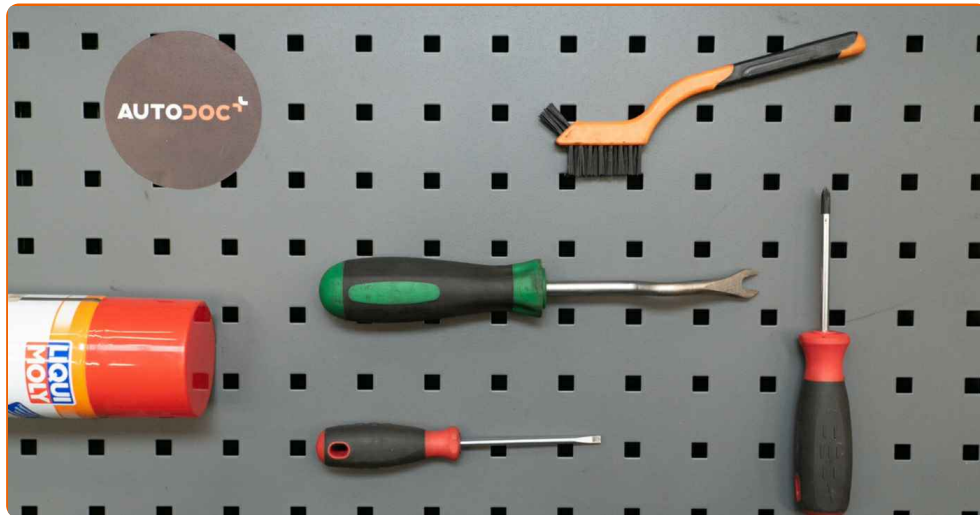

- Yleispuhdistussuihke
- Nyloninen puhdistusharja
- Torx-kärkiyhlysy T25
- Hylsyavain nro 10
- Kiintolenkkiavain
- Tasapäinen Ruuvimeisseli
- Nestesäiliö
- Kiinnikkeiden irrotustyökalu

**Osta työkaluja**

Vaihto: polttoainesuodatin – AUDI R8 Coupe (422, 423). AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:


- Varmista että työtila on ilmastoitu riittävän tehokkaasti. Polttoainehöyryt ovat myrkyllisiä.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

## VAIHTO: POLTTOAINESUODATIN – AUDI R8 COUPE (422, 423). KÄYTÄ SEURAAVAA MENETELMÄÄ:

- 1 Avaa tankin luukku.
- 2 Kierrä polttoainesäiliön korkki irti.
- 3 Nosta autoa käyttämällä autonostinta tai aseta se rasvamontun päälle.
- 4 Ruuvaa irti polttoainesuodattimen suojakotelon kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.



- 5 Irrota polttoainesuodattimen suojakotelo.

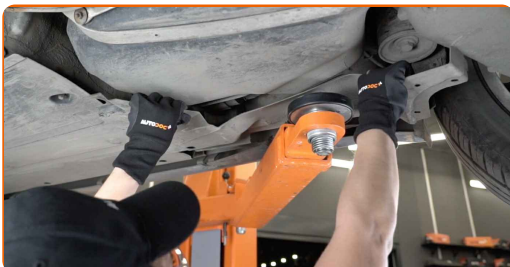

6

Ota valmiiksi säiliö nesteitä varten esille.



7

Puhdista polttoaineen syöttöputkien kiinnikkeet. Käytä nylonista puhdistusharjaa. Käytä yleispuhdistussprayta.



8

Purista klipsejä ja irrota polttoaineen syöttöputket öljynsuodattimen kotelosta. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä. Käytä kiinnikkeiden irrotustyökalua.



Vaihto: polttoainesuodatin – AUDI R8 Coupe (422, 423). AUTODOC suosittelee:

- Ole varovainen. Polttoainetta voi valua suodattimen kotelosta ja letkuista.


9

Kierrä polttoainesuodattimen kannatin irti. Käytä Torx-avainta T25. Käytä kiintolenkkiavainta.



10

Irraita polttoaineputket polttoainesuodattimesta Käytä kiinnikkeiden irrotustyökalua.

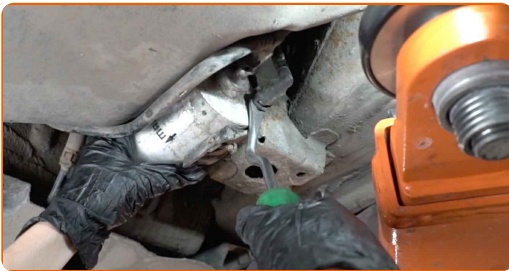

11

Irraita polttoainesuodatin. Laita vanha öljynsuodattimen suodatinyksikkö astiaan.




12

Puhdista polttoaineen syöttöputkien kiinnikkeet. Käytä yleispuhdistussprayta.



13

Asenna uusi polttoainesuodatin paikoilleen.

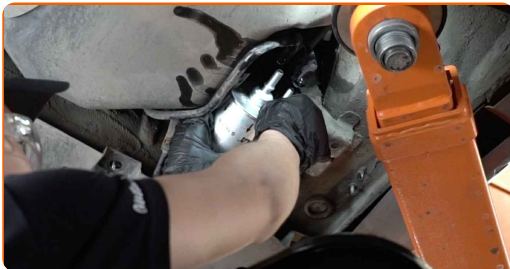


### AUTODOC suosittelee:

- Varmista, että öljynsuodatin on asetettu oikeaan kohtaan. Ota huomioon polttoaineen kiertosuunnan merkintä.
- Kun suoritat asennusta, pidä huoli, että pölyä ja likaa ei joudu öljynsuodattimen koteloon.
- Huomio! Käytä laadukkaita suodattimia – AUDI R8 Coupe (422, 423).

14

Kytke polttoaineputket polttoainesuodattimeen ja kiinnitä lukitusklipit.

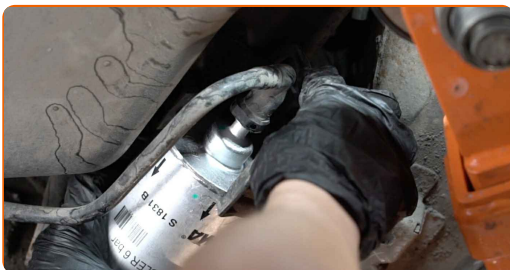


15

Kierrä polttoainesuodattimen kiinnike kiinni. Käytä Torx-avainta T25. Käytä kiintolenkkiavainta.







16 Ota öljysäiliö pois öljynsuodattimen alta.

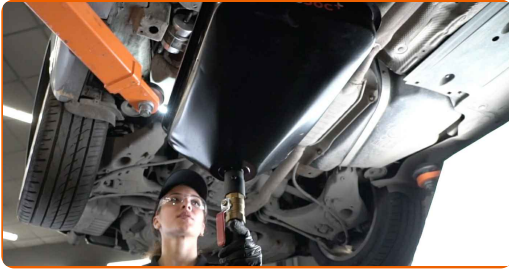

17 Laita polttoainesuodattimen korkki takaisin paikalleen.

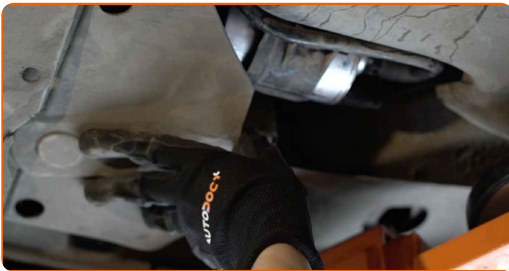

18 Kiristä polttoainesuodattimen suojuksen kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.

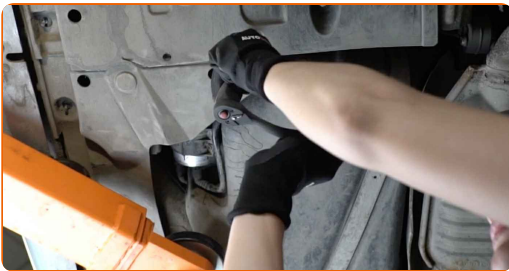

19 Laske autoa

20 Kiristä polttoainesäiliön korkki.

21 Laitan tankin luukku kiinni.

Vaihto: polttoainesuodatin – AUDI R8 Coupe (422, 423). AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Ennen kuin aloitat, käynnistä ja sammuta sytytys useita kertoja. Näin öljypumppu aktivoidaan pumppaamaan öljy polttoainejärjestelmän läpi.



22

Käytä moottoria muutama minuutti. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.

23

Sammuta moottori.

## HYVÄÄ TYÖTÄ!

[KATSO LISÄÄ OHJEITA](#)

## AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA  
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



**AUTODOC+**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!**

**POLTTOAINESUODATIN: LAAJA VALIKOIMA**

### 📄 VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen väärintymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosten väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2022 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.