



Kuinka vaihtaa
ilmansuodattimen
CITROËN C4 I (LC_)-
autoon – vaihto-ohje

SAMANKALTAISEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

Tärkeää!


Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

CITROËN C4 I (LC_) 1.6 THP 150, CITROËN C4 I (LC_) 1.6 THP 140

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C) 1.6 16V

VAIHTO: ILMANSUODATTIMEN – CITROËN C4 I (LC_).
TARVITSEMASI TYÖKALUT:

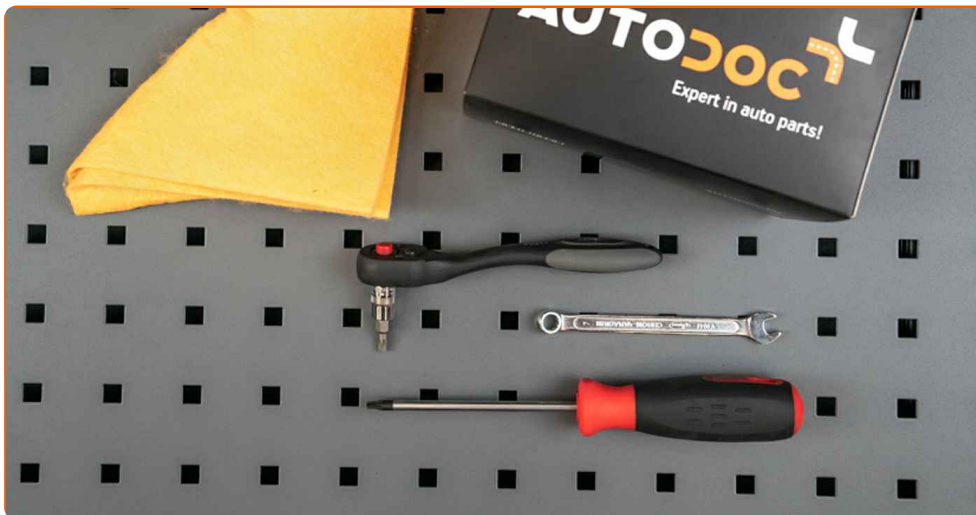

- Yhdistelmäavain nro 7
- Torx-kärkiyhys T25
- Torx-kärkiyhys T20
- Kiintolenkkiavain
- Lokasuojan suojapeite

[Osta työkaluja](#)

Vaihto: ilmansuodattimen – CITROËN C4 I (LC_). AUTODOC suosittelee:


- Noudata aina osan valmistajan antamia ehtoja, suosituksia ja vaatimuksia.
- Varoitus! Sammuta moottori ennen työn aloittamista – CITROËN C4 I (LC_).

SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:


1 Avaa konepelti.

2 Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

3 Ruuvaa jarrunestesäiliön kiinnikkeet irti (2 kappaletta). Käytä Torx-avainta T20.

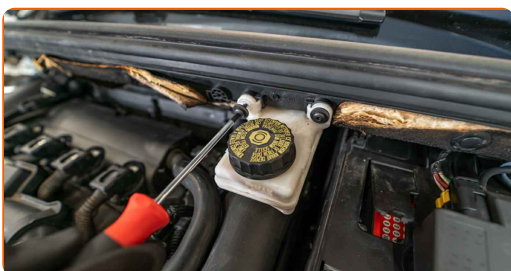


4 Irrota jarrunestesäiliö. Siirrä se sivuun.

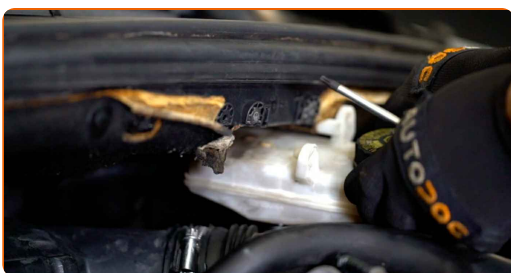


5

Ruuvaa ilmansuodattimen kumikurkun pidike ja kiinnikkeet irti. Käytä yhdistelmäavainta nro 7.

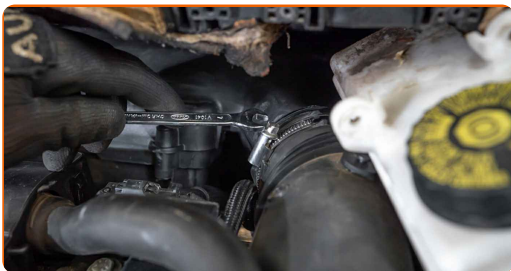

6

Avaa ilmansuodattimen suojan kiristysruuvit (3 kappaletta). Käytä Torx-avainta T25. Käytä kiintolenkkiavainta.

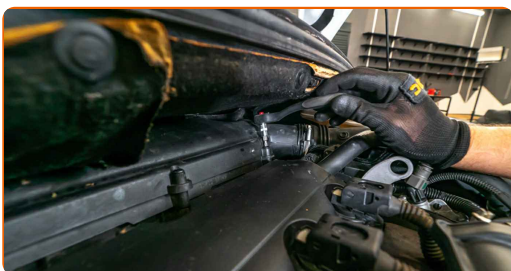

7

Irrota ilmansuodattimen kumikurkku ilmansuodattimen kotelosta.




8

Irraita suodattimen kansi.




9

Irraita suodatin suodattimen kotelosta.

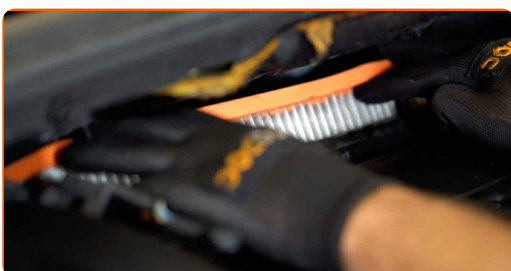

10

Puhdista ilmansuodattimen kansi ja kotelo.

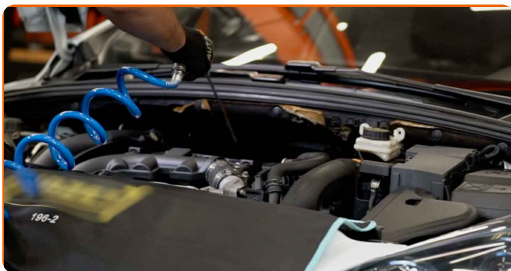

Vaihto: ilmansuodattimen – CITROËN C4 I (LC_). AUTODOCin vinkki:

- Ennen kuin puhdistat ilmansuodattimen kannen ja kotelon, suojaa ilmanakanavan osat, ilmamassamittari (jos autossa on sellainen) ja kaasuläppä puhtaalla liinalla.

11

Aseta uusi suodatin suodattimen koteloon. Varmista, että suodattimen reuna istuu tiiviisti koteloon.



Vaihto: ilmansuodattimen – CITROËN C4 I (LC_). Ammattilaiset suosittelevat:

- Tarkasta että suodatin on oikeassa asennossa. Varmista että se ei ole vinossa.
- Käytä vain laadukkaita suodattimia.
- Kun suoritat asennusta, älä päästä pölyä tai likaa ilmasuodattimen koteloon.


12

Aseta ilmansuodattimen suojus paikoilleen ja kiristä sen kiinnikkeet.



13

Ruuvaa ilmansuodattimen kotelon kiristysruuvit takaisin (3 kappaletta). Käytä Torx-avainta T25. Käytä kiintolenkkiavainta.

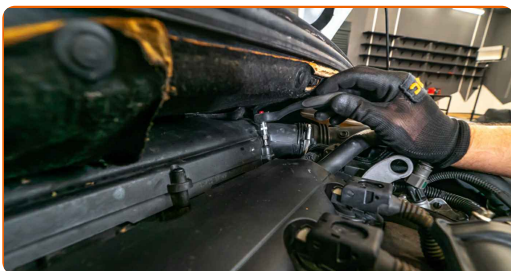


14

Liitä ilmansuodattimen kumikurkku ilmansuodattimen koteloon.



15

Kiristä pidike ja kiinnikkeet ilmansuodattimen kumikurkkuun. Käytä yhdistelmäavainta nro 7.

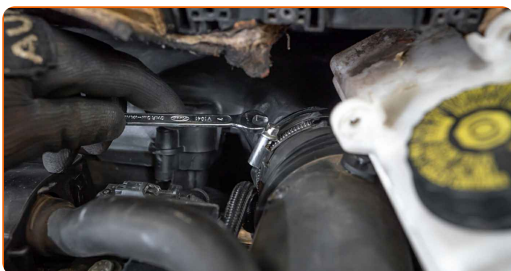


16

Asenna jarrunestesäiliö.



17

Kiinnitä jarrunestesäiliön kiinnikkeet (2 kappaletta). Käytä Torx-avainta T20.

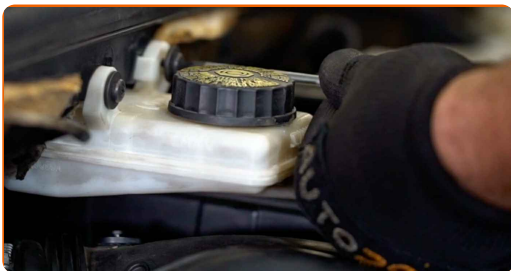

18

Ota suojapeite pois.

19

Sulje konepelti.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

ILMANSUODATTIMEN: LAAJA VALIKOIMA

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen vääринymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.