



Kuinka vaihtaa  
moottoriöljy ja  
öljynsuodatin **CITROËN**  
**C4 I Sedan**-autoon –  
vaihto-ohje

## SAMANKALTAISEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

### Tärkeää!


Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

CITROËN C4 I Sedan 2.0 HDi

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: CITROËN Berlingo / Berlingo First I Van (M) 1.9 D

VAIHTO: MOOTTORIÖLJY JA ÖLJYNSUODATIN –  
CITROËN C4 I SEDAN. LUETTELO TARVITTAVISTA  
TYÖKALUISTA:

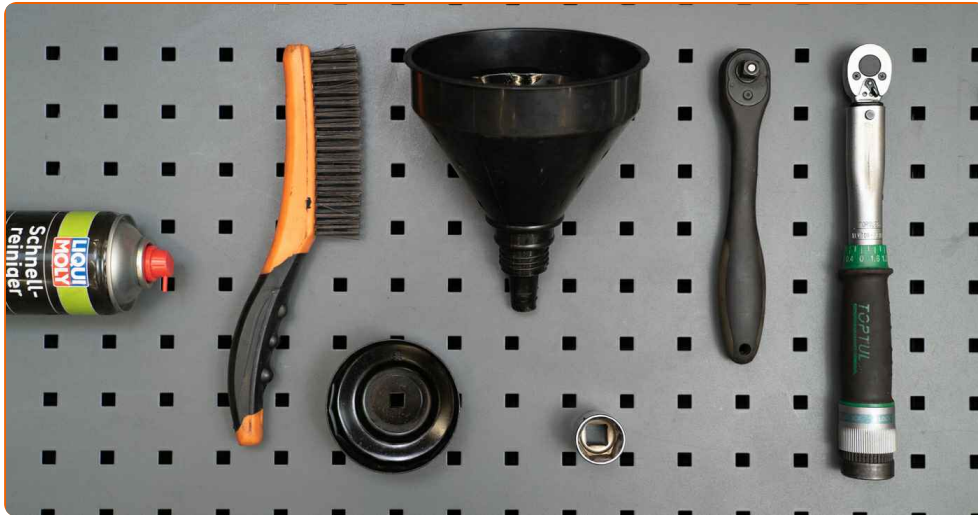

- Teräsharja
- Yleispuhdistussuihke
- Momenttiavain
- Hylsyavain nro 24
- Öljynsuodattimen kuppiavain 76-14F
- Kiintolenkkiavain
- Öljypohja
- Suppilo
- Lokasuojan suojaite

**Osta työkaluja**

Vaihto: moottoriöljy ja öljynsuodatin – CITROËN C4 I Sedan. AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Vaihda öljynsuodatin aina, kun vaihdat moottoriöljyä.
- Käytä hanskoja välttääksesi kuumalle nesteelle altistumisen.
- Huom! Kaikki työ CITROËN C4 I Sedan -auton parissa – tulee tehdä moottorin ollessa sammutettuna.

## SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:

1


Avaa konepelti.

2

Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

3

Irrota öljysäiliön korkki.

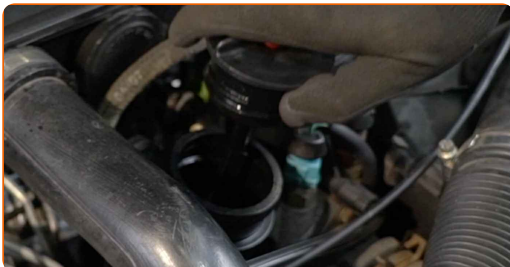

4

Nosta autoa käyttämällä autonostinta tai aseta se rasvamontun päälle.

Vaihto: moottoriöljy ja öljynsuodatin – CITROËN C4 I Sedan. AUTODOCin vinkki:

- Ajoneuvon tulee olla tasaisella, ja jos se on kallistettuna, tyhjennystulpan tulee olla alimmassa kohdassa.


5

Laita vähintään 5-litrainen jäteöljyastia poistoaukon alle.



6

Puhdista öljynsuodattimen poistoaukon alue. Käytä teräsharjaa. Käytä yleispuhdistussprayta.

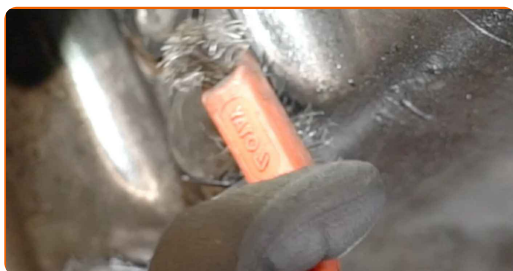


7

Irroi valumatulppa. Käytä hylsyä nro 24. Käytä kiintolenkkiavainta.



8

Valuta käytetty öljy pihalle.

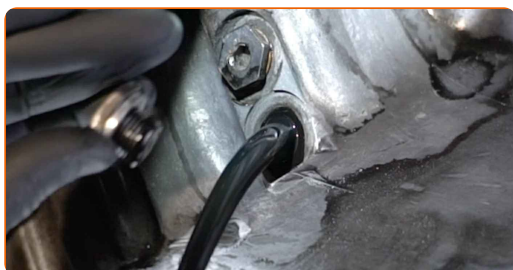

Vaihto: moottoriöljy ja öljynsuodatin – CITROËN C4 I Sedan. Ammattilaiset suosittelevat:

- Ole varovainen! Öljy voi olla kuumaa.
- Odota, kunnes öljy on valunut kokonaan poistoaukosta.

9

Puhdista öljynsuodatin. Käytä yleispuhdistussprayta.



10

Ruuvaa öljynsuodatin irti. Käytä hylsyä 76-14F. Käytä kiintolenkkiavainta.


11

Irrota öljynsuodatin.



12

Puhdista paikka, jonne öljynsuodatin asennetaan. Käytä yleispuhdistussprayta.

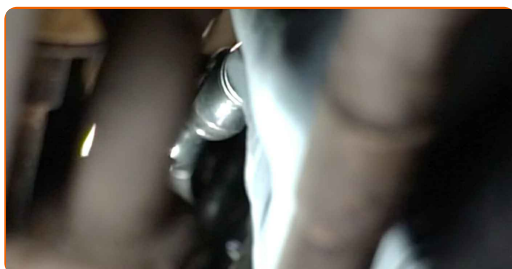

13

Voitele uuden suodattimen kumitiiviste pienellä määrällä uutta öljyä.




14

Asenna uusi öljynsuodatin.



15

Kiristä öljynsuodatin. Muista noudattaa suositeltua kiristysmomenttia. Käytä hylsyä 76-14F. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 19 Nm vääntömomentilla.

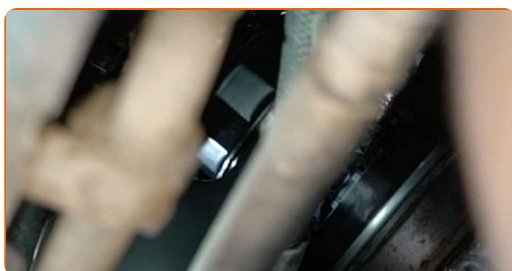


Vaihto: moottoriöljy ja öljynsuodatin – CITROËN C4 I Sedan. Vinkki:

- Odota, kunnes öljy on valunut kokonaan poistoaukosta.

16

Puhdista öljynsuodattimen poistoaukon alue. Käytä yleispuhdistussprayta.

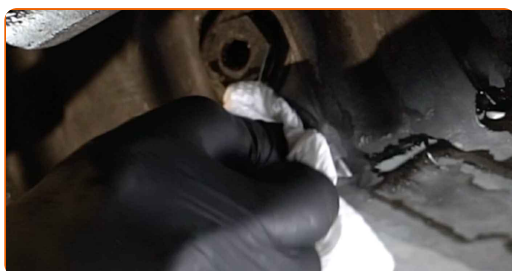




- 17 Ruuvaa uusi poistoaukon korkki kiinni ja kiristä se. Käytä hylsyä nro 24. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 28 Nm vääntömomentilla.




- 18 Puhdista öljynsuodattimen poistoaukon alue. Käytä yleispuhdistussprayta.

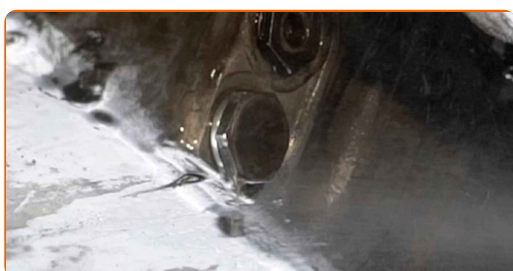


- 19 Laske autoa.

- 20 Irroita öljynsuodattimen suojus.

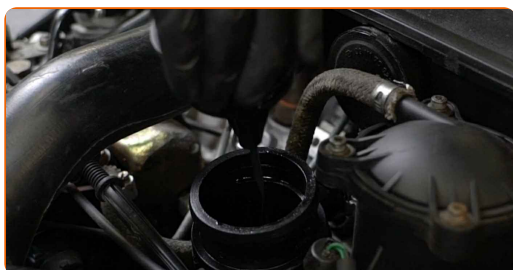

- 21 Aseta suppilo.

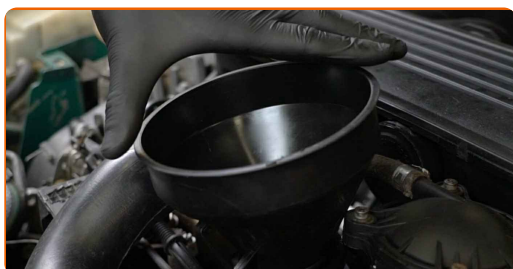



22

Kaada öljy moottoriin öljysäiliön läpi. Tarvittava öljyn määrä: 4.25 l.



Vaihto: moottoriöljy ja öljynsuodatin – CITROËN C4 I Sedan. AUTODOC suosittelee:

- Käytä valmistajan suosittelemaa öljyä.

23

Asenna öljynsuodattimen suojus paikoilleen.




24

Kiristä öljysäiliön korkki.



25

Tarkista öljyn määrä öljytikulla. Lisää öljyä tarpeen vaatiessa.

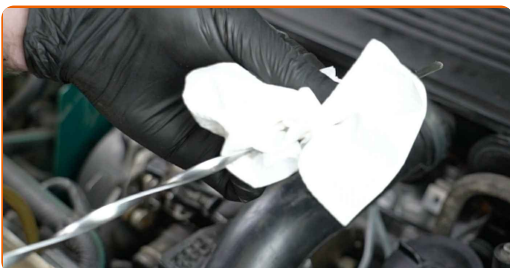

### Huomio!

- Öljyn määrän on oltava minimi- ja maksimiarvojen välissä.

26

Käytä moottoria muutama minuutti.

27


Kun öljynpaineen merkkivalo sammuu, sammuta moottori.

### AUTODOC suosittelee:

- Ota huomioon, että voitelujärjestelmän puutteellista öljynpainetta ilmaiseva öljynpaineen merkkivalo saattaa olla hieman normaalia pidempään päällä. Muutaman sekunnin kuluessa öljy kuitenkin täyttää kaikki kanavat ja merkkivalo sammuu.

28

Tarkasta öljyntaso 5 minuuttia sammuttamisen jälkeen mittatikkoa käyttäen, ja lisää öljyä tarvittaessa.

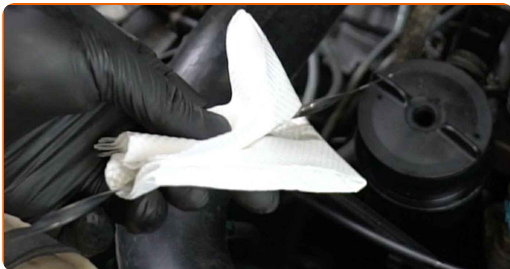

### Huomio!

- Öljyn määrän on oltava minimi- ja maksimiarvojen välissä.
- Varmista, että öljysäiliön korkki on kunnolla kiinni.
- Tarkista, että poistoaukon kierretulppa ja öljynsuodattimen tiiviste ovat tiukasti kiinni. Kiristä niitä varovaisesti tarpeen vaatiessa.

29

Ota suojapeite pois.

30

Sulje konepelti.

Vaihto: moottoriöljy ja öljynsuodatin – CITROËN C4 I Sedan. AUTODOCin vinkki:

- Suojele ympäristöä saasteilta viemällä käytetyt polttoainesuodattimet niille tarkoitettuihin kierrätyspisteisiin.

**HYVÄÄ TYÖTÄ!** 

**KATSO LISÄÄ OHJEITA**

## AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA  
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!**

**ÖLJYNSUODATIN: LAAJA VALIKOIMA**

### 📄 VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen väärintymärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2022 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.