



Kuinka vaihtaa
polttoainesuodatin
**CITROËN C4 I Van /
Hatchback (LR_)-autoon**
– vaihto-ohje

SAMANKALTAINEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

 **Tärkeää!**

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:
CITROËN C4 I Van / Hatchback (LR_) 2.0 HDi

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen
ajoneuvossa: PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDi 135

VAIHTO: POLTTOAINESUODATIN – CITROËN C4 I VAN /
HATCHBACK (LR_). TYÖKALUT, JOITA SAATAT
TARVITA:



- Yleispuhdistussuihke
- Hylsyavain nro 27
- Kiintolenkkiavain
- Tasapäinen Ruuvimeisseli
- Kiinnikkeiden irrotustyökalu
- Käsikäyttöinen nesteruisku
- Nestesäiliö
- Lokasuojan suojapeite

[Osta työkaluja](#)

Vaihto: polttoainesuodatin – CITROËN C4 I Van / Hatchback (LR_).
AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Varmista että työtila on ilmastoitu riittävän tehokkaasti. Polttoainehöyryt ovat myrkyllisiä.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

VAIHTO: POLTTOAINESUODATIN – CITROËN C4 I VAN / HATCHBACK (LR_). SUOSITELTU VAIHEIDEN JÄRJESTYS:

1 Avaa konepelti.

2 Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

3 Irroita konepelti.



AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: polttoainesuodatin – CITROËN C4 I Van / Hatchback (LR_). Älä käytä liikaa voimaa, jotta osa ei vahingoitu asennuksen aikana.


4

Puhdista polttoaineen syöttöputkien kiinnikkeet. Käytä yleispuhdistussprayta.




5

Irrota polttoaineen paineanturin liitäntä. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

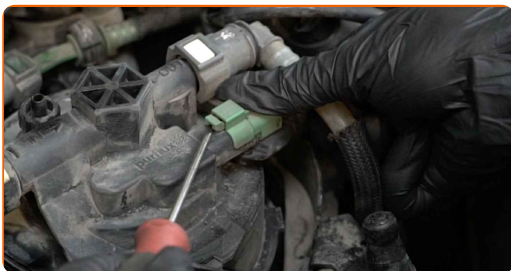

6

Purista klipsejä ja irrota polttoaineen syöttöputket öljynsuodattimen kotelosta. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä. Käytä kiinnikkeiden irrotustyökalua.

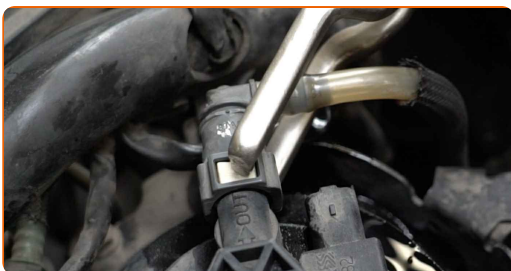

Vaihto: polttoainesuodatin – CITROËN C4 I Van / Hatchback (LR_). Vinkki:

- Ole varovainen. Polttoainetta voi valua suodattimen kotelosta ja letkuista.

7 Sulje polttoaineletkut korkeilla.



8 Ruuvaa irti polttoainesuodattimen suojakotelon kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 27. Käytä kiintolenkkiavainta.



9 Poista polttoainesuodattimen kansi, joka on yhdistetty vanhaan suodatinpatruunaan.



10 Ota valmiiksi säiliö nesteitä varten esille.

11 Laita polttoainesuodattimen kansi, joka on yhdistetty vanhaan suodatinpatruunaan, astiaan.



12

Pumppaa polttoaine polttoainesuodattimen kotelosta. Käytä käsikäyttöistä nesteruiskua.



13

Irroita vanha tiivisterengas. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.



14

Irroita polttoainesuodatin.




15

Puhdista polttoainesuodattimen kotelo ja suojus. Käytä yleispuhdistussprayta.



16

Asenna uusi tiivisterengas.

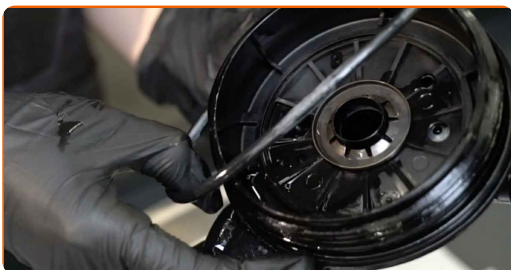

17

Asenna uusi polttoainesuodatin paikoilleen.




Vaihto: polttoainesuodatin – CITROËN C4 I Van / Hatchback (LR_). AUTODOC suosittelee:

- Varmista, että öljynsuodatin on asetettu oikeaan kohtaan. Ota huomioon polttoaineen kiertosuunnan merkintä.
- Kun suoritat asennusta, pidä huoli, että pölyä ja likaa ei joudu öljynsuodattimen koteloon.
- Käytä vain laadukkaita suodattimia.


18

Asenna polttoainesuodattimen kansi, joka on yhdistetty suodatinpatruunaan.

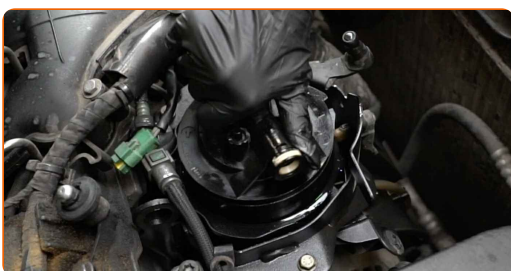

19

Kiristä polttoainesuodattimen suojuksen kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 27. Käytä kiintolenkkiavainta. Poista korkit polttoaineletkuista.

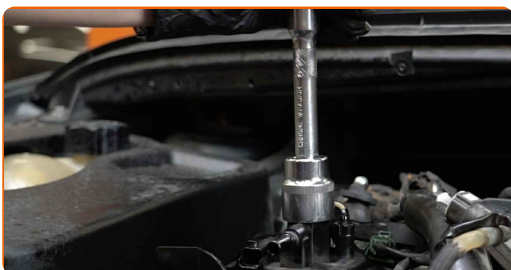

20

Kytke polttoaineputket polttoainesuodattimeen ja kiinnitä lukitusklipit.




21

Kiinnitä polttoaineen paineanturin liitäntä.




22

Puhdista polttoaineputket. Käytä yleispuhdistussprayta.

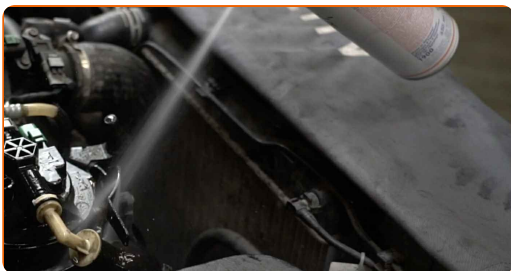


23

Paina polttoaineletkun pumppua useita kertoja, kunnes se kovettuu.

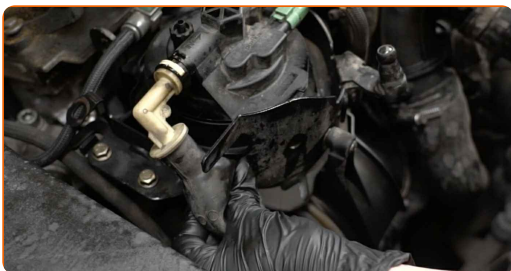

24

Asenna moottorin suojamuovi paikoilleen ja kiinnitä se.

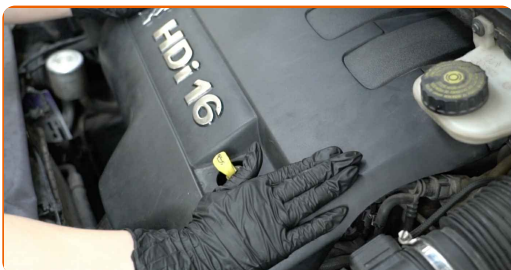

Vaihto: polttoainesuodatin – CITROËN C4 I Van / Hatchback (LR_).
Ammattilaiset suosittelevat:

- Varmista, että moottorin suojakansi on kunnolla paikoillaan. Se ei saa olla väärin asennettu suhteessa liukutappeihin.
- Älä käytä liiallista voimaa, kun asennat tätä osaa. Muutoin saatat vaurioittaa kiinnikkeitä.

25 Käytä moottoria muutama minuutti. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.

26 Sammuta moottori.

27 Ota suojapeite pois.

28 Sulje konepelti.

Vaihto: polttoainesuodatin – CITROËN C4 I Van / Hatchback (LR_).
AUTODOCin vinkki:

- Suojele ympäristöä saasteilta viemällä käytetyt polttoainesuodattimet niille tarkoitettuihin kierrätyspisteisiin.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

POLTTOAINESUODATIN: LAAJA VALIKOIMA

(i) VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen vääринymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosten väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.