



Kuinka vaihtaa  
ilmansuodattimen  
**CITROËN C5 II (RC\_)**-  
autoon – vaihto-ohje

## SAMANKALTAISEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

### Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

CITROËN C5 II (RC\_) 1.6 HDi

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: PEUGEOT 407 Sedan 1.6 HDi 110 (6D9HZC, 6D9HYC)

VAIHTO: ILMANSUODATTIMEN – CITROËN C5 II (RC\_).  
TARVITSEMASI TYÖKALUT:



- Tasapäinen Ruuvimeisseli
- Philips-ruuvimeisseli
- Mikrokuitupyyhe
- Lokasuojan suojaite

[Osta työkaluja](#)

Vaihto: ilmansuodattimen – CITROËN C5 II (RC\_). AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Noudata aina osan valmistajan antamia ehtoja, suosituksia ja vaatimuksia.
- Huom! Kaikki työ CITROËN C5 II (RC\_) -auton parissa – tulee tehdä moottorin ollessa sammutettuna.

## SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:

1


Avaa konepelti.

2

Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

3

Irroita konepelti.

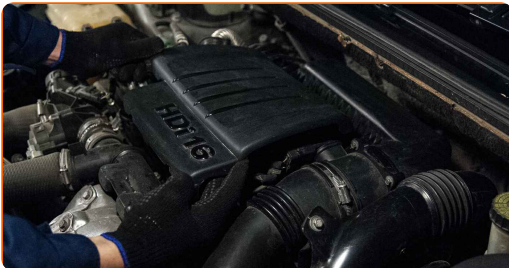


Vaihto: ilmansuodattimen – CITROËN C5 II (RC\_). Ammattilaiset suosittelevat:


- Nosta moottorin suojakantta niin, että pidät yhtä aikaa sen kahdesta reunasta kiinni.
- Vaihto: ilmansuodattimen – CITROËN C5 II (RC\_). Älä käytä liikaa voimaa osaa irrottaessasi, koska se voi vahingoittaa sitä.

4 Irrota imuletkun pidike. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

5 Löysää kiristintä, joka yhdistää ilmanakanavan ilmansuodattimen koteloon. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

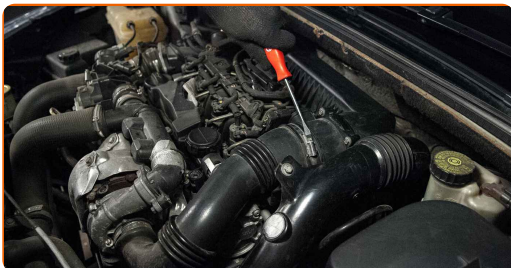

6 Poista ilmanjakokotelo. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

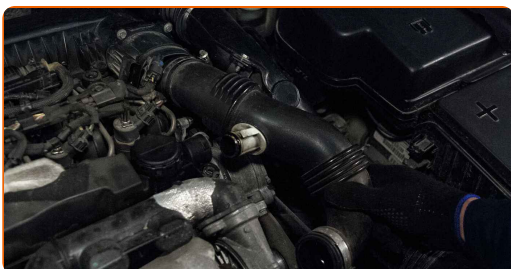


7 Peitä turboahtimen juoksupyörä mikrokuituliinalla, jotta lika ja vieraat esineet eivät pääse järjestelmään.

8 Irrota ilmamassamittarin liitin. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.




9 Avaa ilmansuodattimen suojan kiristysruuvit. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.

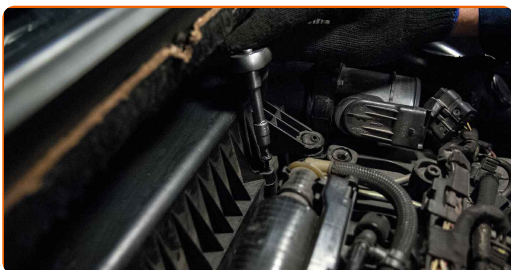


10

Irroita suodattimen kansi.

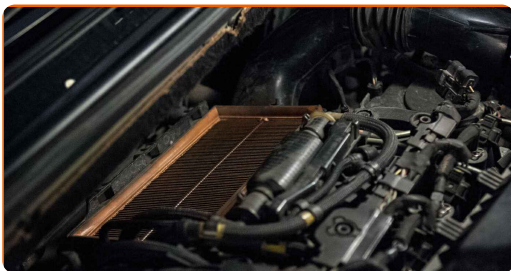

11

Irroita suodatin suodattimen kotelosta.

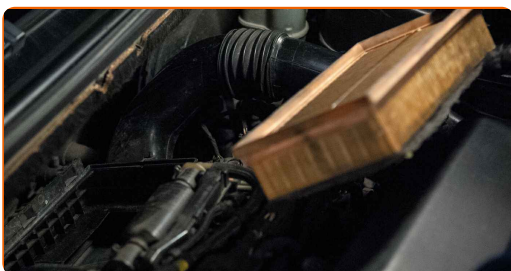

12


Puhdista ilmansuodattimen kansi ja kotelo.

### Vaihto: ilmansuodattimen – CITROËN C5 II (RC\_). Vinkki:

- Ennen kuin puhdistat ilmansuodattimen kannen ja kotelon, suojaa ilmakanavan osat, ilmamassamittari (jos autossa on sellainen) ja kaasuläppä puhtaalla liinalla.

13

Aseta uusi suodatin suodattimen koteloon. Varmista, että suodattimen reuna istuu tiiviisti koteloon.

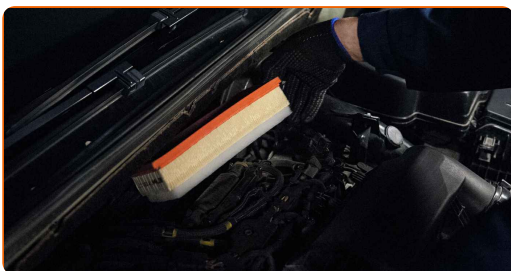


**AUTODOC suosittelee:**

- Vaihto: ilmansuodattimen – CITROËN C5 II (RC\_). Varmista, että suodatinelementti on asetettu oikein. Vältä vääntymistä.
- Käytä vain laadukkaita suodattimia.
- Kun suoritat asennusta, älä päästä pölyä tai likaa ilmasuodattimen koteloon.


**14**

Aseta ilmansuodattimen suojus paikoilleen ja kiristä sen kiinnikkeet.

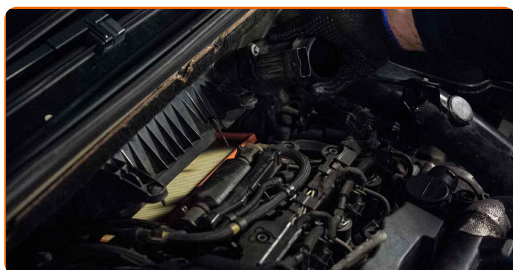

**15**

Ruuvaa ilmansuodattimen kotelon kiristysruuvit takaisin. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.

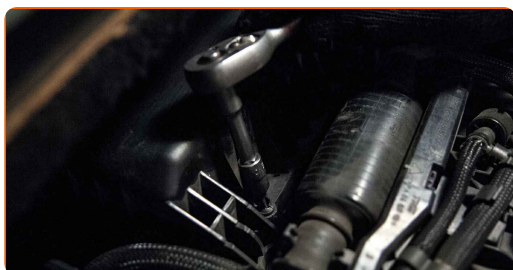


**16**

Poista mikrokuituliina turboahtimen juoksupyörästä.

**17**


Asenna ilmanjakokotelo uudelleen.

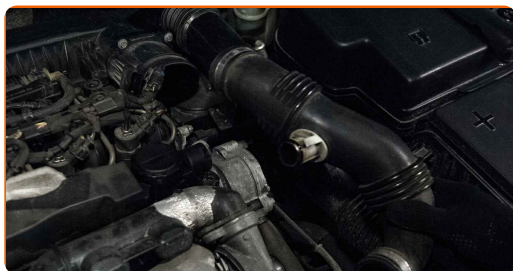




18

Kiinnitä ilmamassamittarin liitin.

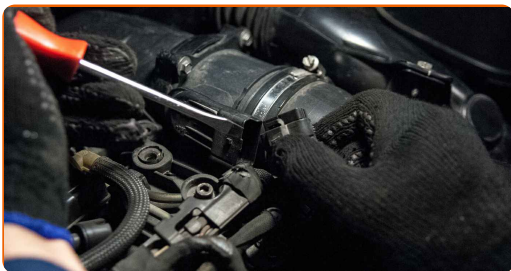


19

Kiristä huohotusletkun pidike. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

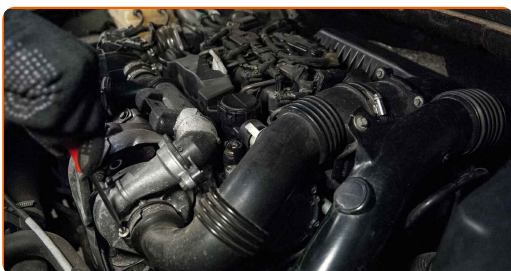


20

Ruuvaa kiristin, joka yhdistää ilmakehän ilmakehän koteloon. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

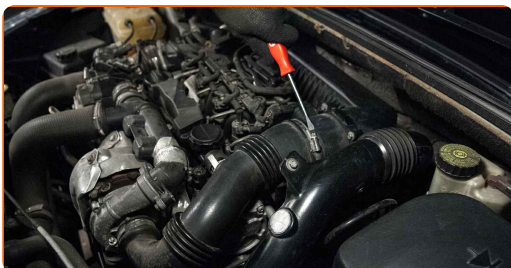

21

Asenna moottorin suojamuovi paikoilleen ja kiinnitä se.

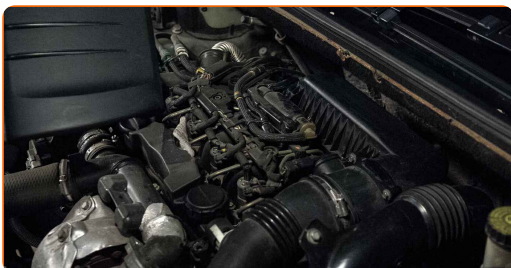



Vaihto: ilmansuodattimen – CITROËN C5 II (RC\_). AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Varmista, että moottorin suojakansi on kunnolla paikoillaan. Se ei saa olla väärin asennettu suhteessa liukutappeihin.
- Vaihto: ilmansuodattimen – CITROËN C5 II (RC\_). Älä käytä liikaa voimaa asennuksen aikana. Tämä voi vahingoittaa kiinnikkeitä.

22

Ota suojapeite pois.

23

Sulje konepelti.

**HYVÄÄ TYÖTÄ!** 

**KATSO LISÄÄ OHJEITA**

## AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA  
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!**

**ILMANSUODATTIMEN: LAAJA VALIKOIMA**

### **VASTUUVAPAAUS:**

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen vääryyden vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosten väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.