



Kuinka vaihtaa
lisävilkkuvalo **Honda**
Civic 8-autoon – vaihto-
ohje

OHJEVIDEO


**i Tärkeää!**

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 (FK1), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 2.2 CTDi (FK3), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 2.0 R, HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 (FK1, FN4)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

VAIHTO: LISÄVILKKUVALO – HONDA CIVIC 8. TARVITSEMASI TYÖKALUT:

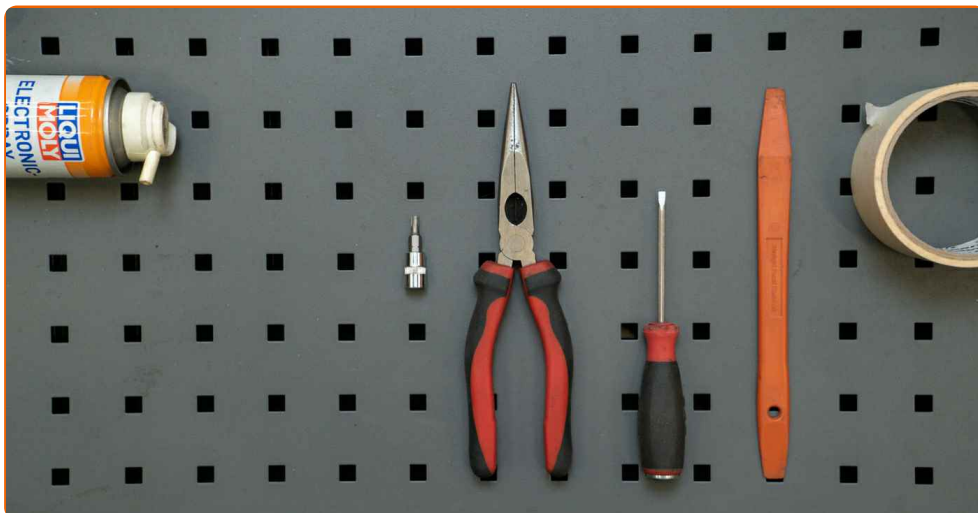

- Elektroniikan puhdistusspray
- Torx-kärkihylysy T20
- Pitkät kärkipihdit
- Tasapäinen ruuvimeisseli
- Muovinen verhoilun irrotustyökalu
- Maalarinteippi

OSTA TYÖKALUJA

Vaihto: lisävilkkuvalo – Honda Civic 8. AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Vaihda molemmat suuntavilkut samalla kerralla.
- Oikean ja vasemman suuntavilkun vaihtotoimenpide on sama.
- Huom! Kaikki työ Honda Civic 8 -auton parissa – tulee tehdä moottorin ollessa sammutettuna.

SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:

1 Käynnistä sytytys.

2 Käännä peililasi kokonaan sisäänpäin.



3 Sammuta sytytys.


4 Käytä maalarinteippiä estääksesi auton muoviosien ja maalattujen osien vahingoittumisen.



5 Irrota peililasi varovasti kiinnityksestä. Käytä muovista verhoilun irrotustyökalua. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.




6 Poista peililasi.

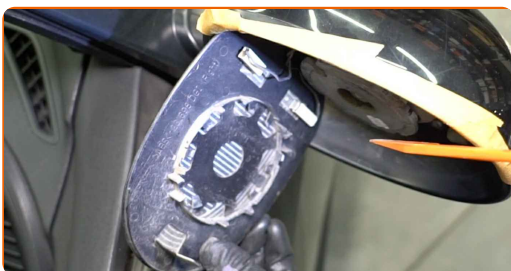

AUTODOC suosittelee:


- Vaihto: lisävilkkuvalo – Honda Civic 8. Älä käytä liikaa voimaa osaa irrottaessasi, koska se voi vahingoittaa sitä.

7 Irrota peilin lämmityssiittimet.

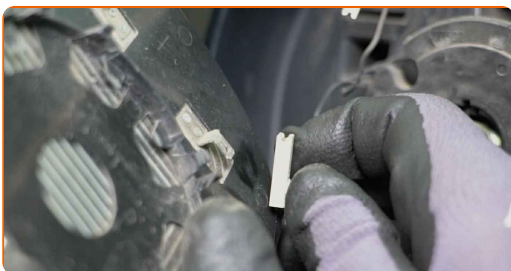

8

Napsauta auki peilikotelon pidikkeet. Käytä muovista verhoilun irrotustyökalua. Käytä pitkiä kärkipihtejä.

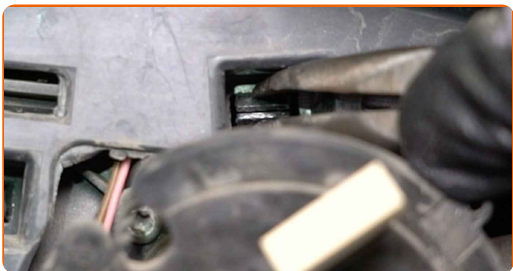


9

Poista sivupeilin kuori.



10

Irrota suuntavilkun lampun liitin.

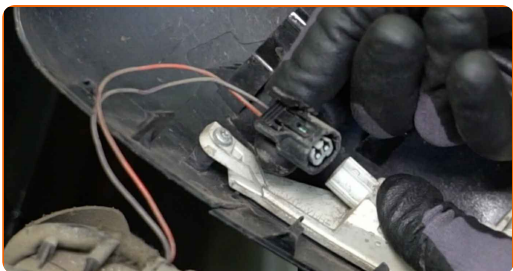

11

Kierrä irti suuntavilkun kiinnikkeet peilikotelosta. Käytä Torx-avainta T20.




12

Poista suuntavilkun lamppu.



13 Asenna uusi suuntavilkun lamppu.

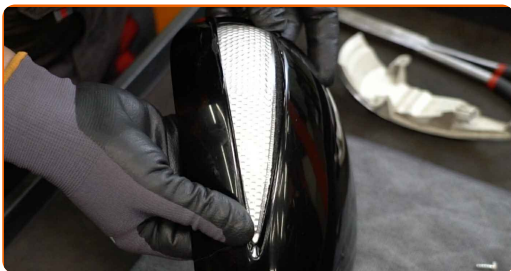


14 Kierrä kiinni kiinnikkeet, jotka yhdistävät suuntavilkun peilikoteloon. Käytä Torx-avainta T20.




15 Käsittele suuntavilkun lampun liitin. Käytä silikonirasvaa.



16 Kiinnitä suuntavilkun lampun liitin.

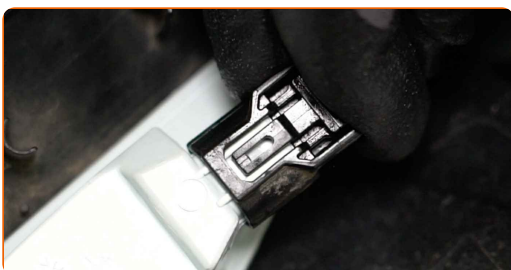

17 Asenna sivupeilin kotelo. Varmista, että kuulet naksahduksen, jotta tiedät, että sytytyspuola on paikoillaan.

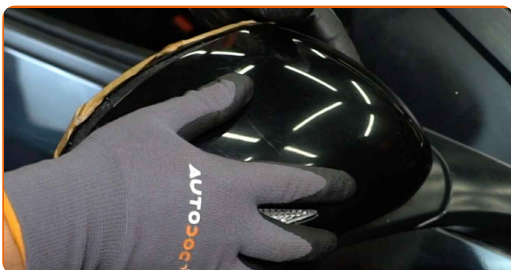


Vaihto: lisävilkkuvalo – Honda Civic 8. AUTODOCin asiantuntijat suosittelivat:

- Kun asennat osaa, älä käytä liikaa voimaa, ettet vaurioita sitä.


18

Käsittele peilin lämmitysliittimet. Käytä silikonirasvaa.

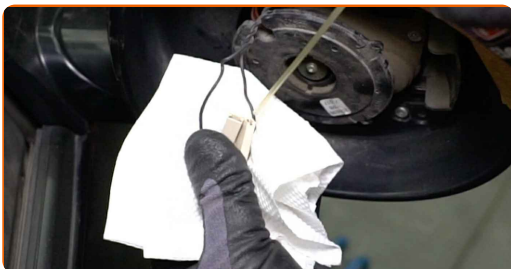


19

Kiinnitä peilin lämmitysliittimet.

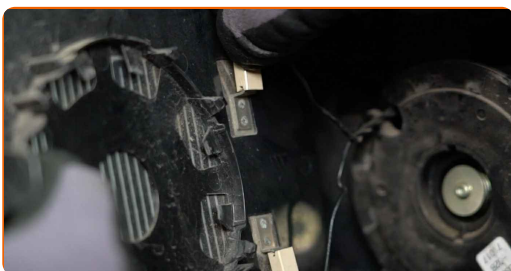

20

Asenna peililasi paikalleen. Varmista, että kuulet naksahduksen, jotta tiedät, että sytytyspuola on paikoillaan.

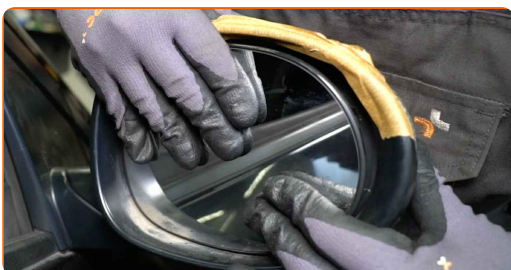


Vaihto: lisävilkkuvalo – Honda Civic 8. Ammattilaiset suosittelevat:

- Varmista, että peililasi on asetettu oikein. Se tulee kohdistaa kotelon lukituskielelle.
- Kun asennat osaa, älä käytä liikaa voimaa, ettet vaurioita sitä.

21

Poista maalarinteippi.

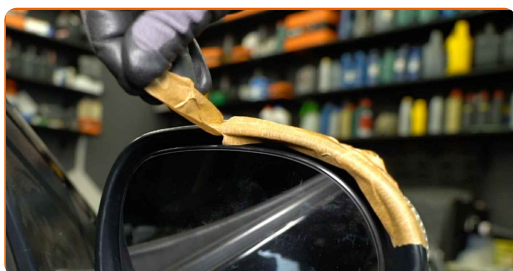

22

Käynnistä sytytys.


23

Säädä peililasia.



24

Tarkista suuntavilkun lampun toiminta.

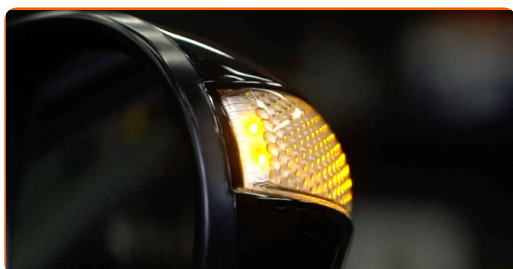

25

Sammuta sytytys.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLESI

OSTA VARAOSIA HONDA-AUTOON

LISÄVILKKUVALO: LAAJA VALIKOIMA

VALITSE AUTONOSAT HONDA CIVIC 8 -MALLIIN

LISÄVILKKUVALO HONDA-AUTOON: OSTA NYT

**LISÄVILKKUVALO HONDA CIVIC 8 -AUTOON: PARHAAT
DIILIT & TARJOUKSET**

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja käännösoikeudet.