



Kuinka vaihtaa
joustintuki eteen **Opel**
Corsa D-autoon – vaihto-
ohje

OHJEVIDEO



ⓘ Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.4 (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.0 (L08, L68), OPEL Corsa D Van (S07) 1.3 CDTI (L08), OPEL Corsa D Van (S07) 1.2 (L08), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.4 LPG (L08, L68), OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.2 Twinport (F08, F68), OPEL Corsa C Van (X01) 1.2 (F08, W5L), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.2 (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.3 CDTI (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.7 CDTI (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.6 Turbo (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.2 LPG (L08, L68), OPEL Astra J Sedan (P10) 1.6 (69)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

**VAIHTO: JOUSTINTUEN – OPEL CORSA D.
TARVITSEMASI TYÖKALUT:**



- Teräsharja
- WD-40-monitoimiaiaine
- Jarrunpuhdistusaine
- Kuparitahna
- Yhdistelmäavain nro 15
- Yhdistelmäavain nro 18
- Torx-kärkihylsy T30
- Torx-kärkihylsy T40
- Hylsyavain nro 13
- Hylsyavain nro 18
- Vannehylsy nro 17
- Kiintolenkkiavain
- Momenttiavain
- Kierreleuan väännin
- Iskunvaimentimen hylsy 9
- Kiinnikkeiden irrotustyökalu
- Sorkkarauta
- Kuminuija
- Hydraulinen kierrejousipuristin
- Vaihteistonostin
- Lokasuojan suojapeite
- Jarrukiila

OSTA TYÖKALUJA

Vaihto: joustintuen – Opel Corsa D. AUTODOC suosittelee:

- Molemmat etujousituksen joustintuet täytyy vaihtaa yhtä aikaa.
- Etujousituksen oikea ja vasen joustintuki vaihdetaan samalla tavalla.
- Huom! Kaikki työ Opel Corsa D -auton parissa – tulee tehdä moottorin ollessa sammutettuna.

SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:


1

Avaa konepelti.




2

Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

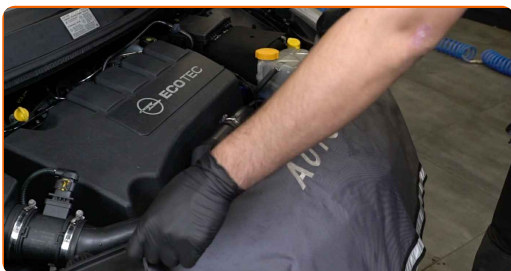


3

Irrota tuulilasin ritilän tiiviste.

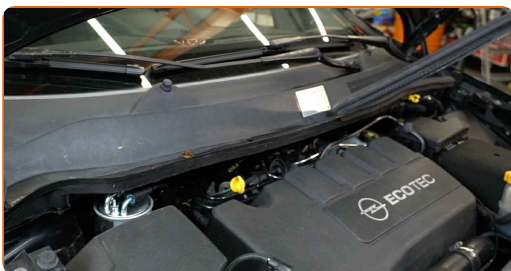


4

Irrota tuulilasinpyyhkimen varressa olevien mutterien suojukset. Käytä kiinnikkeiden irrotustyökalua.

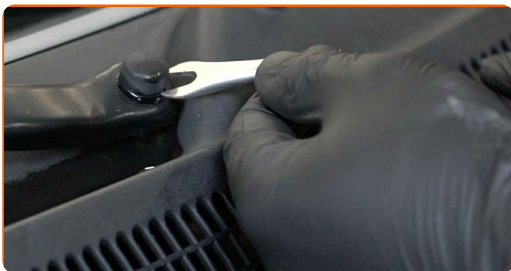

5

Käsittele tuulilasinpyyhkimen varren kiinnikkeet. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaminetta.

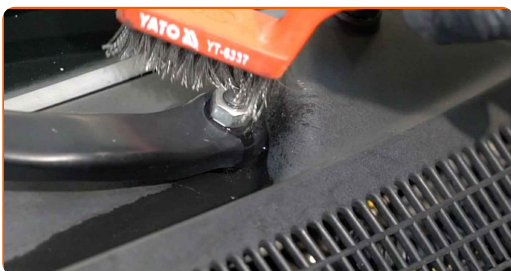


6

Ruuvaa tyylilasinpyyhkimien varsien kiinnikkeet irti. Käytä hylsyä nro 13. Käytä kiintolenkkiavainta.




7


Irrota pyyhkimien varret.

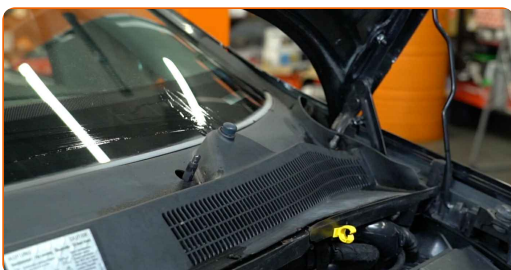

8 Nosta sitä ylös ja irrota tuulilasin ritilä.

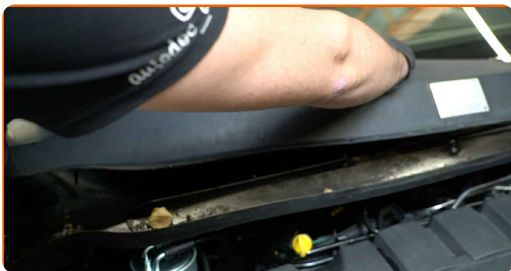


9 Puhdista iskunvaimentimen ylätuen kiinnikkeet. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaminettä.

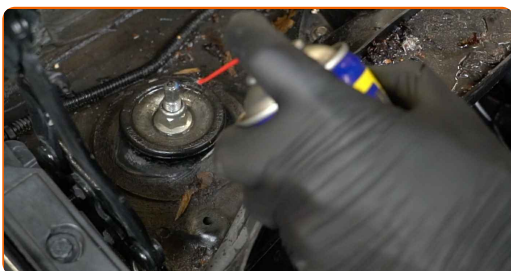

10 Löysää joustintuen kiinnityksen ylemmää kiinnikettä. Käytä iskunvaimentimen hylsyä №9 Käytä hylsyä nro 18. Käytä kiintolenkkiavainta.




11 Tue pyörät kiiloilla.

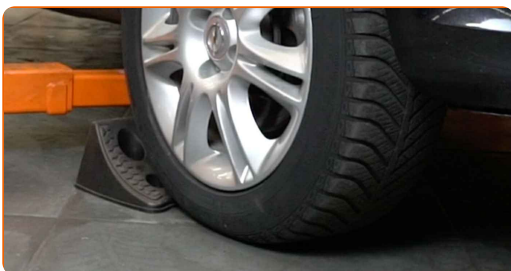


12 Löysää pyörän asennuspultteja. Käytä vannehylsyä nro 17.



13 Nosta auton keula ylös ja tue se.

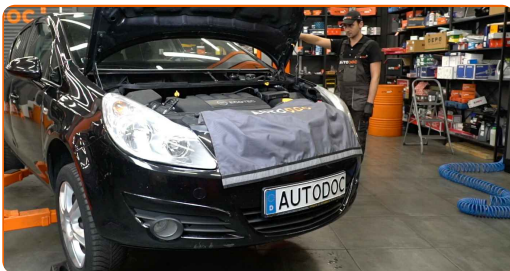

14 Ruuvaa pyöränpultit irti.

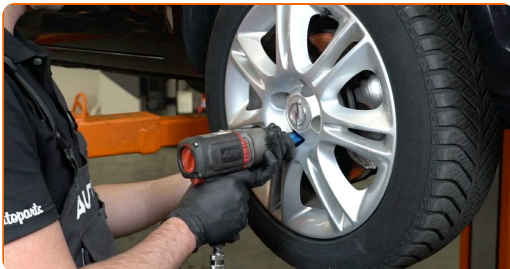

Vaihto: joustintuen – Opel Corsa D. AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:


- Jotta vältät vahingot, pitele pyörää ylhäällä, kun ruuvaat pultteja irti.

15 Irrota pyörä.




16

Puhdista kallistuksenvakaajan kiinnikkeet. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaminettä.

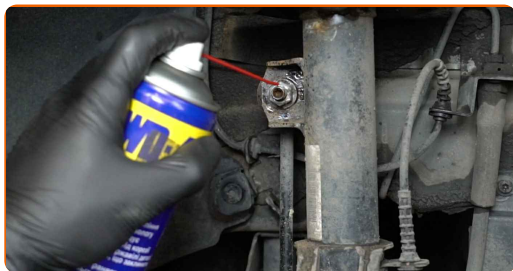


17

Ruuvaa irti kiinnike, joka yhdistää kallistuksenvakaajan joustintukeen. Käytä yhdistelmäavainta nro 15. Käytä Torx-avainta T30. Käytä kiintolenkkiavainta.

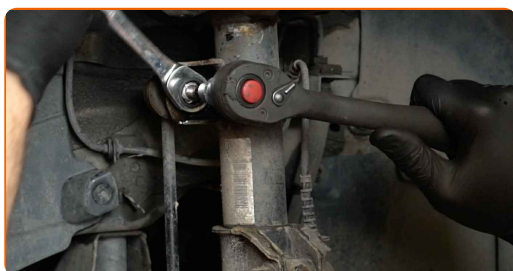


18

Irraita kallistuksenvakaajan yhdystanko

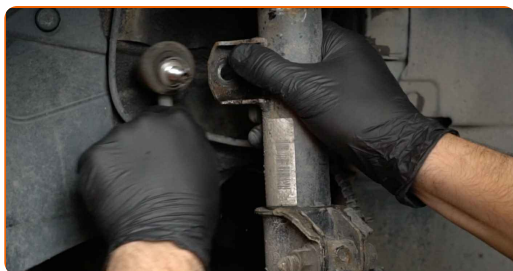


19

Irrota jarruletkun kiinnitysklipsi.

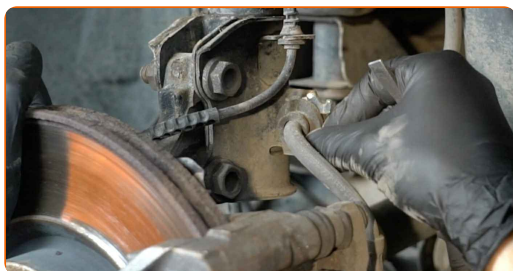

20

Irrota jarruletku. Käytä sorkkarautaa.

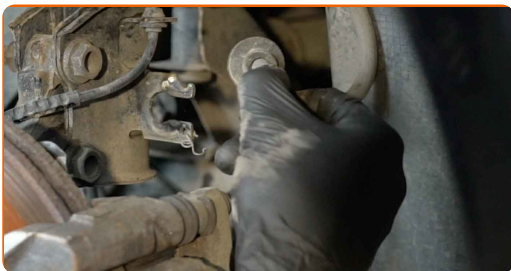


21

Irroita ABS-anturin johdot.


22

Puhdista kiinnikkeet, jotka yhdistävät joustintuen ohjausniveleen. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaiainetta.

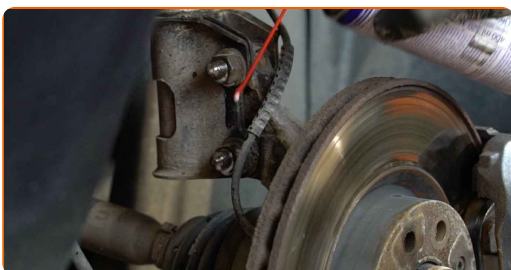


23

Irrota alempi kiinnike, joka yhdistää joustintuen ohjausniveleen. Käytä yhdistelmäavainta nro 18. Käytä hylsyä nro 18. Käytä kierreleuan väännintä.

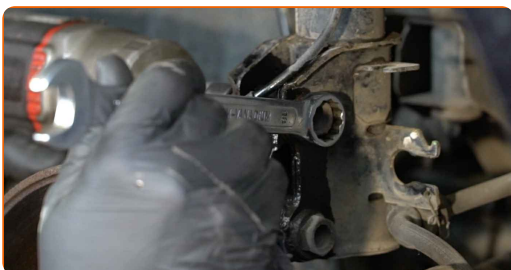


24


Tue olka-akseli. Käytä vaihteistonostinta.

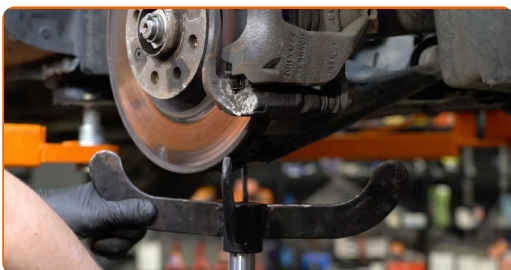

25 Irrota kiinnitysruuvit.

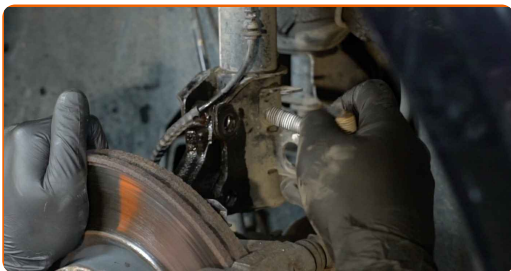

26 Irrota olkaakseli iskunvaimentimesta.

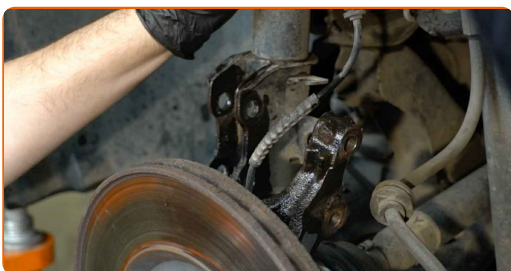

27 Irrota iskunvaimentimen yläpään yläosan kiinnike



AUTODOC suosittelee:


- Tärkeää! Pidä joustintukea kiinni, kun ruuvaat kiinnityspultit irti. Opel Corsa D

28 Irrota joustintuki.



29

Aseta iskunvaimentimen jousi jousenpuristimeen.

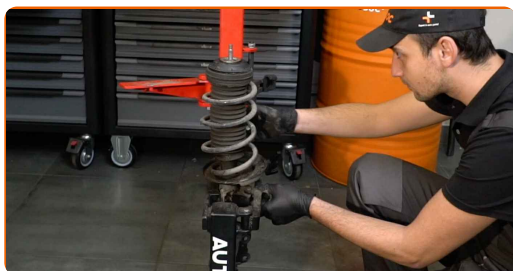


Vaihto: joustintuen – Opel Corsa D. AUTODOC suosittelee:

- Huomaa että jousenpuristinta käyttäessä käämijousten tulee olla tiukasti kiinni, painaen jousta molemmin puolin.
- Varmista että jousi on pidikkeessään oikeassa asennossa.
- Varmista että käämijouset menivät tiukasti lukon sisälle.


30

Purista jousi.

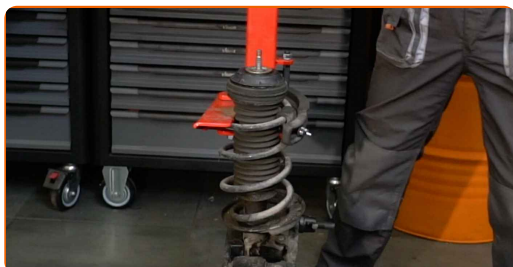


31

Käsittele jousijalka. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaiainetta.

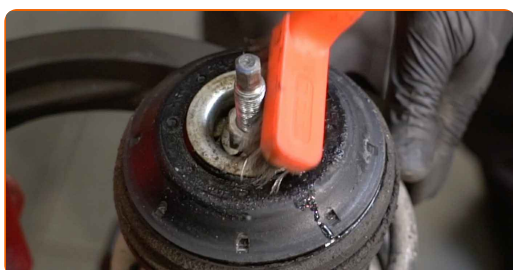

32

Irroita joustintuen kiertokangen mutteri. Käytä iskunvaimentimen hylsyä N^o9 Käytä hylsyä nro 18. Käytä kiintolenkkiavainta.

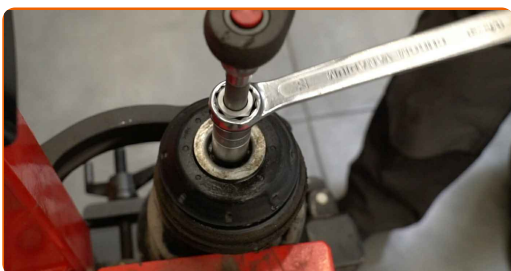

33

Irroita yläjoustintuen laakeri.




AUTODOC suosittelee:


- Vaihto: joustintuen – Opel Corsa D. Tarkista huolellisesti iskunvaimentimen kiinnitys, suojakumi ja pohjaanlyöntikumi. Vaihda ne tarvittaessa.

34

Vapauta kierrejousi.

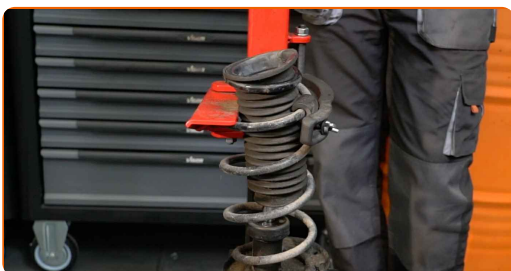


35 Irroita iskunvaimentimen pölysuoja ja pohjaanlyöntikumi.

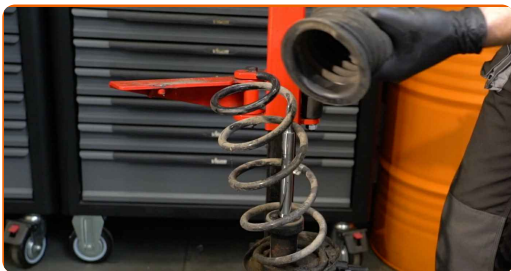

36 Irroita jousi.



37 Irrota vanha iskunvaimennin hydraulisesta kierrejousipuristimesta.

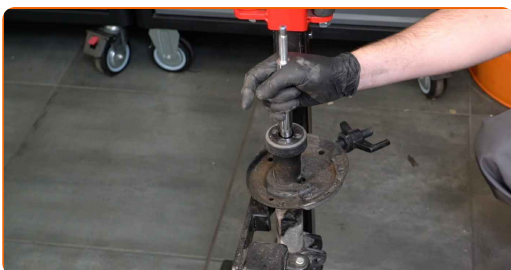


Vaihto: joustintuen – Opel Corsa D. Vinkki:

- Pumppaa uutta iskunvaimenninta manuaalisesti 3-5 kertaa ennen sen asentamisesta.


38 Laita uusi iskunvaimennin hydrauliseen kierrejousipuristimeen.



39 Aseta jousi iskunvaimentimeen.

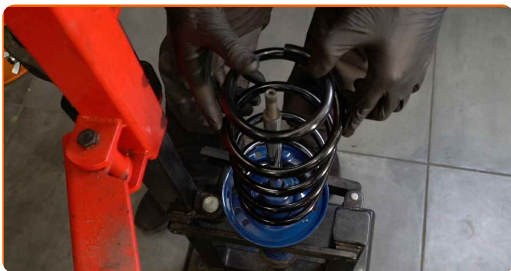

40 Asenna pölysuoja ja pohjaanlyöntikumi uuteen iskunvaimentimeen.

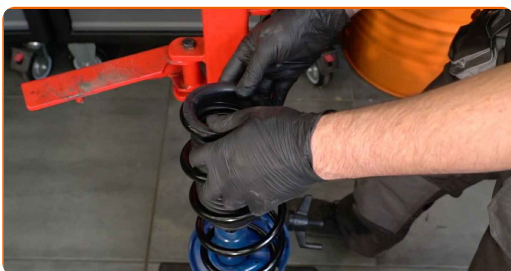

41 Purista jousi.



42 Asenna ylempi joustinjalan tuki ja joustinjalan tukilaakeri.



43 Kivistä iskunvaimentimen männänvarren mutteri. Käytä hylsyä nro 18. Käytä Torx-avainta T40. Käytä momenttiavainta. Kivistä sitä 50 Nm vääntömomentilla.



Vaihto: joustintuen – Opel Corsa D. AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Tarkista, että jousi on asetettu oikein. Se ei saa olla väärässä asennossa.


44

Lopeta jousen painaminen.




45

Poista asennettu joustintuki.

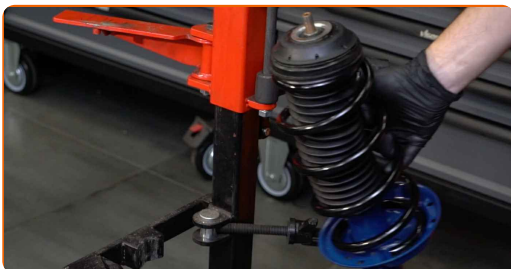

46

Käsittele joustintuen asennuspaikat. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaiainetta.

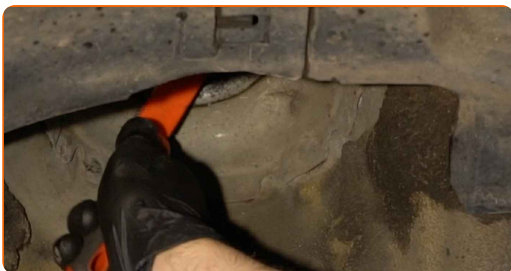


47

Asenna iskunvaimennin pyöränkoteloon.



48

Kiinnitä iskunvaimentimen yläpään yläosan kiinnikkeet Älä kiristä sitä.

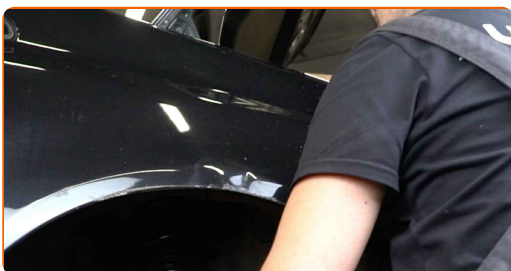


Vaihto: joustintuen – Opel Corsa D. AUTODOC suosittelee:

- Jotta vältyt vahingoilta, pidä joustintuesta kiinni, kun ruuvaat kiinnitysruuveja kiinni.


49

Käsittele ohjausnivelessä oleva joustintuen asennuspaikka. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaminetta.

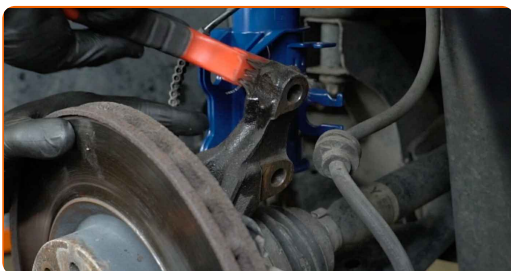


50

Kiinnitä iskunvaimentimen jousi olka-akseliin.

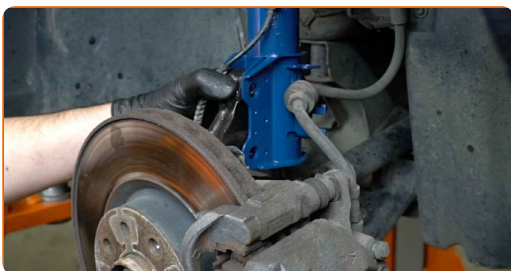


51

Asenna kiinnityspultit.

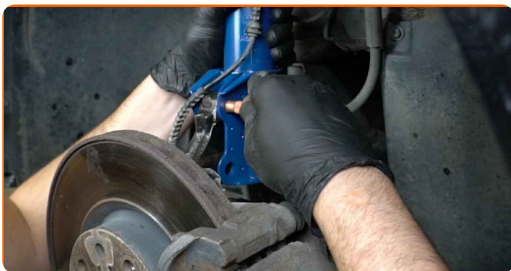


52

Ruuvaa kiinnike kiinni, joka yhdistää iskunvaimentimen ja olka-akselin. Käytä yhdistelmäavainta nro 18. Käytä hylsyä nro 18. Käytä kiintolenkkiavainta.

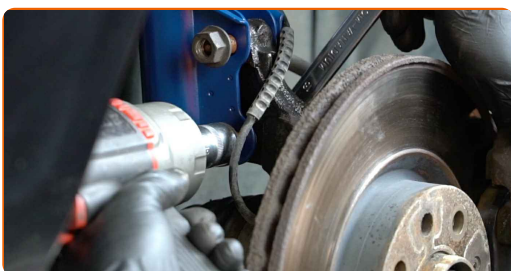

53

Irroita olka-akselin alapuolella oleva tuki.

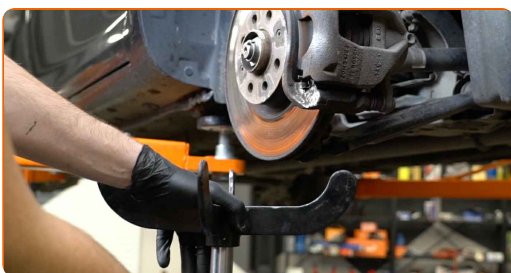


AUTODOC suosittelee:

- Opel Corsa D – Älä laske vaihteistonostinta liian nopeasti, jotta auton komponentit ja mekanismit eivät vaurioidu.

54

Kiinnitä jarruletku.

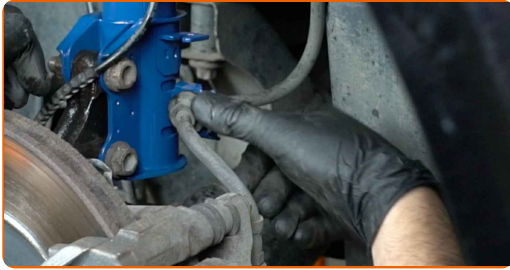

55

Asenna jarruletkun kiinnitysklipsi. Käytä kuminuijaa.




56

Kytke ABS-anturin johdot.




57

Asenna kallistuksenvakaajan yhdystanko paikoilleen

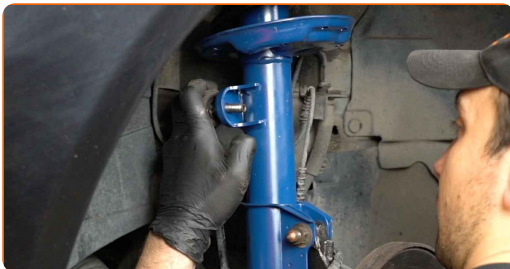


58

Kiristä kiinnike, joka yhdistää kallistuksenvakaajan joustintukeen. Käytä yhdistelmäavainta nro 15. Käytä Torx-avainta T30. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 40 Nm vääntömomentilla.

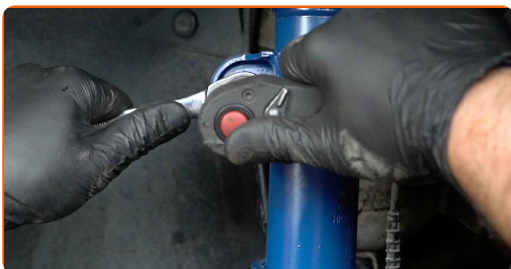

59

Kiristä alemmat kiinnittimet, jotka yhdistävät iskunvaimentimen olka-akseliin. Käytä hylsyä nro 18. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 80 Nm vääntömomentilla.+60°

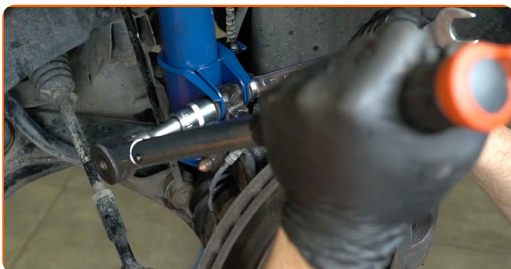


AUTODOC suosittelee:

- Tärkeää! Varmista, että käytät uusia kiinnikkeitä.

60

Käsittele iskunvaimentimen kiinnikkeet. Käytä kuparitahnaa.

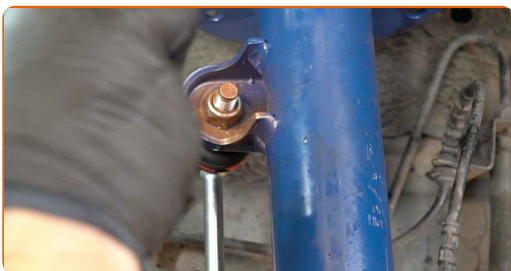


61

Käsittele jarrulevyn ja pyörän vanteen kosketuspinta. Käytä kuparitahnaa.



62

Puhdista jarrulevyn pinta. Käytä jarrunpuhdistusainetta.

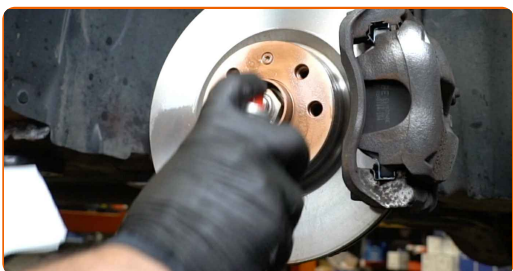

Vaihto: joustintuen – Opel Corsa D. Vinkki:

- Kun olet levittänyt aineen, odota muutama minuutti.

63

Asenna pyörä.




AUTODOC suosittelee:

- Tärkeää! Pidä pyörää kiinni, kun ruuvaat kiinnityspultit kiinni. Opel Corsa D


64 Ruuvaa pyöränpultit kiinni. Käytä vannehylsyä nro 17.



65 Laske auto ja kiristä pyörän pultit ristikkäin. Käytä vannehylsyä nro 17. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 110 Nm vääntömomentilla.

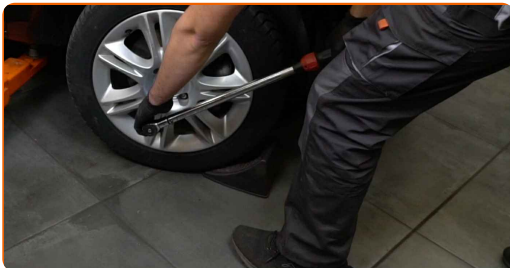

66 Poista tunkit ja kiilat.

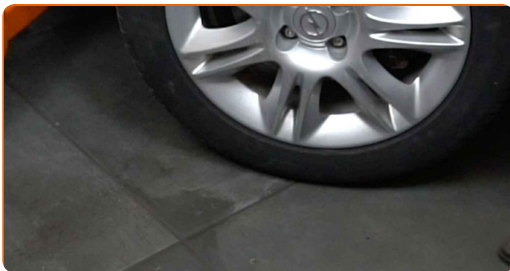


67 Kiristä iskunvaimentimen laakerin yläosan kiinnikkeet Käytä hylsyä nro 18. Käytä Torx-avainta T40. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 45 Nm vääntömomentilla.



68

Käsittele joustintuen kiinnityksen kiinnikkeet. Käytä kuparitahnaa.

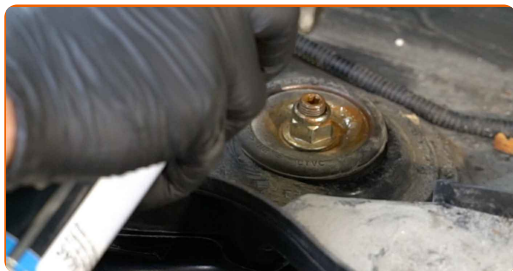


69

Asenna konepellin ritilä ja varmista, että se on paikoillaan.




70

Asenna pyyhkijänvarret takaisin paikoilleen.

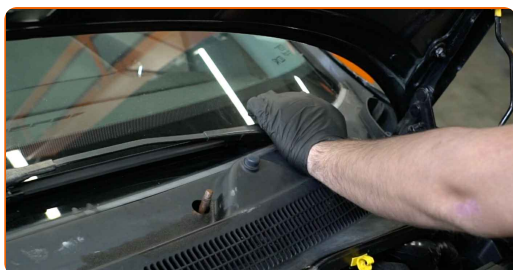

71

Kiristä pyyhkimien varsien kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 13. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 21 Nm vääntömomentilla.

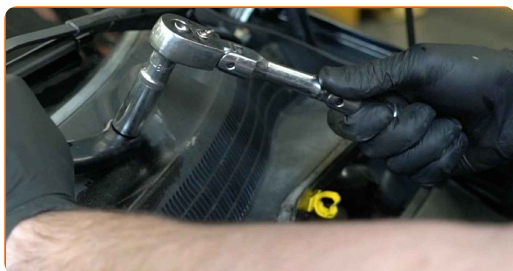

Vaihto: joustintuen – Opel Corsa D. AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:


- Pidä huoli, ettet sekoita kuljettajan puolen ja matkustajan puolen pyyhkimien varsia keskenään.

72

Laita tuulilasinyyhkimien varsien mutterien suojahatut paikoilleen.


73

Asenna konepellin ritilän tiiviste.

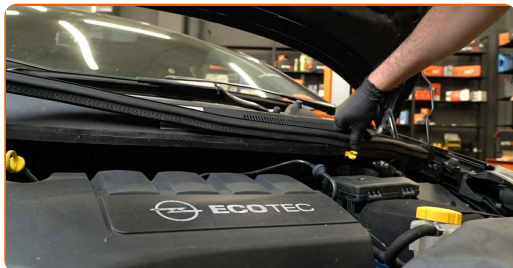


74

Ota suojapeite pois.

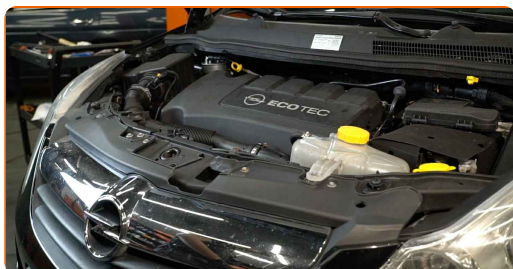

75

Sulje konepelti.

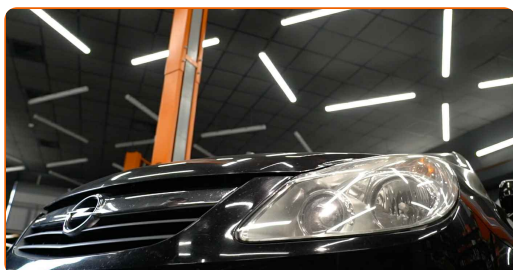

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

OSTA VARAOSIA OPEL -AUTOON

ISKUNVAIMENTIMET: LAAJA VALIKOIMA

VALITSE AUTONOSAT OPEL CORSA D -MALLIIN

ISKUNVAIMENTIMET OPEL-AUTOON: OSTA NYT

**ISKUNVAIMENTIMET OPEL CORSA D -AUTOON: PARHAAT
DIILIT & TARJOUKSET**

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2022 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.