



Kuinka vaihtaa jousi
eteen **Fiat Punto 199-**
autoon – vaihto-ohje

OHJEVIDEO

**i Tärkeää!**

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

FIAT PUNTO EVO (199) 1.3 D Multijet, FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.3 D Multijet, FIAT PUNTO (199) 1.3 D Multijet, FIAT PUNTO EVO (199) 1.6 D Multijet

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

**VAIHTO: JOUSI – FIAT PUNTO 199. LUETTELO
TARVITTAVISTA TYÖKALUISTA:**



- Teräsharja
- WD-40-monitoimiaine
- Jarrunpuhdistusaine
- Kuparitähna
- Yhdistelmäavain nro 18
- Hylsyavain nro 15
- Hylsyavain nro 17
- Hylsyavain nro 18
- Kuusiokolokärki nro h6.
- Kuusiokolokärki nro h8.
- Vannehylsy nro 17
- Kiintolenkkiavain
- Momenttiavain
- Kiinnikkeiden irrotustyökalu
- Philips-ruuvimeisseli
- Pyörökärkipihdit
- Hydraulinen kierrejousipuristin
- Vaihteistonostin
- Lokasuojan suojapeite
- Jarrukiila

OSTA TYÖKALUJA

Vaihto: jousi – Fiat Punto 199. AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Molemmat etujousituksen kierrejouset täytyy vaihtaa samaan aikaan.
- Vaihto suoritetaan samalla tavalla etujousituksen vasemmalle ja oikealle kierrejouselle.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

VAIHTO: JOUSI – FIAT PUNTO 199. KÄYTÄ SEURAAVAA MENETELMÄÄ:


1

Avaa konepelti.



2

Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

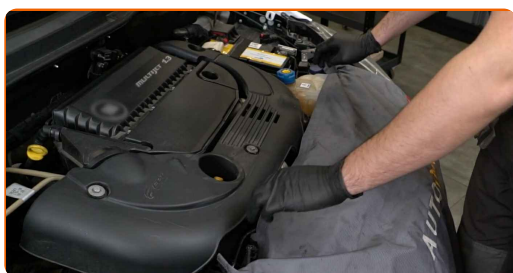


3

Irrota muovisen konepellin ritilän kiinnikkeet. Käytä kiinnikkeiden irrotustyökalua.




4

Kierrä irti konepellin säleikön kiinnikkeet. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.

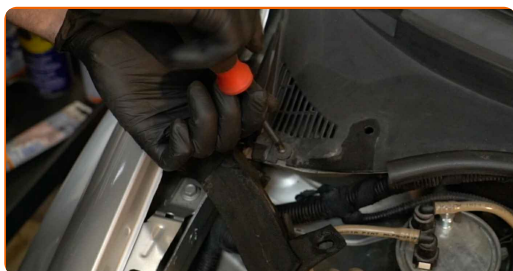


5

Irrota tuulilasin ritilän tiiviste.

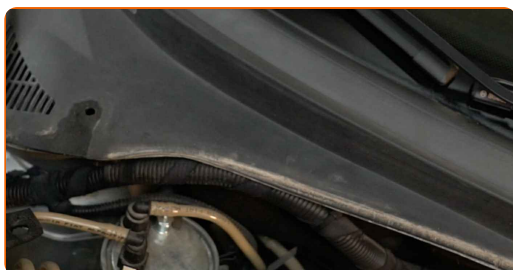


6

Nosta muovista konepellin ritilää.

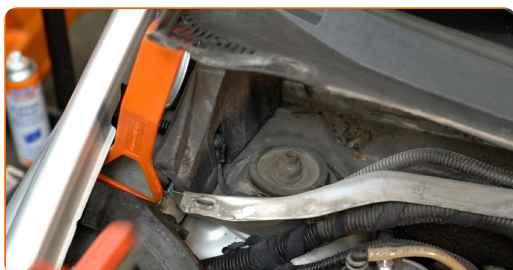

7


Puhdista iskunvaimentimen ylätuen kiinnikkeet. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaiainetta.

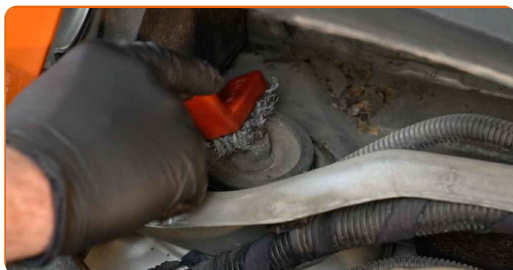


- 8 Löysää joustintuen kiinnityksen ylemmää kiinnikettä. Käytä yhdistelmäavainta nro 18. Käytä kuusiokoloavainta nro H6. Käytä kiintolenkkiavainta.



- 9 Tue pyörät kiiloilla.

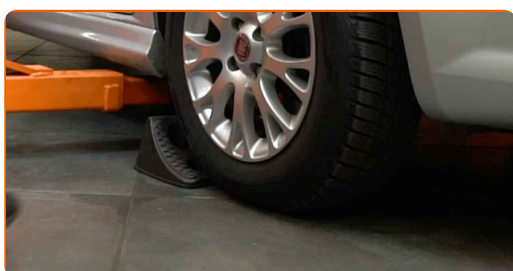

- 10 Löysää pyörän asennuspultteja. Käytä vannehylsyä nro 17.

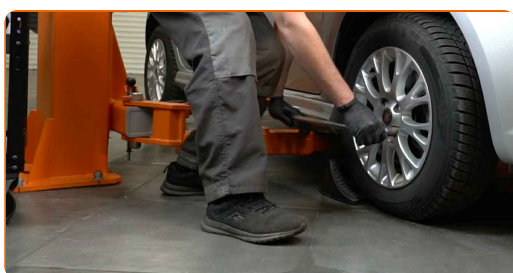

- 11 Nosta auton keula ylös ja tue se.



- 12 Ruuvaa pyöränpultit irti.




Vaihto: jousi – Fiat Punto 199. Vinkki:

- Jotta vältät vahingot, pitele pyörää ylhäällä, kun ruuvaat pultteja irti.


13

Irrota pyörä.

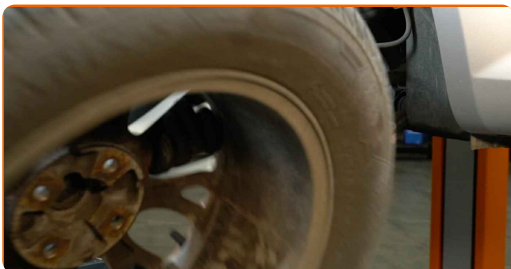


14

Irraita johdot ja jarruletku iskunvaimentimessa olevasta pidikkeestä. Käytä pyörökärkipihtejä.

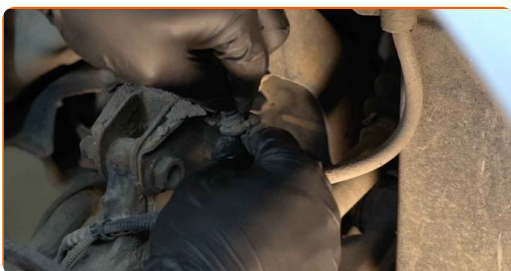

15

Puhdista kallistuksenvakaajan kiinnikkeet. Puhdista kiinnikkeet, jotka yhdistävät joustintuen ohjausniveleen. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaminetta.

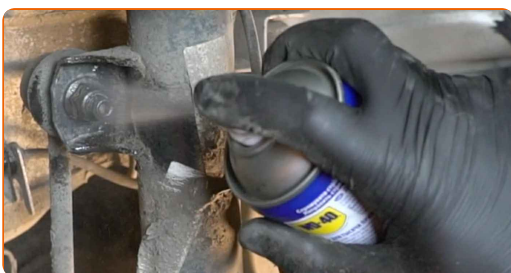


16

Ruuvaa irti kiinnike, joka yhdistää kallistuksenvakaajan joustintukeen. Käytä hylsyä nro 15. Käytä kiintolenkkiavainta.




17

Irraita kallistuksenvakaajan yhdystanko.

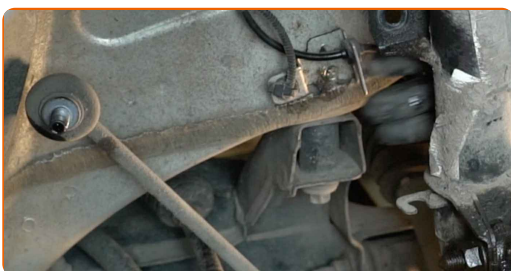


18

Irrota alempi kiinnike, joka yhdistää joustintuen ohjausniveleen. Käytä yhdistelmäavainta nro 18. Käytä hylsyä nro 18. Käytä kiintolenkkiavainta.

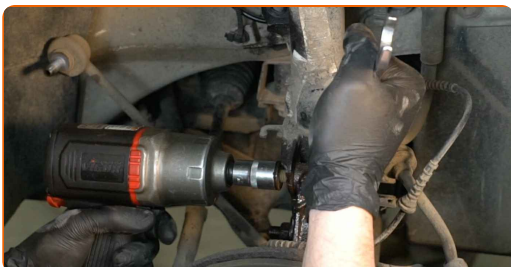


19

Tue olka-akseli. Käytä vaihteistonostinta.

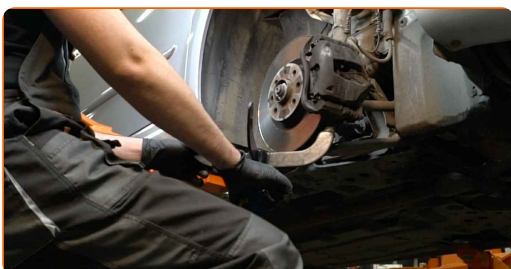


20

Irrota kiinnitysruuvit.

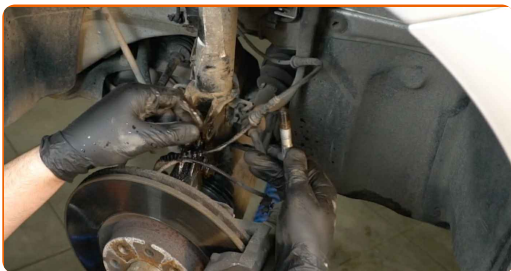


21

Irrota olkaakseli iskunvaimentimesta.

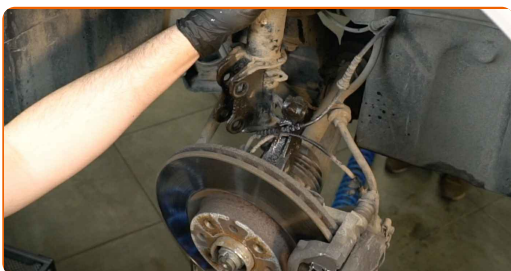

22

Irrota iskunvaimentimen yläpään yläosan kiinnike.

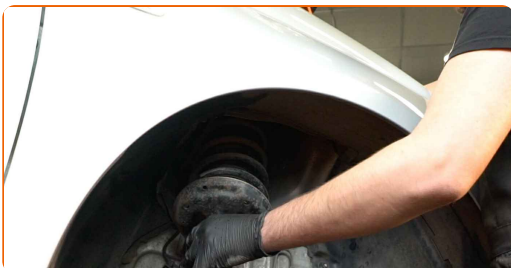


AUTODOC suosittelee:

- Tärkeää! Pidä joustintukea kiinni, kun ruuvaat kiinnityspultit irti. Fiat Punto 199


23

Irrota joustintuki.

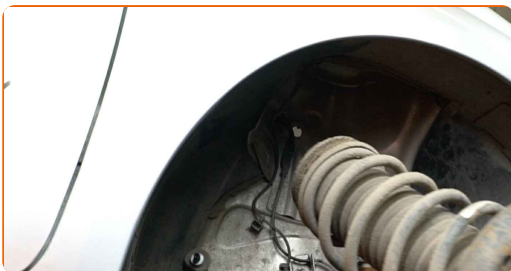

24

Aseta iskunvaimentimen jousi jousenpuristimeen.

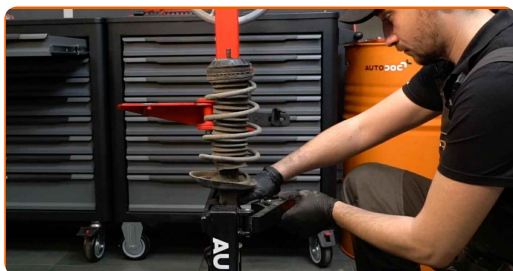


Vaihto: jousi – Fiat Punto 199. AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Huomaa että jousenpuristinta käyttäessä käämijousten tulee olla tiukasti kiinni, painaen jousia molemmin puolin.
- Varmista että jousi on pidikkeessään oikeassa asennossa.
- Varmista että käämijouset menivät tiukasti lukon sisälle.


25

Purista jousi.

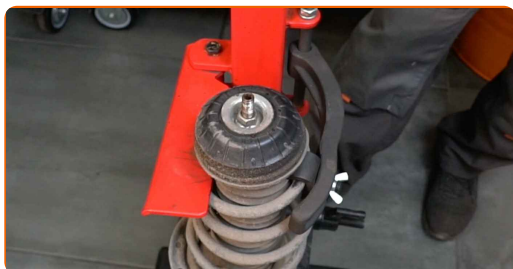


26

Käsittele jousijalka. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaiainetta.

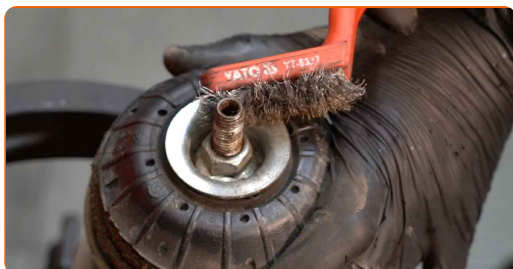


27

Irroita joustintuen kiertokangen mutteri. Käytä kuusiokoloavainta nro H6. Käytä hylsyä nro 18. Käytä kiintolenkkiavainta.

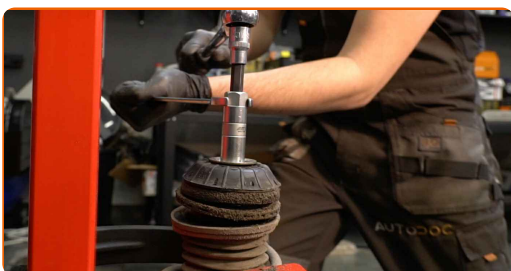


28

Irroita yläjoustintuen laakeri.

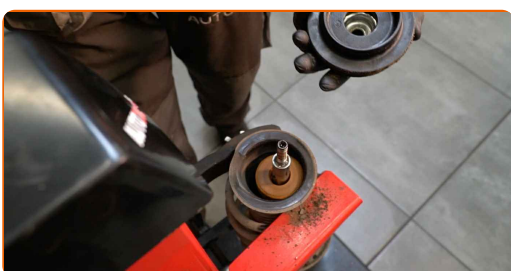


29

Vapauta kierrejousi.

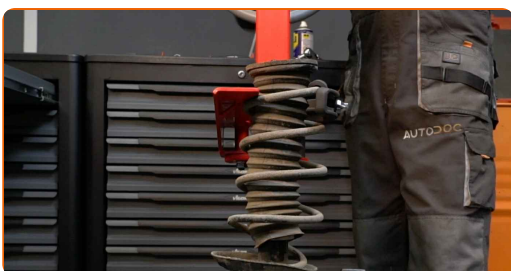

30


Irroita iskunvaimentimen pölysuoja ja pohjaanlyöntikumi.

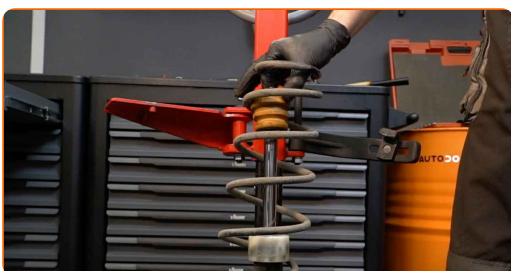

AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: jousi – Fiat Punto 199. Tarkista huolellisesti iskunvaimentimen kiinnitys, suojakumi ja pohjaanlyöntikumi. Vaihda ne tarvittaessa.

31 Irroita jousi.

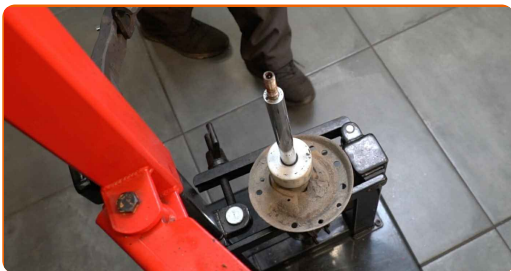


32 Aseta jousi iskunvaimentimeen.




33 Purista jousi.



34 Asenna suojakumi ja pohjaanlyöntikumi iskunvaimentimeen.

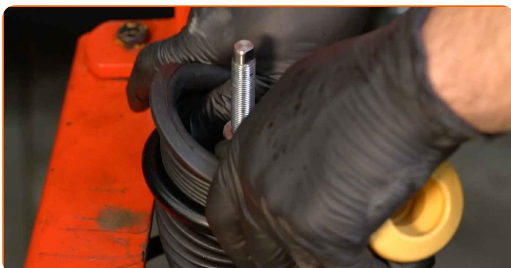


35 Asenna ylempi joustinjalan tuki ja joustinjalan tukilaakeri.

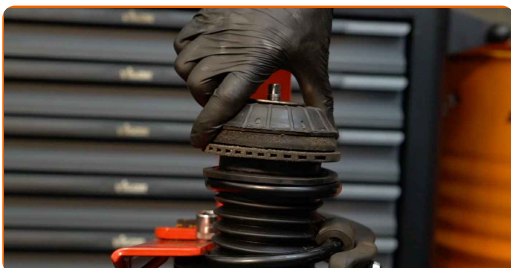

36

Kiristä iskunvaimentimen männänvarren mutteri. Käytä kuusiokoloavainta nro H8. Käytä hylsyä nro 17. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 44 Nm vääntömomentilla.

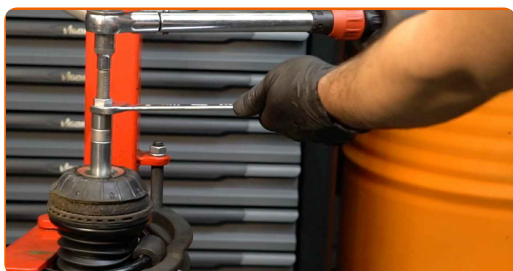


Vaihto: jousi – Fiat Punto 199. Ammattilaiset suosittelevat:

- Tarkista, että jousi on asetettu oikein. Se ei saa olla väärässä asennossa.


37

Lopeta jousen painaminen.

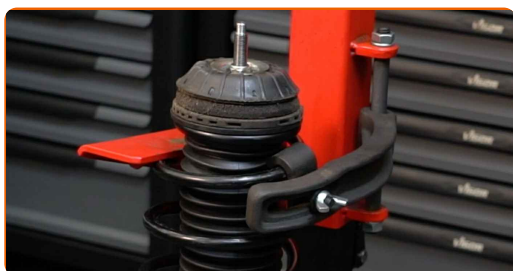

38

Käsittele jousijalka. Käytä kuparitahnaa.

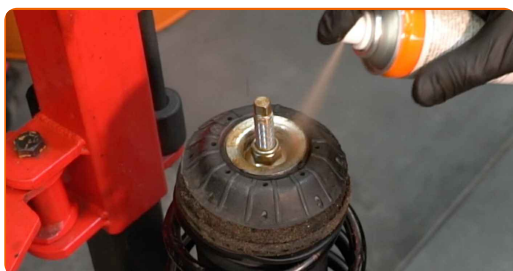


39

Poista asennettu joustintuki.



40

Asenna iskunvaimennin pyöränkoteloon.

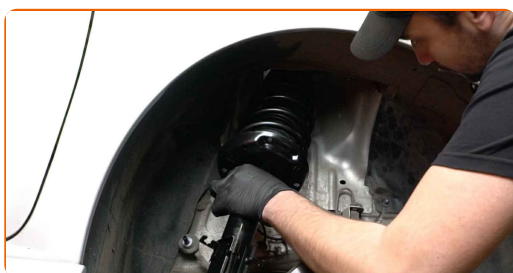

41


Kiinnitä iskunvaimentimen yläpään yläosan kiinnikkeet. Älä kiristä sitä.

Vaihto: jousi – Fiat Punto 199. AUTODOC suosittelee:

- Jotta välttyä vahingoilta, pidä joustintuesta kiinni, kun ruuvaat kiinnitysruuveja kiinni.

42

Käsittele ohjausnivelessä oleva joustintuen asennuspaikka. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaminetta.

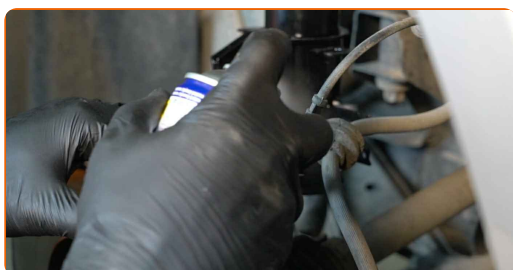

43

Kiinnitä iskunvaimentimen jousi olka-akseliin.




44

Asenna kiinnityspultit.




45

Ruuvaa kiinnike kiinni, joka yhdistää iskunvaimentimen ja olka-akselin. Käytä yhdistelmäavainta nro 18. Käytä hylsyä nro 18. Käytä kiintolenkkiavainta.

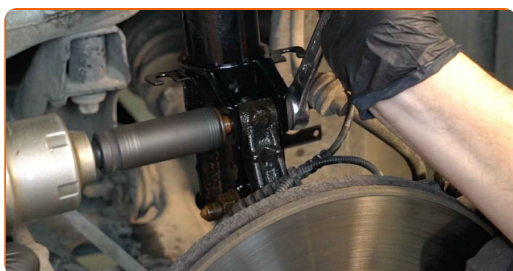

46

Irroita olka-akselin alapuolella oleva tuki.

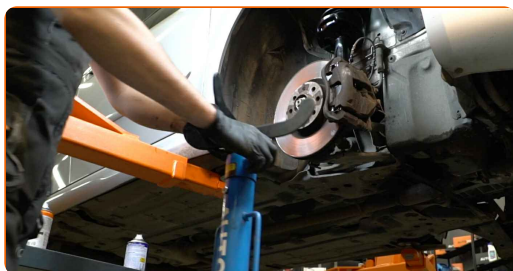


AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: jousi – Fiat Punto 199. Laske vaihteistonostin tasaisesti, ilman nykäyksiä, jotta komponentit ja mekanismit eivät vaurioidu.


47

Kytke ABS-anturin johdon kiinnikkeet iskunvaimentimeen. Kiinnitä jarruletku joustintukeen. Käytä pyörökärkipihtejä.

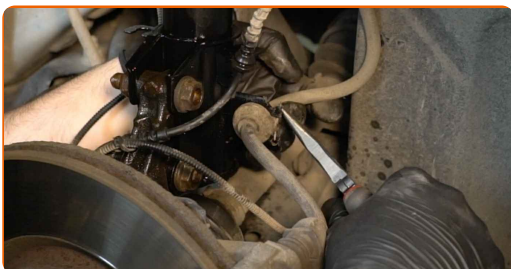

48

Kiristä alemmat kiinnittimet, jotka yhdistävät iskunvaimentimen olka-akseliin. Käytä yhdistelmäavainta nro 18. Käytä hylsyä nro 18. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 105 Nm väntömomentilla.+45°

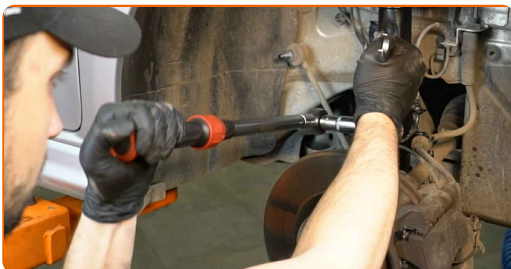


AUTODOC suosittelee:

- Tärkeää! Varmista, että käytät uusia kiinnikkeitä.

49


Asenna kallistuksenvakaajan yhdystanko paikoilleen.

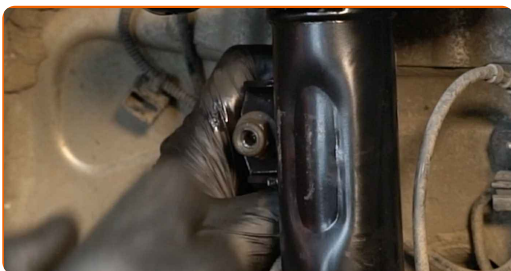


- 50 Kiristä kiinnike, joka yhdistää kallistuksenvakaajan joustintukeen. Käytä hylsyä nro 15. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 50 Nm vääntömomentilla.



- 51 Käsittele iskunvaimentimen kiinnikkeet. Käytä kuparitahnaa.

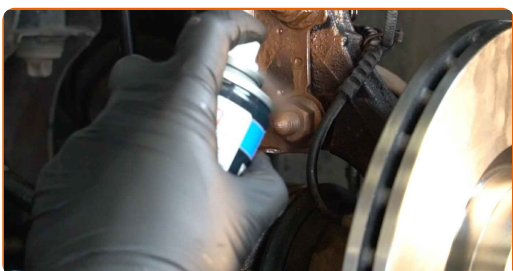

- 52 Käsittele jarrulevyn ja pyörän vanteen kosketuspinta. Käytä kuparitahnaa.

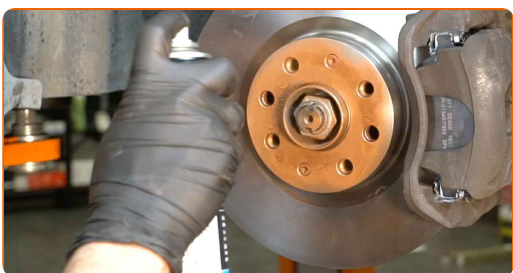

- 53 Puhdista jarrulevyn pinta. Käytä jarrunpuhdistusainetta.



Vaihto: jousi – Fiat Punto 199. AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Kun olet levittänyt aineen, odota muutama minuutti.

54

Asenna pyörä.




AUTODOC suosittelee:

- Varoitus! Vammojen välttämiseksi pidä pyörää kiinni, kun ruuvaat auton kiinnityspultit kiinni. Fiat Punto 199


55

Ruuvaa pyöränpultit kiinni. Käytä vannehylsyä nro 17.

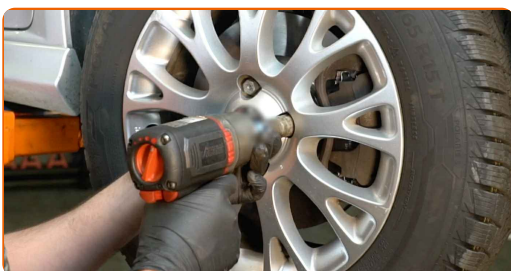


56

Laske auto ja kiristä pyörän pultit ristikkäin. Käytä vannehylsyä nro 17. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 120 Nm vääntömomentilla.

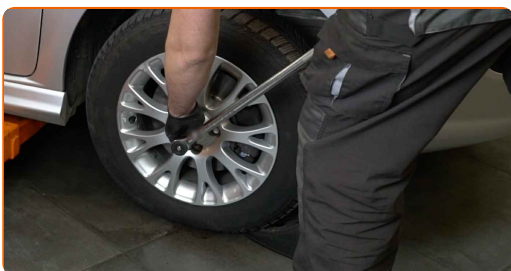


57

Poista tunkit ja kiilat.

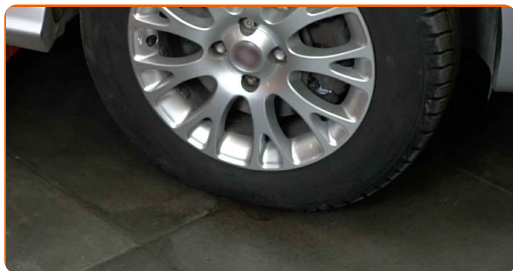

58

Kiristä iskunvaimentimen laakerin yläosan kiinnikkeet. Käytä yhdistelmäavainta nro 18. Käytä hylsyä nro 18. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 52 Nm vääntömomentilla.

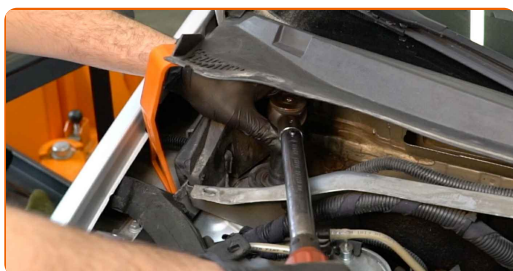


59

Käsittele joustintuen kiinnityksen kiinnikkeet. Käytä kuparitahnaa.




60

Asenna konepellin ritilä ja varmista, että se on paikoillaan.

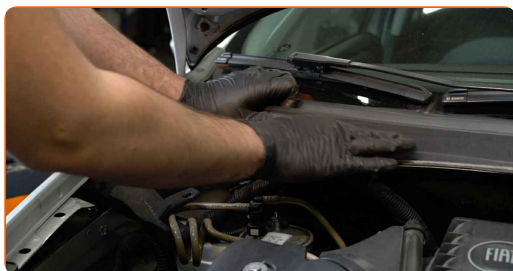


61

Kiristä konepellin säleikön kiinnikkeet. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.

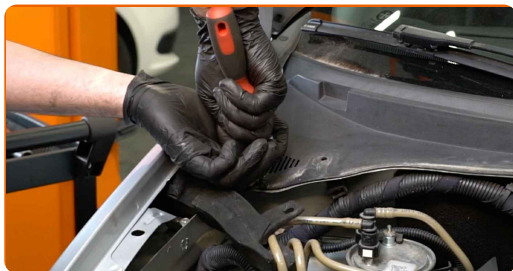


62

Asenna muovisen konepellin ritilän kiinnikkeet.

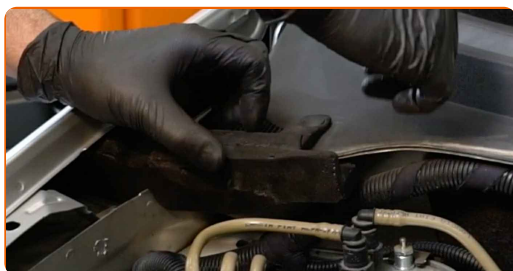

63

Asenna konepellin ritilän tiiviste.

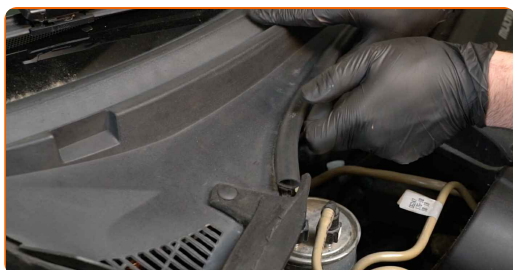

64

Ota suojapeite pois.



65

Sulje konepelti.



HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLESI

OSTA VARAOSIA FIAT-AUTOON

JOUSI: LAAJA VALIKOIMA

VALITSE AUTONOSAT FIAT PUNTO 199 -MALLIIN

JOUSI FIAT-AUTOON: OSTA NYT

JOUSI FIAT PUNTO 199 -AUTOON: PARHAAT DIILIT & TARJOUKSET

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaisia. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja käännösoikeudet.