



Kuinka vaihtaa  
polttoainesuodatin **Ford**  
**Fiesta JA8**-autoon –  
vaihto-ohje

## OHJEVIDEO

**i Tärkeää!**

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi, FORD Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi, FORD GALAXY (WA6) 1.6 TDCi, FORD S-MAX (WA6) 1.6 TDCi, FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 TDCi, FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 TDCi, FORD FOCUS III Sedan 1.6 TDCi, FORD FOCUS III 1.6 TDCi, FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.4 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Van 1.4 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Van 1.6 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 TDCi, FORD ECOSPORT 1.5 TDCi, FORD Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect V408 Farmari 1.6 TDCi, (+ 21)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

**VAIHTO: POLTTOAINESUODATIN – FORD FIESTA JA8.  
LUETTELO TARVITTAVISTA TYÖKALUISTA:**



- Yleispuhdistussuihke
- Hylsyvain nro 8
- Torx-kärkihyly T15
- Kiintolenkkiavain
- Momenttiavain
- Ilmaussarja
- Tasapäinen Ruuvimeisseli
- Lokasuojan suojapeite

**OSTA TYÖKALUJA**

Vaihto: polttoainesuodatin – Ford Fiesta JA8. AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Varmista että työtila on ilmastoitu riittävän tehokkaasti. Polttoainehöyryt ovat myrkyllisiä.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

## VAIHTO: POLTTOAINESUODATIN – FORD FIESTA JA8. KÄYTÄ SEURAAVAA MENETELMÄÄ:


1

Avaa konepelti.




2

Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

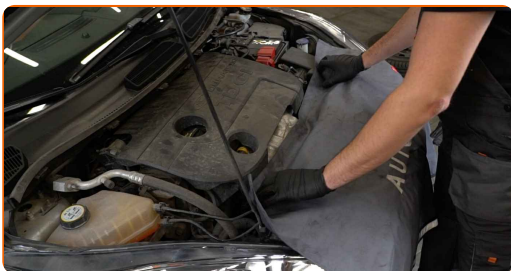

3

Irroita konepelti.

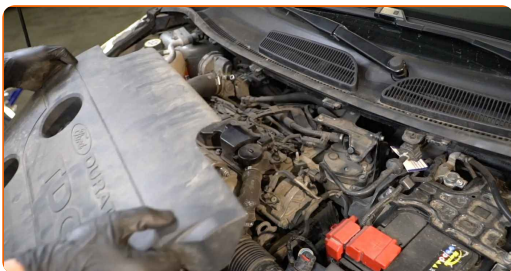


Vaihto: polttoainesuodatin – Ford Fiesta JA8. AUTODOCin vinkki:

- Nosta moottorin suojakantta niin, että pidät yhtä aikaa sen kahdesta reunasta kiinni.
- Älä käytä liiallista voimaa, kun irrotat osan. Muutoin voit vaurioittaa sitä.


4

Irrota polttoainesuodattimen jalan kiinnityspultit. Käytä hylsyä nro 8. Käytä kiintolenkkiavainta.

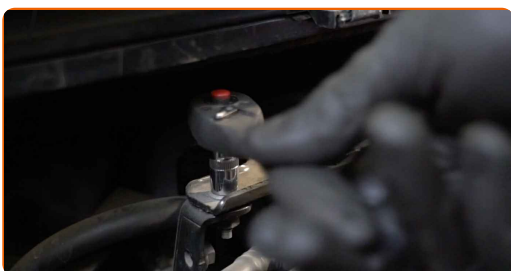


5

Puhdista polttoaineen syöttöputkien kiinnikkeet. Käytä yleispuhdistussprayta.

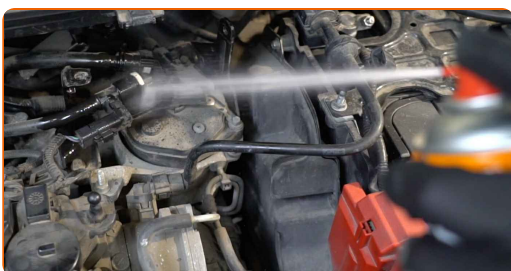

6

Irrota polttoaineen paineanturin liitäntä.

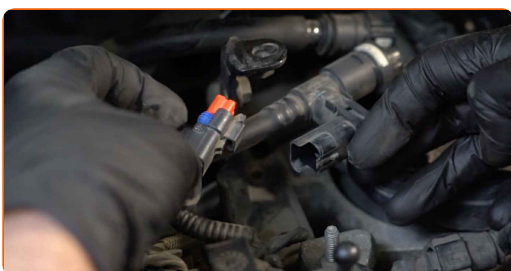


- 7 Purista klipsejä ja irrota polttoaineen syöttöputket öljynsuodattimen kotelosta. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.




### AUTODOC suosittelee:

- Ole varovainen. Polttoainetta voi valua suodattimen kotelosta ja letkuista.

- 8 Irrota polttoaineen paineanturin liitäntä.

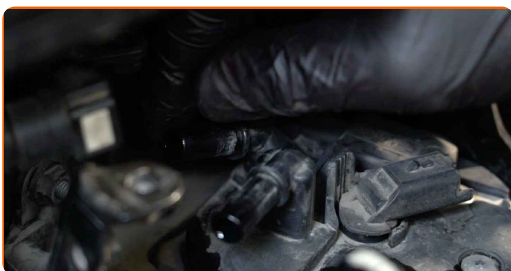

- 9 Löysää polttoainesuodattimen kannatinta. Käytä hylsyä nro 8. Käytä kiintolenkkiavainta.

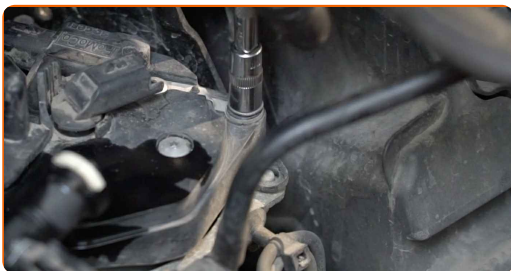


- 10 Irrota polttoainesuodatin.



**11** Puhdista polttoaineen täyttöaukko. Käytä yleispuhdistussprayta.




**12** Ruuvaa irti polttoainesuodattimen suojakotelon kiinnikkeet. Käytä Torx-avainta T15. Käytä kiintolenkkiavainta.

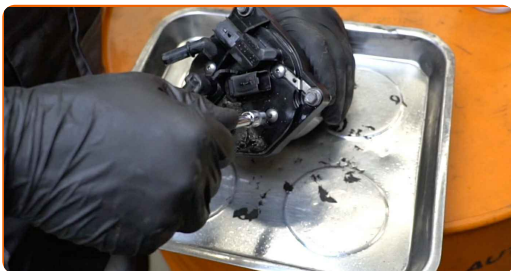

**13** Irrota polttoainesuodattimen suojakotelo.




**14** Puhdista polttoainesuodattimen kotelo ja suojus. Käytä yleispuhdistussprayta.

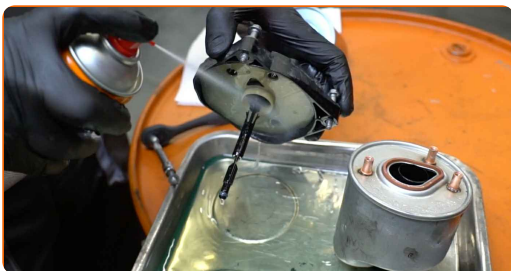

**15** Asenna polttoainesuodattimen kansi paikoilleen ja kiristä se. Käytä Torx-avainta T15. Käytä kiintolenkkiavainta.




**16** Asenna uusi polttoainesuodatin paikoilleen.

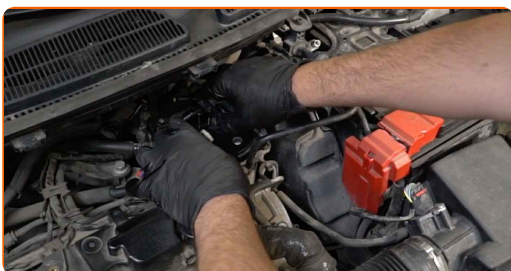


Vaihto: polttoainesuodatin – Ford Fiesta JA8. AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Käytä vain laadukkaita suodattimia.

**17** Kierrä polttoainesuodattimen kiinnike kiinni. Käytä hylsyä nro 8. Käytä kiintolenkkiavainta.

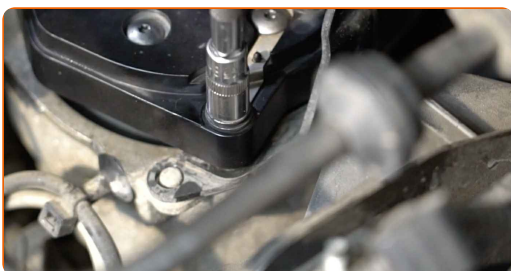

**18** Kiinnitä polttoaineen paineanturin liitäntä.

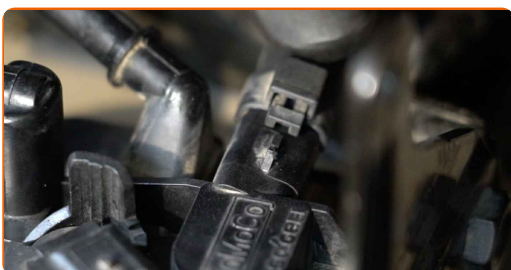



19

Kytke polttoaineputket polttoainesuodattimeen ja kiinnitä lukitusklipit.




20

Liitä ilmaussarja polttoainesuodattimen ilmausruuviin.




21

Täytä uusi suodatin polttoaineella.

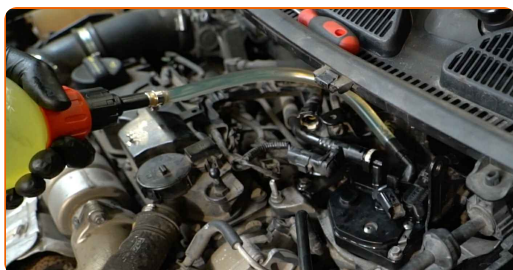


22

Irrota ilmaussarja.

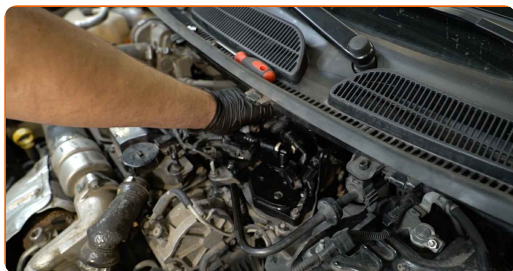

23

Kytke polttoaineputket polttoainesuodattimeen ja kiinnitä lukitusklipit.

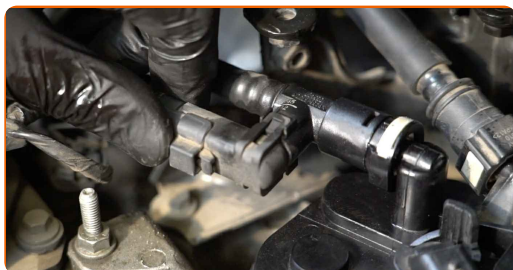


24

Kiinnitä polttoaineen paineanturin liitäntä.



25

Puhdista polttoaineen syöttöputkien kiinnikkeet. Käytä yleispuhdistussprayta.

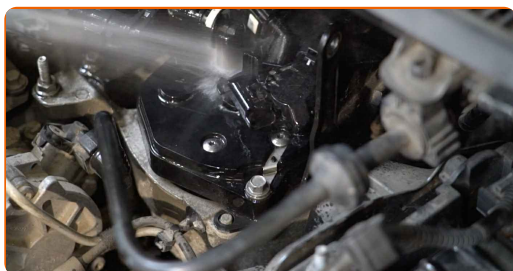

26

Kiristä polttoainesuodattimen jalan kiinnityspultit. Käytä hylsyä nro 8. Käytä kiintolenkkiavainta.



27

Asenna moottorin suojamuovi paikoilleen ja kiinnitä se.



Vaihto: polttoainesuodatin – Ford Fiesta JA8. Ammattilaiset suosittelevat:

- Varmista, että moottorin suojakansi on kunnolla paikoillaan. Se ei saa olla väärin asennettu suhteessa liukutappeihin.
- Älä käytä liiallista voimaa, kun asennat tätä osaa. Muutoin saatat vaurioittaa kiinnikkeitä.

28

Käynnistä sytytys. Näin öljypumppu aktivoidaan pumppaamaan öljy polttoainejärjestelmän läpi.



29


Käytä moottoria muutama minuutti. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.

30

Sammuta moottori.

31

Ota suojapeite pois.

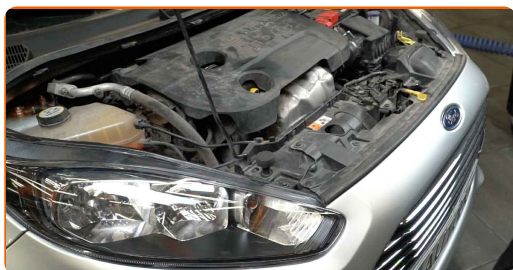

32

Sulje konepelti.



Vaihto: polttoainesuodatin – Ford Fiesta JA8. AUTODOC suosittelee:

- Suojele ympäristöä saasteilta viemällä käytetyt polttoainesuodattimet niille tarkoitettuihin kierrätyspisteisiin.

**HYVÄÄ TYÖTÄ!** 

**KATSO LISÄÄ OHJEITA**

## AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA  
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES**

**OSTA VARAOSIA FORD-AUTOON**

**POLTTOAINESUODATIN: LAAJA VALIKOIMA**

**VALITSE AUTONOSAT FORD FIESTA JA8 -MALLIIN**

**POLTTOAINESUODATIN FORD-AUTOON: OSTA NYT**

**POLTTOAINESUODATIN FORD FIESTA JA8 -AUTOON:  
PARHAAT DIILIT & TARJOUKSET**

## **VASTUUVAPAAUS:**

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaisia. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.