



Kuinka vaihtaa
moottoriöljy ja
öljynsuodatin **Ford Fiesta**
JA8-autoon – vaihto-ohje

OHJEVIDEO

 **Tärkeää!**

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi, FORD Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi, FORD Galaxy Mk2 (WA6) MPV 1.6 TDCi, FORD S-Max Mk1 (WA6) 1.6 TDCi, FORD Mondeo Mk4 Hatchback (BA7) 1.6 TDCi, FORD Mondeo Mk4 Farmari (BA7) 1.6 TDCi, FORD Focus Mk3 Sedan (DYB) 1.6 TDCi, FORD Focus Mk3 Hatchback (DYB) 1.6 TDCi, FORD Focus Mk3 Farmari (DYB) 1.6 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.4 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Van 1.4 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Van 1.6 TDCi, FORD Focus Mk2 Farmari (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi, FORD Focus Mk2 Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi, FORD C-Max (DM2) 1.6 TDCi, (+ 65)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

VAIHTO: MOOTTORIÖLJY JA ÖLJYNSUODATIN – FORD FIESTA JA8. TYÖKALUT, JOITA SAATAT TARVITA:



- Teräsharja
- Yleispuhdistussuihke
- Hylsyavain nro 7
- Hylsyavain nro 21
- Hylsyavain nro 27
- Kiintolenkkiavain
- Momenttiavain
- Tasapäinen Ruuvimeisseli
- Sorkkarauta
- Öljypohja
- Suppilo
- Mikrokuitupyyhe
- Lokasuojan suojapeite

OSTA TYÖKALUJA

Vaihto: moottoriöljy ja öljynsuodatin – Ford Fiesta JA8. Ammattilaiset suosittelevat:

- Vaihda öljynsuodatin aina, kun vaihdat moottoriöljyä.
- Käytä hanskoja välttääksesi kuumalle nesteelle altistumisen.
- Huom! Kaikki työ Ford Fiesta JA8 -auton parissa – tulee tehdä moottorin ollessa sammutettuna.

SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:


1

Avaa konepelti.




2

Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

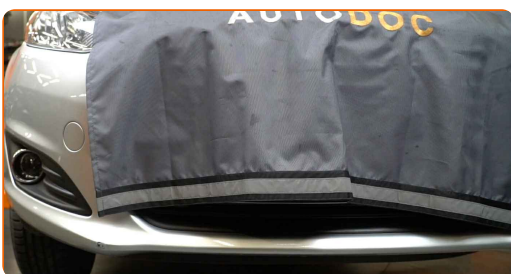

3

Irrota öljysäiliön korkki.

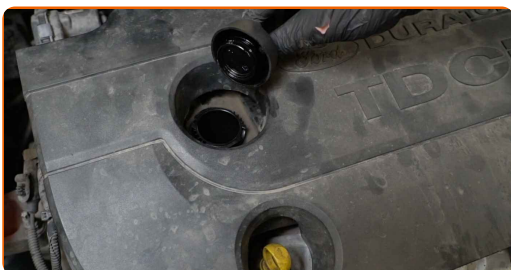

4

Nosta autoa käyttämällä autonostinta tai aseta se rasvamontun päälle.




Vaihto: moottoriöljy ja öljynsuodatin – Ford Fiesta JA8. AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Ajoneuvon tulee olla tasaisella, ja jos se on kallistettuna, tyhjennystulpan tulee olla alimmassa kohdassa.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.


5

Laita vähintään 5-litrainen jäteöljyastia poistoaukon alle.

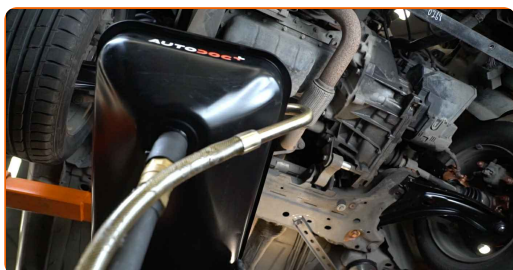


6

Puhdista öljynsuodattimen poistoaukon alue. Käytä teräsharjaa. Käytä yleispuhdistussprayta.

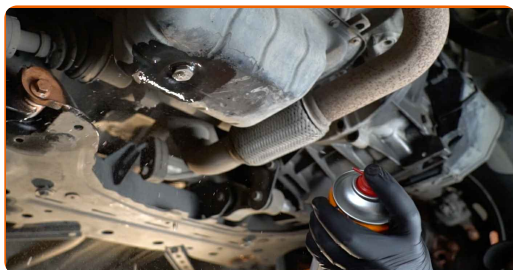


7

Irrota valumatulppa. Käytä hylsyä nro 21. Käytä kiintolenkkiavainta.

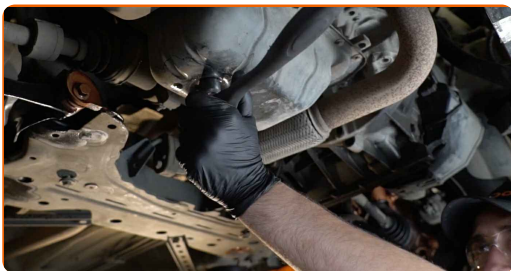

8

Valuta käytetty öljy pihalle

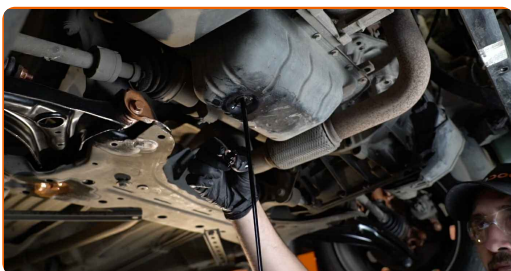


Vaihto: moottoriöljy ja öljynsuodatin – Ford Fiesta JA8. Vinkki:

- Ole varovainen! Öljy voi olla kuumaa.
- Odota, kunnes öljy on valunut kokonaan poistoaukosta.

9


Irrota ilmamassamittarin liitin.

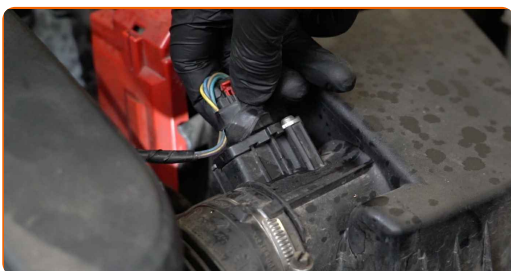


10 Irrota imuletkun pidike. Käytä hylsyä nro 7. Käytä kiintolenkkiavainta.




11 Irrota ilmanottoletku. Käytä sorkkarautaa.

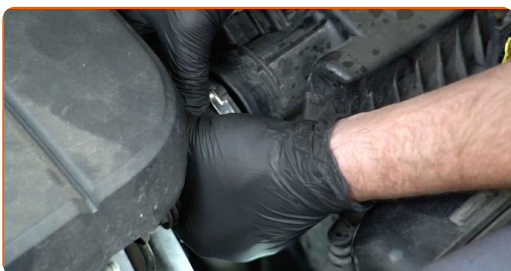


12 Irrota kampikammion ilmanvaihtoletku ilmakanavasta.

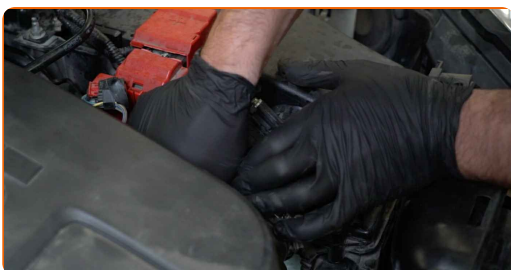


13 Irrota ilmansuodattimen kotelo.

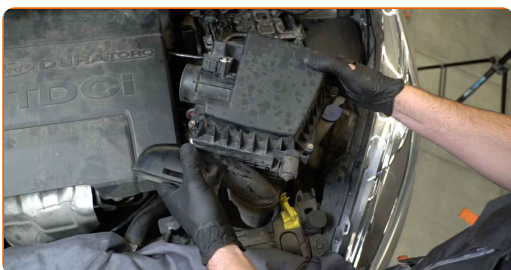

14 Suojaa imuletku mikrokuituliinalla, jotta järjestelmään ei pääse pölyä ja likaa.

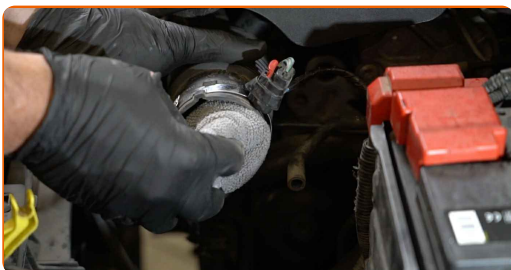


15 Valmistele astia vanhaa öljynsuodatinta varten.

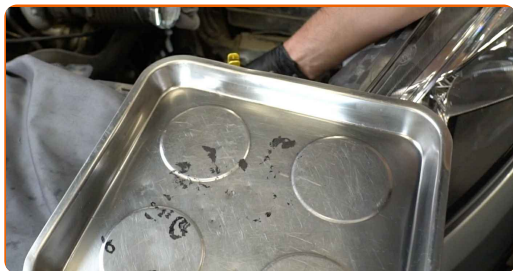

16 Puhdista öljynsuodattimen kotelon korkki. Käytä yleispuhdistussprayta.



17 Irroita suodattimen kotelonkansi yhdessä vanhan suodattimen kanssa. Käytä hylsyä nro 27. Käytä kiintolenkkiavainta.

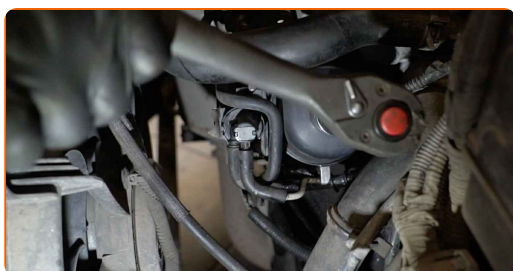

18 Laita vanha öljynsuodatin astiaan.



AUTODOC suosittelee:

- Nosta astiaa ylös. Öljy valuu poistoaukosta heti, kun olet poistanut öljynsuodattimen.

19

Irrota öljynsuodattimen kotelon O-rengas. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.




20

Irrota öljynsuodatin suodattimen kannesta.




21

Puhdista öljynsuodattimen kotelon korkki. Käytä yleispuhdistussprayta.

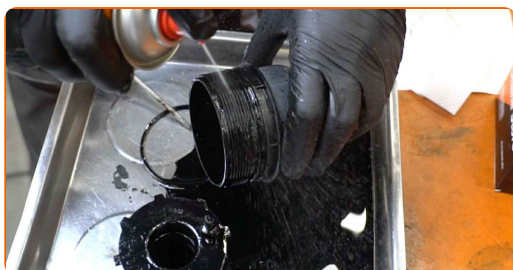

22

Asenna uusi öljynsuodatin paikoilleen suodattimen kanteen.

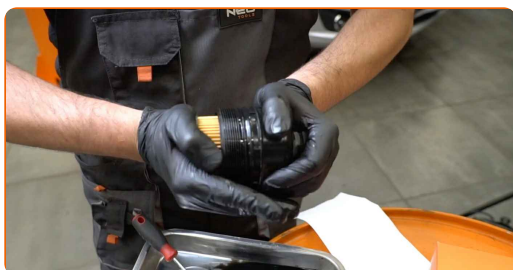


Vaihto: moottoriöljy ja öljynsuodatin – Ford Fiesta JA8. AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Pidä huoli, että asennat suodattimen oikein. Älä sekoita osan eri puolia.


23

Laita O-rengas asennuspaikkaansa suodattimen kotelossa.

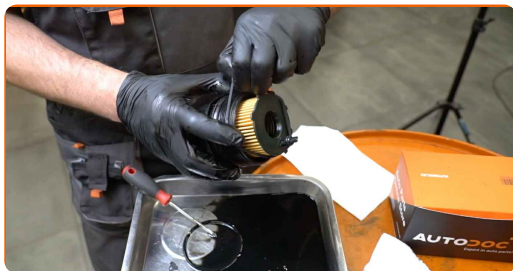


24

Voitele uuden suodattimen kumitiiviste pienellä määrällä uutta öljyä.

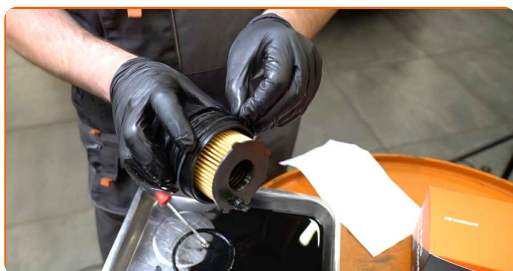


25

Asenna uusi öljynsuodattimen kotelon suoja ja kiristä se Käytä hylsyä nro 27. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 25 Nm vääntömomentilla.

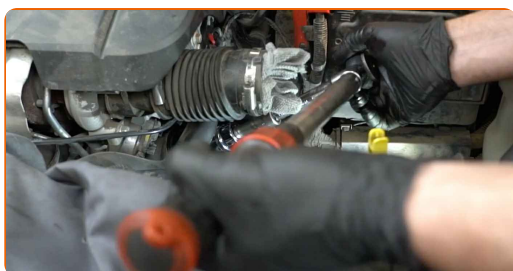

26

Puhdista öljynsuodattimen kotelon korkki. Käytä yleispuhdistussprayta.

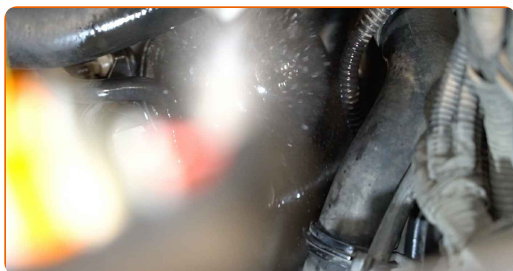

27

Puhdista öljynsuodattimen poistoaukon alue.




- 28** Ruuvaa uusi poistoaukon korkki kiinni ja kiristä se. Käytä hylsyä nro 21. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 28 Nm vääntömomentilla.




- 29** Puhdista öljynsuodattimen poistoaukon alue. Käytä yleispuhdistussprayta.




- 30** Laske autoa

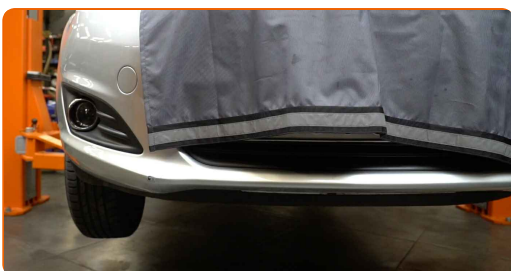

- 31** Poista mikrokuituliina huohotusletkun päältä.

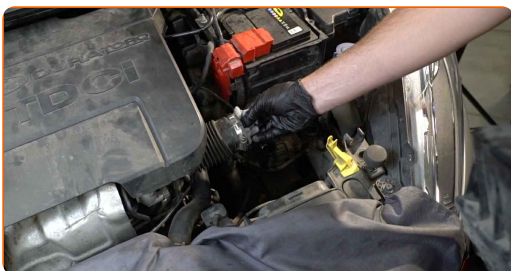

- 32** Asenna ilmansuodattimen kotelo takaisin paikoilleen.

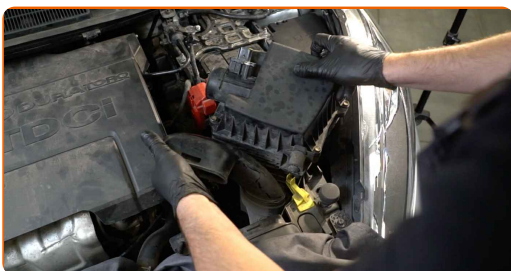

33 Asenna ilmanottoputki paikoilleen ja kiinnitä se.



34 Kiristä huohotusletkun pidike. Käytä hylsyä nro 7. Käytä kiintolenkkiavainta.



35 Kiinnitä kampikammion ilmanvaihtoletku ilmakeenavaan.



36 Kiinnitä ilmamassamittarin liitin.




37 Irroita öljynsuodattimen suojus.



38 Aseta suppilo.




39 Kaada öljy moottoriin öljysäiliön läpi. Tarvittava öljyn määrä: 4 l.

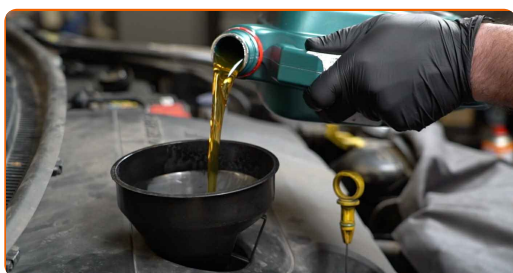

Vaihto: moottoriöljy ja öljynsuodatin – Ford Fiesta JA8. AUTODOC suosittelee:

- Käytä valmistajan suosittelemaa öljyä.

40 Tarkista öljyn määrä öljytikulla. Lisää öljyä tarpeen vaatiessa.

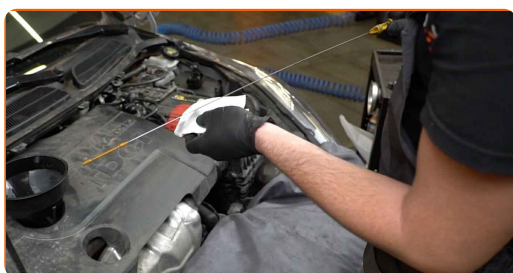

Huomio!

- Öljyn määrän on oltava minimi- ja maksimiarvojen välissä.

41

Asenna öljynsuodattimen suojus paikoilleen.




42

Kiristä öljysäiliön korkki.




43

Käytä moottoria muutama minuutti. Kun öljynpaineen merkkivalo sammuu, sammuta moottori.

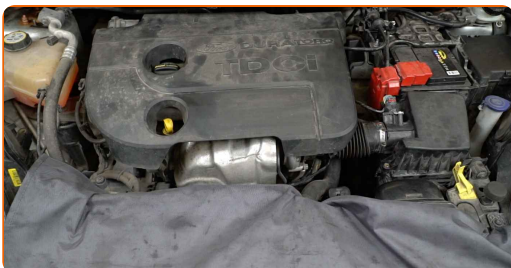

44

Tarkasta öljyntaso 5 minuuttia sammuttamisen jälkeen mittatikkua käyttäen, ja lisää öljyä tarvittaessa.

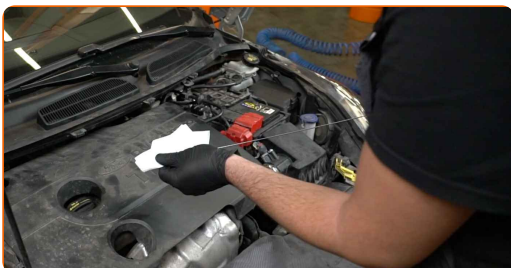

Huomio!

- Öljyn määrän on oltava minimi- ja maksimiarvojen välissä.
- Varmista, että öljysäiliön korkki on kunnolla kiinni.
- Tarkista, että poistoaukon kierretulppa ja öljynsuodattimen tiiviste ovat tiukasti kiinni. Kiristä niitä varovaisesti tarpeen vaatiessa.


45

Ota suojapeite pois.



46

Sulje konepelti.

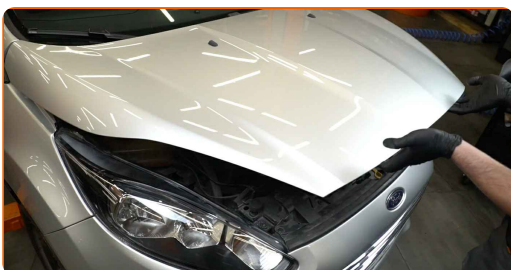

Vaihto: moottoriöljy ja öljynsuodatin – Ford Fiesta JA8. Ammatillaiset suosittelevat:

- Ota huomioon, että voitelujärjestelmän puutteellista öljynpainetta ilmaiseva öljynpaineen merkkivalo saattaa olla hieman normaalia pidempään päällä. Muutaman sekunnin kuluessa öljy kuitenkin täyttää kaikki kanavat ja merkkivalo sammuu.
- Suojele ympäristöä saasteilta viemällä käytetyt polttoainesuodattimet niille tarkoitettuihin kierrätyspisteisiin.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLESI

OSTA VARAOSIA FORD-AUTOON

ÖLJYNSUODATIN: LAAJA VALIKOIMA

VALITSE AUTONOSAT FORD FIESTA JA8 -MALLIIN

ÖLJYNSUODATIN FORD-AUTOON: OSTA NYT

**ÖLJYNSUODATIN FORD FIESTA JA8 -AUTOON: PARHAAT
DIILIT & TARJOUKSET**

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2022 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.